



MX310dn

Guida per l'utente

Settembre 2014

www.lexmark.com

Tipo di macchina:

7015

Modello:

270

Sommar

Informazioni sulla sicurezza.....	6
Informazioni sulla stampante.....	8
Individuazione delle informazioni sulla stampante.....	8
Scelta della posizione della stampante.....	9
Configurazioni della stampante.....	10
Informazioni sulle funzioni di base dello scanner.....	11
Utilizzo dell'ADF e del vetro dello scanner.....	12
Usando il pannello di controllo della stampante.....	13
Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie.....	13
Impostazione della stampante aggiuntiva.....	15
Installazione delle opzioni interne.....	15
Installazione delle opzioni hardware.....	18
Collegamento dei cavi.....	22
Impostazione del software della stampante.....	23
Collegamento in rete.....	24
Verifica della configurazione della stampante.....	27
Caricamento della carta e dei supporti speciali.....	29
Impostazione del tipo e del formato carta.....	29
Configurazione delle impostazioni del formato carta Universale.....	29
Caricamento dei vassoi.....	30
Caricamento dell'alimentatore multiuso.....	34
Collegamento e scollegamento dei vassoi.....	38
Guida alla carta e ai supporti speciali.....	41
Uso di supporti speciali.....	41
Istruzioni relative alla carta.....	43
Tipi, formati e pesi supportati.....	47
Stampa in corso.....	50
Stampa di un documento.....	50
Stampa usando un dispositivo cellulare.....	51
Stampa dei processi riservati e in attesa.....	51

Stampa di pagine di informazione.....	53
Annullamento di un processo di stampa.....	53
Copia.....	55
Esecuzione di copie.....	55
Copia di fotografie.....	56
Copia su supporti speciali.....	57
Personalizzazione delle impostazioni di copia.....	58
Inserimento di informazioni nelle copie.....	64
Annullamento di un processo di copia.....	64
Informazioni sulle opzioni di copia.....	64
Funzione di e-mail.....	68
Impostazione della stampante per l'invio di e-mail.....	68
Creazione di una scelta rapida e-mail.....	69
Invio di un documento tramite e-mail.....	69
Annullamento di un'e-mail.....	69
Funzione fax.....	70
Impostazione della stampante in modalità fax.....	70
Invio di un fax.....	84
Creazione di una scelta rapida di destinazione fax tramite Embedded Web Server.....	86
Personalizzazione delle impostazioni del fax.....	87
Annullamento di un fax in uscita.....	89
Messa in attesa e inoltro di fax.....	89
Descrizione delle opzioni fax.....	90
Scansione.....	92
Scansione su un indirizzo FTP.....	92
Scansione su un computer.....	93
Informazioni sui menu della stampante.....	95
Elenco dei menu.....	95
Menu Carta.....	96
Menu Report.....	105
Menu Rete/Porte.....	105
Menu Protezione.....	111
Menu Impostazioni.....	113

menu Guida.....	144
Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente.....	145
Risparmio di carta e di toner.....	145
Risparmio energetico.....	146
Riciclaggio.....	148
Protezione della stampante.....	150
Dichiarazione di volatilità.....	150
Cancellazione della memoria volatile.....	150
Cancellazione della memoria non volatile.....	150
Ricerca di informazioni di protezione della stampante.....	151
Manutenzione della stampante.....	152
Pulizia delle parti della stampante.....	152
Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante.....	154
Stima del numero di pagine restanti.....	154
Richiesta di materiali di consumo.....	155
Conservazione dei materiali di consumo.....	156
Sostituzione dei materiali di consumo.....	157
Spostamento della stampante.....	161
Gestione della stampante.....	163
Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate.....	163
Accesso al pannello di controllo remoto.....	163
Impostazione degli avvisi e-mail.....	163
Visualizzazione dei rapporti.....	164
Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server.....	164
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.....	165
Rimozione degli inceppamenti.....	166
Come evitare gli inceppamenti.....	166
Aree di inceppamento e messaggi correlati.....	167
[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello anteriore. [20y.xx].....	169
[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore. [20y.xx].....	172
[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccogliitore standard. [20y.xx].....	173
[x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [23y.xx].....	174
[x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio[x]. [24y.xx].....	175

[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [25y.xx].....176

[x]-inceppamento pagina, aprire il coperchio superiore dell'alimentatore automatico [28y.xx].....177

Risoluzione dei problemi.....179

Informazioni sui messaggi della stampante.....179

Risoluzione dei problemi della stampante.....194

Risoluzione dei problemi di stampa.....199

Risoluzione dei problemi di copia.....223

Risoluzione dei problemi del fax.....225

Risoluzione dei problemi dello scanner.....231

Il server Web incorporato non si apre.....235

Come contattare l'assistenza clienti.....236

Avvertenze.....238

Informazioni sul prodotto.....238


Nota all'edizione.....238

Consumo di energia.....242


Indice.....249


Informazioni sulla sicurezza

Collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple o prolunghie multipresa o altri tipi di dispositivi di tensione o gruppi di continuità. La capacità della potenza nominale di questi tipi di accessori può essere facilmente sovraccaricata da una stampante laser e ridurre le prestazioni della stampante, può inoltre provocare danni o incendi.


Non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.


 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** in caso di temporali non utilizzare la funzione fax. Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, come quello per il fax, di alimentazione o del telefono, durante un temporale.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi al rappresentante dell'assistenza.


Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.


 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.


Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.





 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente del prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

Quando si collega il prodotto alla rete telefonica pubblica commutata, utilizzare solo il cavo per telecomunicazioni (RJ-11) fornito con il prodotto oppure un cavo 26 AWG o un cavo sostitutivo più grande.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.


-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.
-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.
-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, prima di spostare la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:
- Spegnerne la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
 - Se è attualmente installato un vassoio opzionale, rimuoverlo dalla stampante. Per rimuovere il vassoio opzionale, farlo scorrere il fermo sul lato destro del vassoio verso la parte anteriore del vassoio finché non *scatta* in posizione.
 - Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.
 - Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
 - Prima di installare la stampante, accertarsi di lasciare spazio sufficiente intorno ad essa.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

SALVARE QUESTE ISTRUZIONI.


Informazioni sulla stampante

Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale: <ul style="list-style-type: none">• Collegamento della stampante• Installazione del software della stampante	Documentazione di installazione: la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante è disponibile anche all'indirizzo http://support.lexmark.com .
Configurazione aggiuntiva e istruzioni per l'uso della stampante: <ul style="list-style-type: none">• Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali• Caricamento della carta• Configurazione delle impostazioni della stampante• Visualizzazione e stampa di documenti e foto• Installazione e utilizzo del software della stampante• Configurazione della stampante su una rete• Gestione e manutenzione della stampante• Risoluzione dei problemi	<i>Guida per l'utente</i> e <i>Guida di riferimento rapido</i> : le guide sono disponibili all'indirizzo http://support.lexmark.com . Nota: Queste guide sono disponibili anche in altre lingue.
Informazioni sull'impostazione e configurazione delle funzioni di accesso facilitato della stampante	La <i>Guida all'accessibilità Lexmark</i> è disponibile all'indirizzo http://support.lexmark.com .
Guida per l'uso del software della stampante	Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su Guida (o Aiuto). Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto. Note: <ul style="list-style-type: none">• La guida viene installata automaticamente con il software della stampante.• Il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo.

Argomento di ricerca	Disponibile in
Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti: <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione • Download dei driver • Supporto chat in diretta • Supporto e-mail • Supporto telefonico 	Sito Web del supporto Lexmark: http://support.lexmark.com . Nota: Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato. Per i numeri di telefono dell'assistenza clienti e gli orari di servizio nel proprio paese o regione, consultare il sito Web dell'assistenza clienti o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante. Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio: <ul style="list-style-type: none"> • Numero modello stampante • Numero di serie • Data di acquisto • Luogo di acquisto
Garanzia	Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione: <ul style="list-style-type: none"> • Negli Stati Uniti: consultare la dichiarazione di garanzia limitata inclusa con questa stampante o disponibile all'indirizzo http://support.lexmark.com. • In altri paesi e regioni: consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante.

Scelta della posizione della stampante


 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:

- Installare la stampante vicino a una presa elettrica dotata di messa a terra e facilmente accessibile.
- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione della norma ASHRAE 62 o della norma CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
 - Al riparo da polvere e sporcizia.
 - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette.
 - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori.
 - Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità.
- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni:

Temperatura ambiente	tra 15,6° e 32,2° C (tra 60° e 90° F)
Temperatura di conservazione	tra -40° e 60 °C (tra -40° e 140 °F)

- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

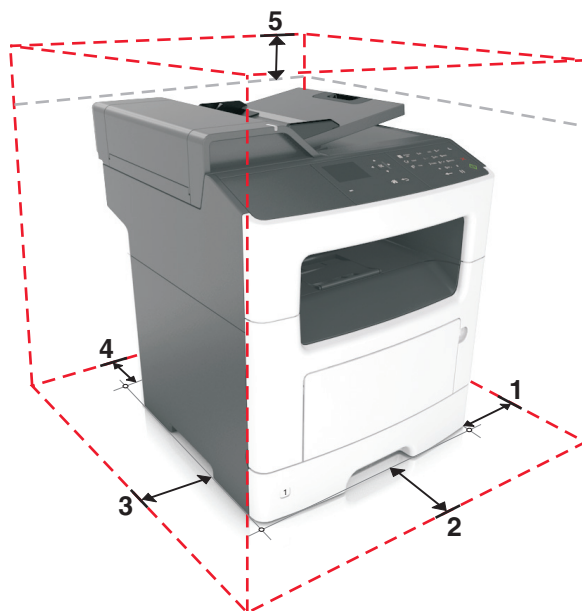


1	Lato destro	300 mm (12 poll.)
2	Anteriore	510 mm (20 poll.)
3	Lato sinistro	200 mm (8 poll.)
4	Posteriore	200 mm (8 poll.)
5	In alto	540 mm (21")

Configurazioni della stampante

ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI: le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

È possibile configurare la stampante base aggiungendo un vassoio opzionale da 250 o 550 fogli. Per istruzioni sull'installazione del vassoio opzionale, vedere ["Installazione del vassoio opzionale" a pagina 19](#).

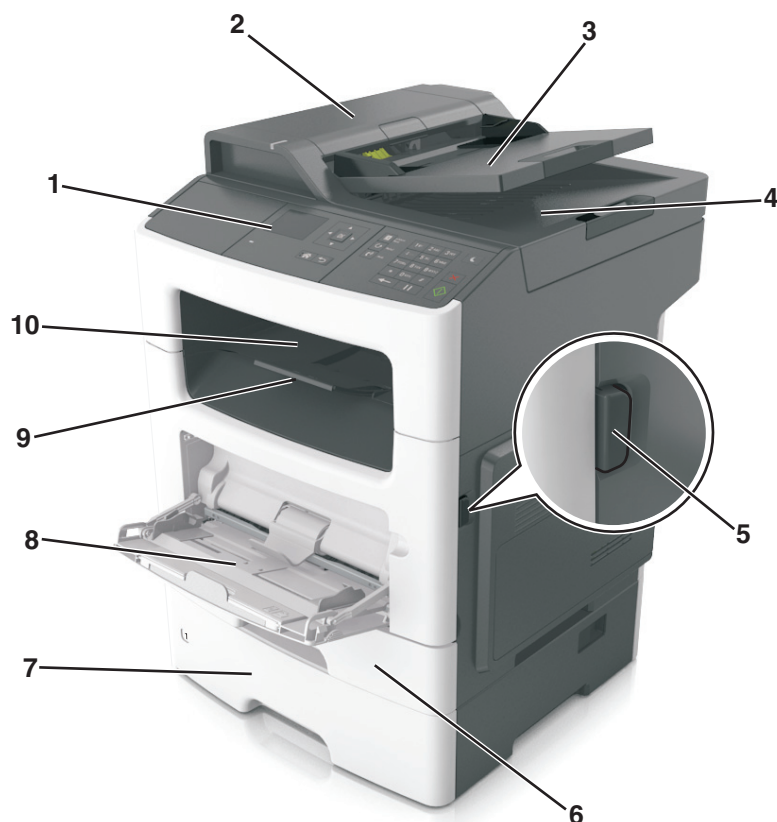



1	Pannello di controllo della stampante
2	Alimentatore automatico documenti (ADF)
3	vassoio ADF
4	Raccoglitore ADF
5	Pulsante di rilascio sportello anteriore
6	Vassoio standard da 250 fogli
7	Vassoio opzionale da 250 o 500 fogli
8	Alimentatore multiuso da 100 fogli
9	Fermo carta
10	Raccoglitore standard

Informazioni sulle funzioni di base dello scanner

- Consente di creare rapidamente copie e impostare la stampante per eseguire specifici processi di copia.
- Consente di inviare un fax tramite il pannello di controllo della stampante.
- Inviare fax a più destinatari contemporaneamente.
- Consente di acquisire documenti e inviarli al computer, a un indirizzo e-mail o a una destinazione FTP.
- Consente di acquisire documenti e inviarli a un'altra stampante (PDF tramite FTP).

Utilizzo dell'ADF e del vetro dello scanner

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p> <p>Nota: l'ADF esegue la scansione di un solo lato della pagina.</p>	 <p>Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).</p>

Utilizzo di ADF


- Caricare il documento rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF.
- Caricare fino a 50 fogli di carta normale nel vassoio dell'ADF.
- Eseguire la scansione di dimensioni comprese tra 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pollici) di larghezza e 216 x 368 mm (8,5 x 14,5 pollici) di lunghezza
- Eseguire la scansione di supporti con peso compreso tra 52 e 120 g/m² (14-32 lb).
- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

Uso del vetro dello scanner

Quando si utilizza il vetro dello scanner:

- Posizionare il documento con il lato stampato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo con la freccia verde.
- Eseguire la scansione o la copia di documenti con dimensioni massime di 216 x 296,9 mm (8,5 x 11,69 pollici).
- Copiare i libri con spessore massimo di 12,7 mm (0,5 pollice).

Usando il pannello di controllo della stampante

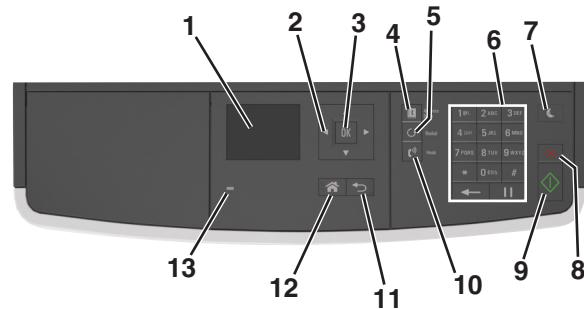

	Usare	Per
1	Schermo	<ul style="list-style-type: none"> Visualizzare stato e messaggi della stampante. Installare e usare la stampante.
2	pulsanti freccia	Scorrere verso l'alto e il basso o a sinistra e destra.
3	Pulsante Seleziona	<ul style="list-style-type: none"> Selezionare le opzioni del menu. Salvare le impostazioni.
4	Pulsante Rubrica	Visualizzare tutti gli indirizzi memorizzati.
5	Pulsante Ricomponi	Visualizzare l'ultimo numero immesso.
6	Tastierino	Immettere numeri, lettere o simboli.
7	Pulsante Pausa	Attivare la modalità di sospensione o ibernazione. Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di sospensione: <ul style="list-style-type: none"> Premere qualsiasi pulsante fisico. Aprire uno sportello o un coperchio. Inviare un processo di stampa dal computer. Eseguire un POR (Power On Reset) con l'interruttore di alimentazione principale.
8	Annulla, pulsante	Annullare tutte le attività della stampante.
9	Pulsante Avvio	Avviare un processo, in base alla modalità selezionata.
10	Fax, pulsante	Inviare fax.
11	Pulsante Indietro	Tornare alla schermata principale.
12	Pulsante di pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.
13	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.

Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie

I colori del pulsante Sospensione e delle spie sul pannello di controllo indicano uno stato o una condizione della stampante.

Spia luminosa	Stato della stampante
Disattivato	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.
Verde fisso	La stampante è accesa ma inattiva.

Spia luminosa	Stato della stampante
Rosso lampeggiante	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Disattivato	La stampante è spenta, inattiva o nello stato Pronta.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante sta entrando o è in fase di uscita dalla modalità ibernazione.
Colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi con uno schema a pulsazioni lente	La stampante è in modalità ibernazione.

Impostazione della stampante aggiuntiva

Installazione delle opzioni interne

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.

Opzioni interne disponibili

Schede di memoria

- Memoria Flash
- Caratteri


Accesso alla scheda del controller

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

- 1 Aprire lo sportello di accesso alla scheda del controller.




- 2 Aprire lo sportello dello schermo della scheda del controller usando la maniglia verde.

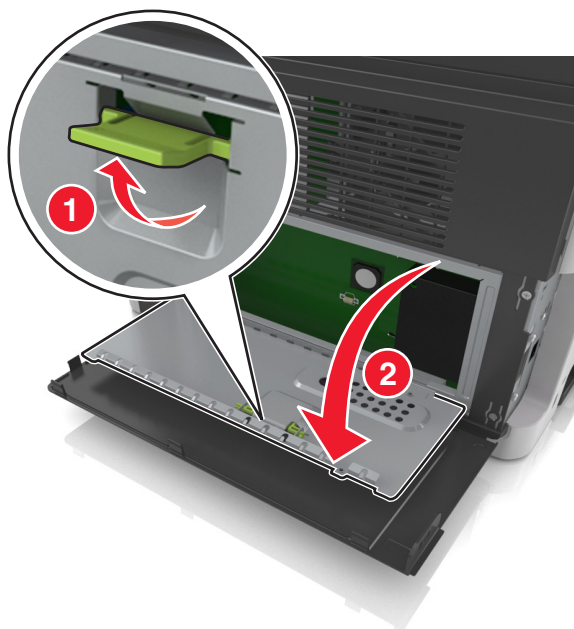


- 3 Per individuare il connettore della scheda opzionale, fare riferimento alla seguente figura.

Avvertenza — Danno potenziale: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare un oggetto metallico.

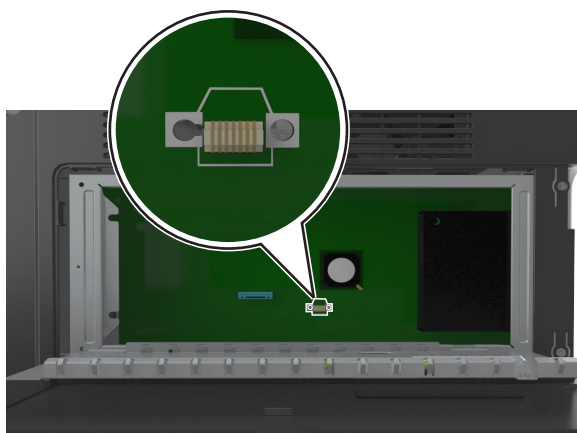

- 4 Chiudere lo schermo e lo sportello di accesso.

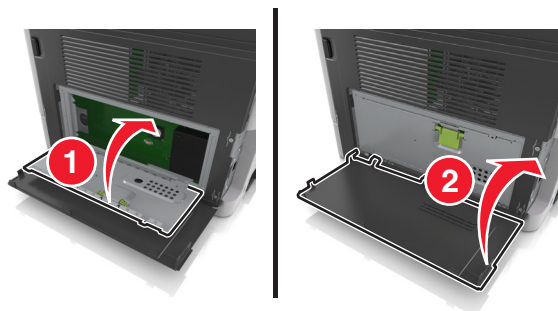

Installazione di una scheda opzionale

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.


- 1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 15](#).


- 2 Estrarre la scheda opzionale dalla confezione.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda. Questa operazione potrebbe provocare danni.

- 3 Tenendo la scheda dai lati, allineare i fermi in plastica (1) sulla scheda ai fori (2) sulla scheda del controller.

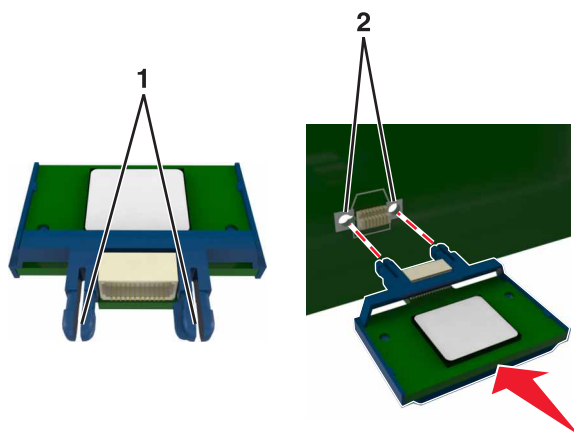

- 4 Inserire la scheda con decisione fino a bloccarla in posizione.

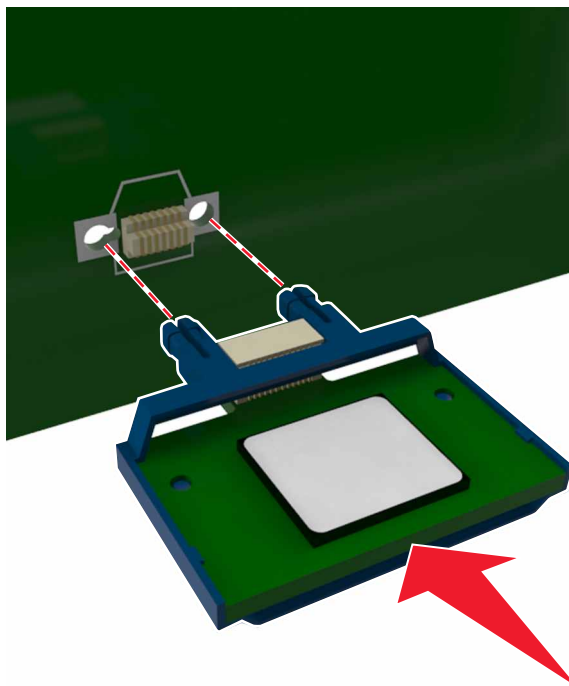




Avvertenza — Danno potenziale: L'installazione errata della scheda può danneggiare la scheda stessa e il controller.

Nota: Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda del controller.

Installazione delle opzioni hardware

Sequenza di installazione

-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg (40 libbre) e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.
-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI:** le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Installare la stampante e qualsiasi opzione hardware acquistata nell'ordine descritto di seguito:

- Supporto stampante
- Vassoio opzionale da 250 o 500 fogli


- Stampante

Per ulteriori informazioni sull'installazione di un supporto stampante, il vassoio opzionale da 250 o 550 fogli, il distanziatore o il vassoio da 2100 fogli, vedere le istruzioni di installazione fornite con l'opzione scelta.

Installazione del vassoio opzionale


- ⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg (40 libbre) e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.
- ⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.
- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI:** le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- 1 Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

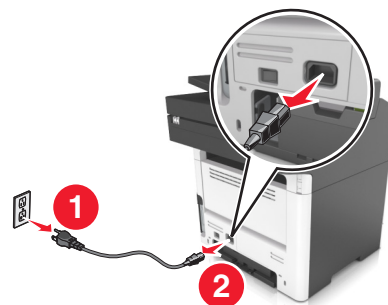


- 2 Estrarre il vassoio dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

- 3** Estrarre il vassoio dalla base.

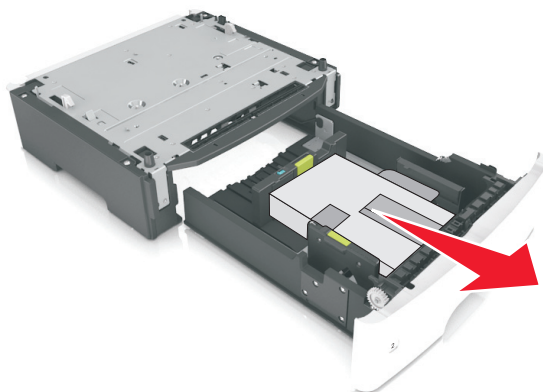


- 4** Rimuovere il materiale di imballaggio dall'interno del vassoio.
- 5** Inserire il vassoio nella base.
- 6** Posizionare il vassoio accanto alla stampante.
- 7** Allineare la stampante al vassoio e abbassare lentamente la stampante fino a bloccarla in posizione.

Nota: i vassoi opzionali si agganciano quando sono impilati.

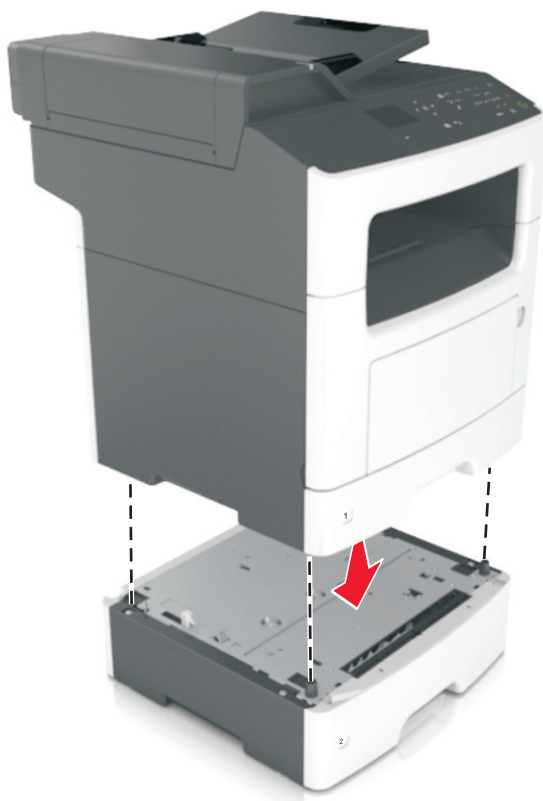

- 8** Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.

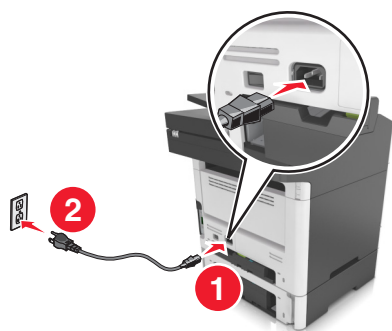

Note:

- Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 23](#).
- Per rimuovere i vassoi opzionali, far scorrere il fermo sul lato destro della stampante verso la parte anteriore della stampante finché non *scatta* in posizione., quindi rimuovere i vassoi appilati uno alla volta dall'alto verso il basso.

Collegamento dei cavi


⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: In caso di temporali non utilizzare la funzione fax. non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono.

Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB o alla rete tramite un cavo Ethernet.

Accertarsi che:

- Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante
- Il cavo Ethernet appropriato con la porta Ethernet

Avvertenza — Danno potenziale: Non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa o l'acquisizione. Si può verificare la perdita di dati o un malfunzionamento.

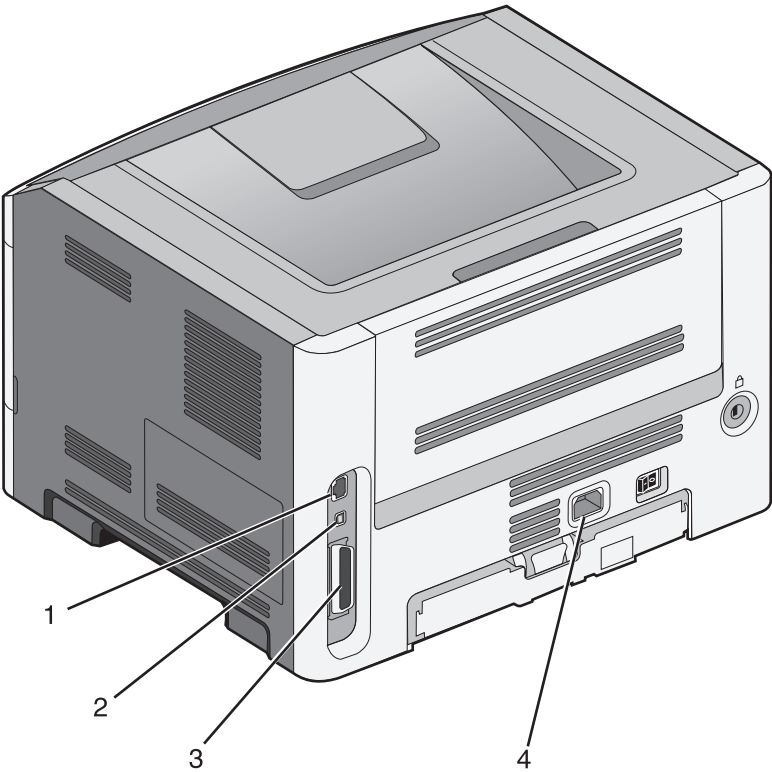

	Usare	Per
1	Socket del cavo di alimentazione della stampante	Collegare la stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.
2	Interruttore di alimentazione	Accendere o spegnere la stampante.
3	porta Ethernet	Collegare la stampante a una rete Ethernet.
4	Porta EXT	Collegare periferiche aggiuntive (telefono o segreteria telefonica) alla stampante e alla linea telefonica. Utilizzare questa porta se non si dispone di una linea fax dedicata per la stampante e se questo metodo di connessione è supportato nel paese in cui si opera. Nota: rimuovere il copri adattatore per accedere alla porta.

	Usare	Per
5	Porta LINE	Collegare la stampante a una linea telefonica attiva tramite una presa a muro standard (RJ-11), un filtro DSL o un adattatore VoIP o qualsiasi altro adattatore che consente di accedere alla linea telefonica per inviare e ricevere fax.
6	Porta stampante USB	Collegare la stampante a un computer.
7	Alloggiamento di sicurezza	Applicare un blocco di protezione alla stampante.

Impostazione del software della stampante

Installazione della stampante

- 1 Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.
- 2 Eseguire il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.
- 3 Per gli utenti Macintosh, aggiungere la stampante.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte.

Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa

Per gli utenti Windows


- 1 Aprire la cartella delle stampanti.

In Windows 8

Dall'accesso alla ricerca, immettere **run**, quindi accedere a:

Esegui > digitare **controlla stampanti** > **OK**

In Windows 7 o versioni precedenti

- a Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
 - b Digitare **controlla stampanti**.
 - c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
- 2 Selezionare la stampante che si desidera aggiornare, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Proprietà stampante**.
 - Per le versioni precedenti, selezionare **Proprietà**.
 - 3 Selezionare la scheda Configurazione, quindi selezionare **Aggiorna ora - Richiedi stampante**.
 - 4 Applicare le modifiche.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, trovare la stampante, quindi selezionare **Opzioni e materiali di consumo**.
- 2 Accedere all'elenco delle opzioni hardware, quindi aggiungere le opzioni installate.
- 3 Applicare le modifiche.

Collegamento in rete

Note:

- Acquistare una scheda di rete wireless N8352 MarkNet™ prima di configurare la stampante su una rete wireless. Per informazioni sull'installazione della scheda di rete wireless, vedere il foglio di configurazione fornito con la scheda.
- L'SSID (Service Set ID) è un nome assegnato a una rete wireless. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access) e WPA2 sono tipi di protezione utilizzati in una rete.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet

Per configurare la stampante per la connessione a una rete Ethernet, organizzare le seguenti informazioni prima di iniziare:

Nota: se la rete assegna automaticamente gli indirizzi IP ai computer e alle stampanti, continuare con l'installazione della stampante.

- Un indirizzo IP univoco valido per la stampante da utilizzare nella rete
- Il gateway della rete
- La maschera di rete
- Un nome attribuito alla stampante (opzionale)

Nota: un nome attribuito alla stampante semplifica l'identificazione della stampante nella rete. È possibile scegliere di utilizzare il nome attribuito predefinito della stampante o assegnare un nome che è più facile ricordare.

Sarà necessario un cavo Ethernet per collegare la stampante alla rete e una porta disponibile in cui sia possibile collegare fisicamente la stampante alla rete. Utilizzare un cavo di rete nuovo se possibile per evitare potenziali problemi dovuti a un cavo danneggiato.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete wireless

Note:

- Accertarsi che la scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.
- Verificare che il punto di accesso (router wireless) sia attivato e funzioni correttamente.

Assicurarsi che le seguenti informazioni siano disponibili prima di configurare la stampante in una rete wireless:

- **SSID:** l'SSID viene anche definito come nome della rete.
- **Modalità wireless (o modalità di rete):** la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.
- **Canale (per reti ad hoc):** il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.

Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi del canale da selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.

- **Metodo di protezione:** esistono quattro opzioni di base per il metodo di protezione:

- chiave WEP

Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterne fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.

- Chiave precondivisa o passphrase WPA o WPA2

WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.

- 802.1x-RADIUS

Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:

- Tipo di autenticazione
- Tipo di autenticazione interna
- Nome utente e password 802.1X
- Certificati

- Nessuna protezione

Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporrà delle informazioni sulla protezione.

Nota: non si consiglia di utilizzare una rete wireless non protetta.

Note:

- Se non si conosce l'SSID della rete a cui è collegato il computer, avviare l'utilità wireless della scheda di rete del computer e cercare il nome di rete. Se non si riesce a trovare l'SSID o le informazioni di protezione della rete, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.
- per ottenere la chiave condivisa o la passphrase WPA/WPA2 per la rete wireless, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso, la pagina di Embedded Web Server relativa ad esso o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Connessione della stampante con Configurazione guidata wireless








Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.
- Il cavo Ethernet è scollegato dalla stampante.
- La scheda NIC è impostata su Auto. Per impostare questo su Auto, selezionare:

 > Impostazioni >  > Rete/Porte >  > NIC attiva >  > Automatico > 


Nota: Spegnerla stampante, attendere circa cinque secondi e riaccenderla.

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni >  > Rete/Porte >  > Rete [x] >  > Impostazione rete [x] >  > Wireless >  > Configurazione connessione wireless > 

2 Selezionare una configurazione della connessione wireless.

Utilizzare	Per
Cerca reti	Mostrare le connessioni wireless disponibili. Nota: Questa voce di menu mostra tutti gli SSID protetti o non protetti trasmessi.
Immettere il nome di rete	Immettere manualmente l'SSID. Nota: Verificare che venga inserito l'SSID corretto.
Wi-Fi Protected Setup	Connettere la stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup.

3 Premere  e seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.










Connessione della stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- Il punto di accesso (router wireless) sia certificato Wi-Fi Protected Setup (WPS) o ad esso compatibile. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- La scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.

Uso del metodo di configurazione a pulsanti (PCB)










1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni >  > Rete/Porte >  > Rete [x] >  > Impostazioni rete [x] >  > Wireless >  > Impostazioni connessione wireless >  > Wi-Fi Protected Setup >  > Avvia metodo a pulsante > 

2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Uso del metodo PIN (Personal Identification Number)

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni >  > Rete/Porte >  > Rete [x] >  > Impostazioni rete [x] >  > Wireless >  > Impostazioni connessione wireless >  > Wi-Fi Protected Setup >  > Avvia metodo PIN > 

2 Copiare il PIN WPS di 8 cifre.

3 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo.

Note:

- L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

4 Accedere alle impostazioni WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.

5 Immettere il PIN a otto cifre, quindi salvare l'impostazione.

Collegamento della stampante a una rete wireless mediante Embedded Web Server

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La stampante è collegata temporaneamente a una rete Ethernet.
- Nella stampante è installato un adattatore di rete wireless che funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Rete/Porte > Wireless**.

3 Modificare le impostazioni affinché corrispondano a quelle del punto di accesso (router wireless).

Nota: accertarsi di immettere l'SSID, metodo di protezione, la chiave precondivisa o la frase chiave, la modalità di rete e il canale corretti.

4 Fare clic su **Inoltra**.

5 Spegner la stampante, quindi scollegare il cavo Ethernet. Attendere quindi almeno 5 secondi, quindi riaccendere la stampante.

6 Per verificare se la stampante è collegata in rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete. Quindi nella sezione Scheda di rete [x], controllare se lo stato è Collegata.

Verifica della configurazione della stampante

Stampa della pagina delle impostazioni dei menu

Stampare una pagina delle impostazioni dei menu per controllare le impostazioni correnti e verificare che le opzioni della stampante siano installate correttamente.

Nota: se non è stata modificata nessuna impostazione dei menu, nella pagina delle impostazioni dei menu sono elencate tutte le impostazioni predefinite di fabbrica. Una volta selezionate e salvate altre impostazioni dai menu, queste sostituiscono le impostazioni predefinite di fabbrica come *impostazioni predefinite dell'utente*.

Un'impostazione predefinita dell'utente resta attiva finché non si accede nuovamente al menu, si sceglie un altro valore e questo viene salvato.

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Report** >  > **Pagina impostazioni menu** > 

Stampa di una pagina delle impostazioni di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni >  > Rapporti >  > Pagina impostazioni rete > 

- 2 Verificare la prima sezione della pagina delle impostazioni di rete e confermare che lo stato della stampante sia Collegata.

Se lo stato è Non collegata, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.


Caricamento della carta e dei supporti speciali

La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 166](#) e ["Conservazione della carta" a pagina 46](#).


Impostazione del tipo e del formato carta


1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Menu Carta** >  > **Formato/Tipo carta** > 

2 Premere il pulsante freccia su o freccia giù per selezionare il formato del vassoio o dell'alimentatore, quindi premere .

3 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare il formato carta, quindi premere .

4 Premere il pulsante freccia su o freccia giù per selezionare il tipo del vassoio o dell'alimentatore, quindi premere .

5 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare il tipo carta, quindi premere .







Configurazione delle impostazioni del formato carta Universale

Il formato carta Universale viene definito dall'utente e consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante.


Note:

- Il formato carta Universal più piccolo supportato è 76,2 x 76,2 mm (3 x 3 poll.) ed è supportato solo nell'alimentatore multiuso.
- Il formato carta Universal più grande supportato è 215,9 x 359,92 mm (8,5 x 14,17 poll.) ed è supportato per tutte le origini carta.

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Menu Carta** >  > **Impostazione Universale** >  > **Unità di misura** >  > selezionare un'unità di misura > 

2 Selezionare **Larghezza verticale** o **Altezza verticale**, quindi premere .

3 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per modificare l'impostazione e premere .

Caricamento dei vassoi


⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

- 1 Estrarre il vassoio completamente.


Nota: non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display della stampante viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Questa operazione potrebbe provocare inceppamenti.



- 2 Premere e spostare la linguetta della guida della larghezza nella posizione corretta per il formato di carta che si sta caricando.

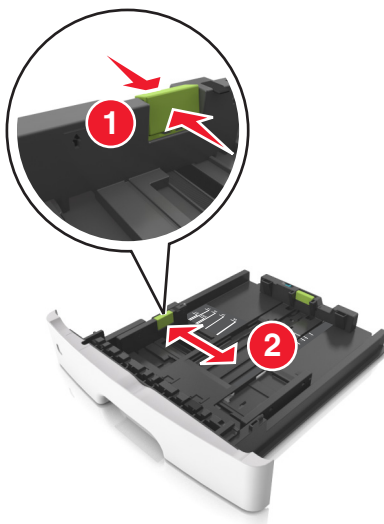


- 3** Premere e spostare la linguetta della guida della lunghezza nella posizione corretta per il formato di carta che si sta caricando.

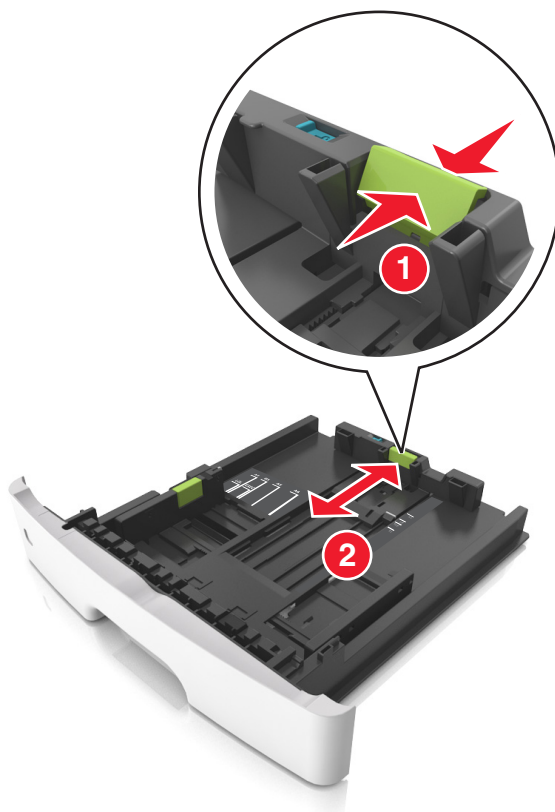


Note:

- per alcuni formati carta, ad esempio letter, legal o A4, premere e far scorrere all'indietro la linguetta della guida della lunghezza nella posizione adeguata alla lunghezza.
- Per caricare i fogli di formato Legal, la guida della lunghezza si estende oltre la base lasciando la carta esposta alla polvere. Per proteggere la carta dalla polvere, è possibile acquistare separatamente un coperchio antipolvere. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.
- Se si sta caricando carta di formato A6 nel vassoio standard, premere e far scorrere la linguetta della guida della lunghezza verso il centro del vassoio nella posizione A6.
- Assicurarsi che le guide di larghezza e lunghezza siano allineate con gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio.

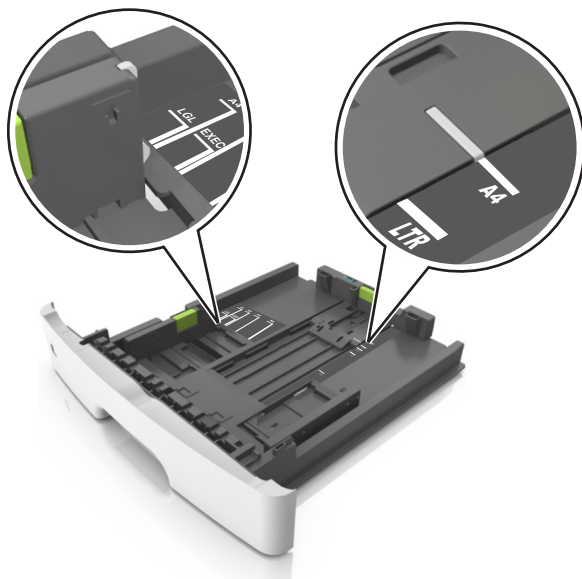

- 4 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

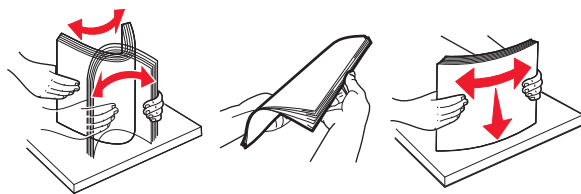


- 5 Caricare la risma di carta.



Note:

- Caricare la carta riciclata o già stampata con il lato di stampa rivolto verso il basso.
- Caricare la carta preforata con i fori rivolti verso la parte anteriore del vassoio.

- Caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso il basso, con il bordo superiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio. Per la stampa fronte/retro, caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo inferiore del foglio.
- Accertarsi che la carta non superi il limite massimo indicato dall'indicatore di livello massimo della carta situato sul lato della guida della larghezza.

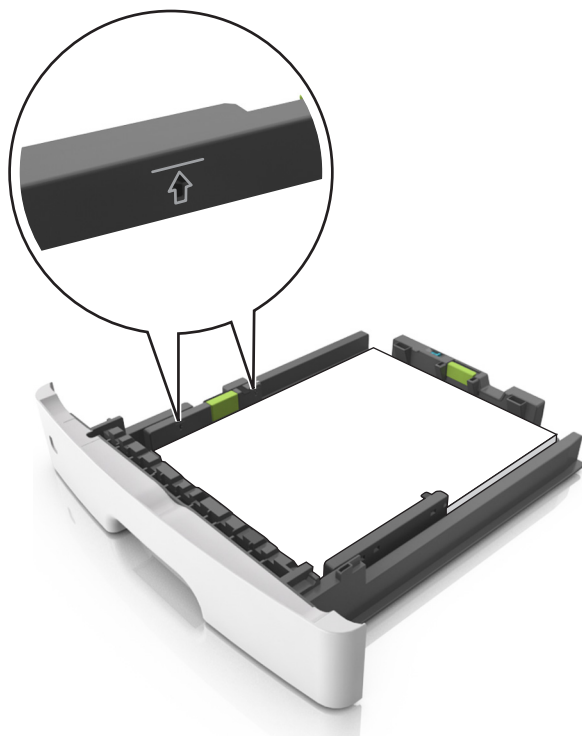

6 Inserire il vassoio.




7 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

Caricamento dell'alimentatore multiuso

Utilizzare l'alimentatore multiuso quando si stampa su formati e tipi di carta diversi oppure con supporti speciali, ad esempio cartoncino, lucidi, etichette di carta e buste. È inoltre possibile usarlo per singoli processi di stampa su carta intestata.

- 1 Aprire l'alimentatore multiuso.

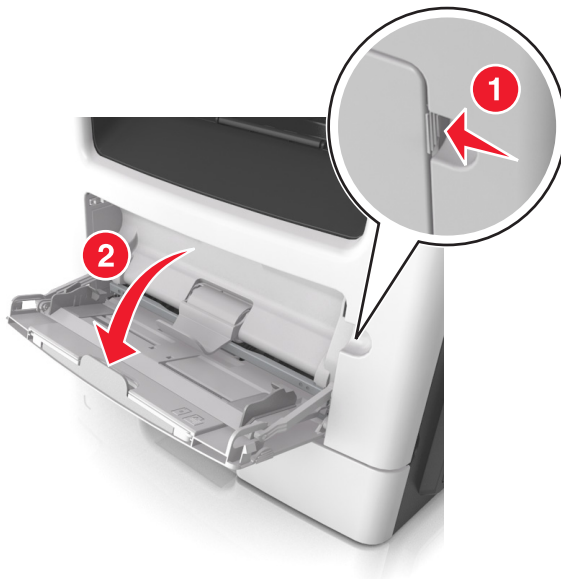


- a Tirare l'estensione dell'alimentatore multiuso.



- b** Tirare l'estensione in modo che l'alimentatore multiuso sia completamente aperto.




- 2** Premere la linguetta a sinistra della guida della larghezza e spostare le guide per la carta che si sta caricando.

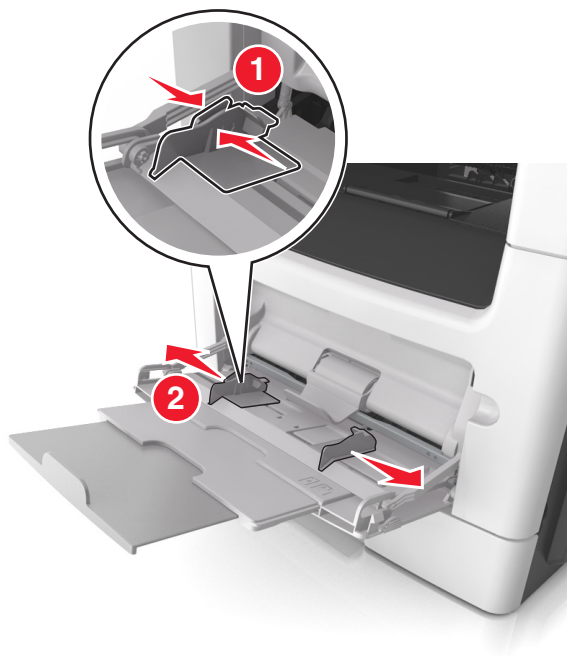


- 3** Preparare la carta o i supporti speciali per il caricamento.

- Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

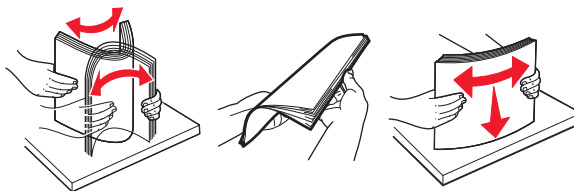

- Tenere i lucidi per i bordi. Flettere la risma di lucidi carta avanti e indietro per separarli, quindi aprirli a ventaglio. Allinearne i bordi su una superficie piana.

Nota: Non toccare il lato di stampa dei lucidi. Prestare attenzione a non graffiarli.

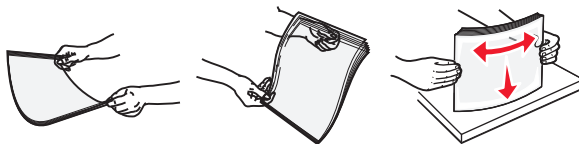

- Flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Allinearne i bordi su una superficie piana.



4 Caricare la carta o i supporti speciali.

Note:


- Non forzare l'inserimento della carta o dei supporti speciali nell'alimentatore multiuso.
- Controllare che la carta o il supporto speciale non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento situato sulle guide della carta. Il caricamento di un numero eccessivo di supporti può causare inceppamenti.



- Caricare la carta, i lucidi e il cartoncino con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto e inserendo nella stampante il bordo superiore per primo. Per ulteriori informazioni sul caricamento dei lucidi, vedere la confezione dei lucidi.



Nota: quando si carica carta in formato A6, assicurarsi che l'estensione dell'alimentatore multiuso si appoggi leggermente ai bordi della carta in modo che gli ultimi fogli di carta rimangano in posizione.

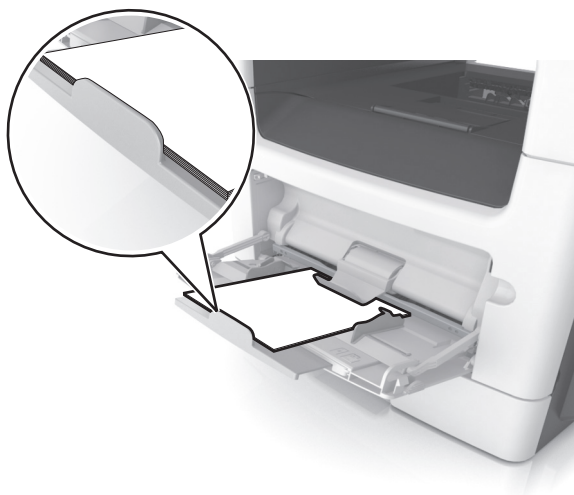

- Caricare la carta intestata con il lato rivolto verso l'alto, inserendo nella stampante il bordo superiore del foglio. Per la stampa fronte/retro, caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso il basso, inserendo nella stampante il bordo inferiore del foglio.



- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e a sinistra.



Avvertenza — Danno potenziale: non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

- 5 Dal pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta nel menu Carta in modo che corrispondano alla carta o al supporto speciale caricato nell'alimentatore multiuso.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

La stampante collega i vassoi quando il formato e il tipo di carta specificati corrispondono. Quando uno dei vassoi collegati diventa vuoto, la carta viene prelevata dal successivo vassoio collegato. Per impedire il collegamento dei vassoi, assegnare un nome del tipo di carta personalizzato univoco.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

Nota: questa funzione si riferisce solo alle stampanti di rete.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazione > Menu Carta**.

- 3 Modificare le impostazioni del vassoio per specificare tipo e formato della carta per il vassoio.

- Per collegare i vassoi, assicurarsi che formato e tipo carta per i due vassoi siano corrispondenti.
- Per scollegare i vassoi, assicurarsi che formato carta o tipo carta per il vassoio *non* corrisponda con quello dell'altro vassoio.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

Avvertenza — Danno potenziale: la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:


- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Menu Carta >Nomi personalizzati**.
- 3 Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nuovo nome di tipo di carta personalizzato.
- 4 Fare clic su **Inoltra**.
- 5 Fare clic su **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nome personalizzato sia stato sostituito dal nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Menu Carta** >  > **Nomi personalizzati**

- 2 Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nuovo nome di tipo di carta personalizzato.
- 3 Premere .
- 4 Premere **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nome personalizzato sia stato sostituito dal nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

Assegnazione di un tipo di carta personalizzato

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Menu Carta >Tipi personalizzati**.
- 3 Selezionare il nome di un tipo di carta personalizzato, quindi scegliere un tipo di carta.

Nota: Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.


Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni >  > Menu Carta >  > Tipi personalizzati

- 2 Selezionare il nome di un tipo di carta personalizzato, quindi scegliere un tipo di carta.

Nota: Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

- 3 Premere .

Guida alla carta e ai supporti speciali

Note:

- Accertarsi che il formato, il tipo e il peso della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i supporti speciali prima di caricarli.
- È possibile che la stampa venga eseguita a velocità ridotta per impedire che il fusore venga danneggiato.
- Per ulteriori informazioni su cartoncini ed etichette, vedere la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web di Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Uso di supporti speciali

Suggerimenti sull'uso della carta intestata

- Utilizzare carta intestata destinata esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Eseguire una stampa campione con la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Prima di caricare la carta intestata, fletterla, aprirla a ventaglio e allinearla per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Quando si esegue la stampa su carta intestata, è importante considerare l'orientamento della pagina. Per ulteriori informazioni su come caricare la carta intestata, vedere:
 - ["Caricamento dei vassoi" a pagina 30](#)
 - ["Caricamento dell'alimentatore multiuso" a pagina 34](#)

Suggerimenti sull'uso di lucidi

- Eseguire una stampa di prova con i lucidi che si intende utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- L'alimentazione dei lucidi può essere effettuata dal vassoio standard o dall'alimentatore multiuso.
- Utilizzare i lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser. I lucidi devono essere in grado di resistere a temperature fino a 185°C senza sciogliersi, scolorirsi, separarsi o emettere sostanze nocive.

Nota: se nel menu Carta la grammatura dei lucidi è impostata su Pesante e la grammatura dei lucidi è impostata su Ruvida, i lucidi possono essere stampati a una temperatura pari a 195° C.

- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, fletterli, aprirli a ventaglio e allinearli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.

Suggerimenti sull'uso delle buste

Eseguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Per verificare che le buste siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento pari a 230°C (446°F) senza incollarsi, incresparsi, piegarsi eccessivamente o emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare buste di carta da 90 g/m² o con contenuto di cotone fino al 25%. Le buste con contenuto di cotone non devono avere un peso superiore a 75 g/m².

- Utilizzare solo buste nuove e prive di difetti.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
 - Eccessivamente curvate o piegate
 - incollate o difettose
 - Con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
 - Con graffette, spago o barrette pieghevoli
 - Ripiegate in modo complesso
 - con francobolli applicati
 - Con parti adesive esposte quando l'aletta è chiusa
 - con gli angoli ripiegati
 - Con rifiniture ruvide o arricciature
- Regolare le guide della larghezza in base alla larghezza delle buste.

Nota: un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

Suggerimento sull'uso delle etichette

Eseguire una stampa campione con le etichette che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Nota: Utilizzare solo fogli di etichette di carta. Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

Per ulteriori informazioni dettagliate sulla stampa, le caratteristiche e la forma delle etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in lingua inglese) disponibile all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Durante la stampa su etichette:

- Utilizzare etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Rivolgersi al produttore o al rivenditore per verificare che:
 - Le etichette sono in grado di resistere a temperature di 240°C (464°F) senza incollarsi, piegarsi eccessivamente, incresparsi o emettere sostanze nocive.
 - Le etichette adesive, i fogli di supporto (stampabili) e le pellicole protettive sono in grado di resistere a una pressione di 172 kPa (25 psi) senza sfaldarsi, trasudare acqua di condensazione sui bordi o emettere sostanze nocive.
- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Le etichette dei fogli parzialmente utilizzati potrebbero staccarsi durante la stampa e provocare degli inceppamenti. I fogli dai quali sono state staccate delle etichette potrebbero contaminare la stampante con l'adesivo e invalidare le garanzie della stampante e della cartuccia di toner.
- Non utilizzare etichette con la parte adesiva esposta.
- Non stampare a meno di 1 mm (0,04 pollici) dal bordo dell'etichetta e delle perforazioni o tra i bordi delle etichette.
- Accertarsi che la pellicola adesiva non venga a contatto con i bordi del foglio. La patinatura della zona dell'adesivo deve essere ad almeno 1 mm (0,04 pollici) di distanza dai bordi. Il materiale adesivo può contaminare la stampante e rendere nulla la garanzia.
- Se la patinatura della zona dell'adesivo non è possibile, rimuovere una striscia di 2 mm (0,08 pollici) sul bordo superiore e inferiore e utilizzare un adesivo che non trasudi.
- Si consiglia di utilizzare l'orientamento verticale, in particolare se si stampano codici a barre.

Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa.

- Dal pannello di controllo della stampante, impostare dimensioni, tipo, grana e grammatura della carta nel relativo menu Carta, in modo che corrispondano al cartoncino caricato nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Specificare grana e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgualcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di alimentazione della carta o inceppamenti.
- Prima di caricare i cartoncini nel vassoio, flettere e aprire a ventaglio i cartoncini per separarli. Allineare i bordi su una superficie piana.

Istruzioni relative alla carta

La scelta della carta o dei supporti speciali corretti riduce la possibilità che si verifichino problemi di stampa. Per una qualità di stampa ottimale, si consiglia di provare un campione della carta o dei supporti speciali prima di acquistarne grandi quantità.

Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; si consiglia di prenderle in considerazione prima di acquistare nuove risme.

Peso

I vassoi della stampante possono alimentare automaticamente la carta con grammatura fino a 120 g/m² (32 libbre) a grana lunga. L'alimentatore multiuso può alimentare automaticamente la carta con grammatura fino a 163 g/m² (43 libbre) a grana lunga. I supporti con un peso inferiore a 60 g/m² (16 libbre) non presentano lo spessore necessario per poter essere alimentati correttamente e possono causare inceppamenti. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare carta a grana lunga da 75 g/m² (20 libbre). Per utilizzare carta con dimensioni inferiori a 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici), si consiglia di utilizzare carta da almeno 90 g/m² (24 libbre).

Nota: la stampa fronte/retro è supportata solo per la carta di qualità da 60-90 g/m² (16-24 libbre).

Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante a causa delle temperature elevate. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione della carta o di qualità di stampa. Si consiglia di utilizzare sempre carta i cui valori di levigatezza sono compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 250 punti Sheffield produce la qualità di stampa migliore.

Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Conservare la carta nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta sul foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza.

Per la carta di peso compreso tra 60 e 90-g/m² (16-24 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga.

Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le garantisce un elevato livello di stabilità che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità della stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti della carta e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare *sempre* carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- *Non* utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nello stesso vassoio; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- *Non* utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

Quando si scelgono i moduli prestampati e la carta intestata, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Utilizzare fibre a grana lunga per carta con grammatura compresa tra 60 e 90 g/m² (da 16 a 24 libbre).
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.

Utilizzare carta stampata con inchiostri resistenti alle alte temperature, specifici per fotocopiatrici xerografiche. L'inchiostro deve essere in grado di resistere a temperature fino a 230°C (446°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive. Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice. In caso di dubbio, contattare il fornitore della carta.

La carta prestampata, ad esempio la carta intestata, deve essere in grado di resistere a temperature fino a 230°C (446°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive.

Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser (elettrofotografiche).

Sebbene non sia possibile affermare che tutta la carta riciclata venga alimentata in modo adeguato, Lexmark esegue regolari test sui tipi di carta che rappresentano tipi di carta riciclata per copiatrici in risette disponibili sul mercato globale. Questi test scientifici sono condotti con rigore e disciplina. Vengono presi in considerazione numerosi fattori sia separatamente che nel complesso, inclusi i seguenti elementi:

- Quantità di sostanze riciclate (Lexmark esegue test fino al 100% del contenuto di sostanze riciclate).
- Condizioni di temperatura e umidità (le camere di prova simulano i diversi tipi di clima in tutto il mondo).
- Contenuto di umidità (i tipi di carta per uso professionale devono contenere un basso tasso di umidità: 4–5%).
- Resistenza alla flessione e un'adeguata rigidità indicano un'alimentazione ottimale nella stampante.
- Spessore (influisce sulla quantità di supporti che possono essere caricati in un vassoio)
- Ruvidezza della superficie (misurata in unità Sheffield, influisce sulla chiarezza di stampa e sulla corretta fusione del toner con la carta)
- Frizione della superficie (determina la facilità con cui possono essere separati i fogli)
- Grana e formazione (influiscono sull'arricciamento, che influenza anche il comportamento della carta quando passa all'interno della stampante)
- Luminosità e grana (aspetto esteriore)

I tipi di carta riciclata sono migliori rispetto ai precedenti, tuttavia, la quantità di contenuto riciclato in un tipo di carta influisce sul livello di controllo di sostanze estranee. Sebbene i tipi di carta riciclata siano un grande passo nella direzione di una stampa sensibile ai problemi ambientali, non sono perfetti. L'energia richiesta per sbiancare la carta e trattare gli additivi, ad esempio coloranti e "colla", spesso genera più emissioni di anidride carbonica rispetto alla normale produzione di carta. Tuttavia, l'uso di tipi di carta riciclata consente una migliore gestione delle risorse complessiva.

Lexmark si occupa dell'uso responsabile di carta in generale basato sulle valutazioni del ciclo di vita dei suoi prodotti. Per una migliore comprensione dell'impatto delle stampanti sull'ambiente, la società ha commissionato una serie di valutazioni del ciclo di vita e ha rilevato che la carta è stata identificata come responsabile principale (fino all'80%) di emissioni di anidride carbonica durante l'intera vita utile di una periferica (dalla progettazione fino al limite massimo di utilizzo). Questo è dovuto ai processi di produzione che prevedono un uso intensivo di energia richiesti per produrre carta.

Pertanto, Lexmark cerca di educare i clienti e i partner a ridurre al minimo l'impatto della carta. Utilizzare carta riciclata è un modo. Eliminare il consumo di carta eccessivo e non necessario è un altro. Lexmark dispone di metodi e strumenti adeguati per aiutare i clienti a ridurre al minimo i materiali di scarto della stampa e della copia. Inoltre, la società incoraggia l'acquisto di carta dei fornitori che dimostrano il loro impegno nelle pratiche di forestazione sostenibile.

Lexmark non sostiene fornitori specifici, sebbene venga mantenuto l'elenco di prodotti del convertitore per applicazioni speciali. Tuttavia, le seguenti linee guida per la scelta della carta consentiranno di ridurre l'impatto ambientale della stampa:

- 1** Ridurre al minimo il consumo di carta.
- 2** Essere selettivi in relazione all'origine della fibra di legno. Acquistare da fornitori che dispongono di certificazioni quali FSC (Forestry Stewardship Council) o PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). Queste certificazioni garantiscono che il produttore di carta utilizza pasta di legno degli operatori del settore forestale che sfruttano pratiche di gestione e ripristino delle foreste sensibili ai problemi ambientali e sociali.
- 3** Scegliere la carta in base alle esigenze di stampa: carta certificata normale 75 o 80 g/m², carta meno pesante o carta riciclata.

Esempi di carta non adatta

I risultati dei test indicano che i seguenti tipi di carta sono a rischio per l'uso con stampanti laser:

- Carta sottoposta a trattamenti chimici utilizzati per eseguire copie senza carta carbone, detta anche *carta autocopiante*
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) maggiore di $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ pollici), ad esempio i moduli OCR (optical character recognition). In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software:
- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002 (test europei).
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m^2 (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Per ulteriori informazioni su Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com. È possibile trovare informazioni generali correlate alla sostenibilità facendo clic sul collegamento relativo alla **sostenibilità ambientale**.

Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante. La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.

Tipi, formati e pesi supportati

Nelle seguenti tabelle vengono fornite informazioni sulle origini carta standard e opzionali, sulle dimensioni, sui tipi e sui pesi di carta supportati.

Nota: per i formati carta non in elenco, selezionare il formato *più grande* successivo disponibile nell'elenco.

Formati carta supportati

Formato e dimensioni carta	Vassoio standard da 250 fogli	Vassoio opzionale da 250 o 550 fogli	Alimentatore & multiuso	ADF	Vetro dello scanner	Stampa fronte/retro
Biglietti da visita	X	X	X	X	✓	X
3 x 5 pollici	X	X	✓ ¹	X	✓	X
4 x 6 poll.	X	X	✓ ¹	X	✓	X
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	X
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 poll.)	✓	X	✓	✓	✓	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Affari legali 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pollici)	✓	✓	✓	✓	X	✓
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Oficio (Messico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	✓	✓	X	✓

¹ La carta è supportata solo se l'impostazione relativa al formato è Universal.

² La carta è supportata nella stampa su due lati (fronte/retro) solo se la larghezza è almeno di 210 mm (8,27 pollici) e la lunghezza è almeno di 279,4 mm (11 pollici). Il formato Universal più piccolo è supportato solo nell'alimentatore multiuso.

³ La carta è supportata solo se la larghezza è almeno di 215,9 mm (8,5 pollici) e la lunghezza è almeno di 296,9 mm (11,7 pollici).

⁴ La carta è supportata solo se la lunghezza è almeno 296,9 mm (11,7 pollici).

Formato e dimensioni carta	Vassoio standard da 250 fogli	Vassoio opzionale da 250 o 550 fogli	Alimentatore & multiuso	ADF	Vetro dello scanner	Stampa fronte/retro
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	✓	✓	✓	x	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	x
Universale² Da 76,2 x 127 mm (3 x 5 pollici) a 215,9 x 359,92 mm (8,5 x 14,17 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓ ³	✓
Busta 7 3/4 (Monarch) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 pollici)	x	x	✓	x	✓	x
Busta 9 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 poll.)	x	x	✓	x	✓	x
Busta 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 pollici)	x	x	✓	x	✓	x
Busta DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pollici)	x	x	✓	x	✓	x
Busta C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pollici)	x	x	✓	x	✓	x
Busta B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pollici)	x	x	✓	x	✓	x
Altre buste Da 85,7 x 165 mm a 215,9 x 355,6 mm (da 3,375 x 6,50 pollici a 8,5 x 14 pollici)	x	x	✓	x	✓ ⁴	x

¹ La carta è supportata solo se l'impostazione relativa al formato è Universal.

² La carta è supportata nella stampa su due lati (fronte/retro) solo se la larghezza è almeno di 210 mm (8,27 pollici) e la lunghezza è almeno di 279,4 mm (11 pollici). Il formato Universal più piccolo è supportato solo nell'alimentatore multiuso.

³ La carta è supportata solo se la larghezza è almeno di 215,9 mm (8,5 pollici) e la lunghezza è almeno di 296,9 mm (11,7 pollici).

⁴ La carta è supportata solo se la lunghezza è almeno 296,9 mm (11,7 pollici).

Tipi e pesi di carta supportati

Il vassoio standard supporta carta con peso compreso tra 60 e 90 g/m² (16–24 libbre). Il vassoio opzionale supporta carta con peso compreso tra 60 e 120 g/m² (16–32 libbre). L'alimentatore multiuso supporta carta con peso compreso tra 60 e 163 g/m² (16–43 libbre).

Tipo di carta	Vassoio da 250 o 550 fogli	Alimentatore multiuso	Modalità fronte/retro	ADF	Vetro dello scanner
Carta normale	✓	✓	✓	✓	✓
Cartoncini	x	✓	x	✓	✓
Lucidi	✓	✓	x	✓	✓
Riciclata	✓	✓	✓	✓	✓
Etichette di carta ¹	✓	✓	x	✓	✓
Carta di qualità	✓	✓	✓	✓	✓
Busta ²	x	✓	x	x	✓
Busta ruvida	x	✓	x	x	✓
Intestata	✓	✓	✓	✓	✓
Prestampata	✓	✓	✓	✓	✓
Carta colorata	✓	✓	✓	✓	✓
Carta leggera	✓	✓	✓	✓	✓
Carta pesante	✓	✓	✓	✓	✓
Ruvida/Cotone	✓	✓	x	✓	✓
Personalizzata tipo [x]	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Le etichette di carta stampate solo su un lato specifiche per stampanti laser sono supportate per uso occasionale. Si consiglia di stampare solo fino a 20 pagine di etichette di carta al mese. Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

² Utilizzare buste da poter disporre in piano quando collocate singolarmente su un tavolo con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Stampa in corso

Stampa di un documento

Stampa di un documento

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta e in modo che corrispondano alla carta caricata.
- 2 Avviare il processo di stampa:

Per utenti di Windows

- a Con il documento aperto, fare clic su **Archivio >Stampa**.
- b Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- c Regolare le impostazioni se necessario.
- d Fare clic su **OK >Stampa**.

Per utenti di Macintosh

- a Se necessario, personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Impostazioni pagina:
 - 1 Con un documento aperto, scegliere **File >Impostazioni pagina**.
 - 2 Scegliere le dimensioni della carta o creare dimensioni personalizzate che corrispondano alla carta caricata.
 - 3 Fare clic su **OK**.
- b Se necessario, personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Impostazioni pagina:
 - 1 Con un documento aperto, selezionare **File >Stampa**.
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
 - 2 Se necessario, dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa, regolare le impostazioni.
Nota: per stampare su carta di un tipo specifico, regolare le impostazioni del tipo di carta in modo che corrispondano alla carta caricata oppure selezionare l'alimentatore o il vassoio appropriato.
 - 3 Fare clic su **Stampa**.

Regolazione dell'intensità del toner

Utilizzo di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:


- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni di stampa > Menu Qualità > Intensità toner**.
- 3 Regolare l'intensità del toner, quindi fare clic su **Invia**.

Usando il pannello di controllo della stampante

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni >  > Impostazioni >  > Impostazioni di stampa >  > Menu Qualità >  > Intensità toner

- 2 Regolare l'intensità del toner, quindi premere .

Stampa usando un dispositivo cellulare

Per scaricare un'applicazione di stampa da cellulare compatibile, accedere a www.lexmark.com/mobile.

Nota: le applicazioni per la stampa da cellulare possono anche essere richieste al produttore del dispositivo cellulare.

Stampa dei processi riservati e in attesa

Memorizzazione di processi di stampa nella stampante

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni >  > Protezione >  > Stampa riservata > selezionare il tipo di processo di stampa

Tipo di processo di stampa	Descrizione
Max tentativi PIN errato	Limita il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. Nota: Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.
Scadenza processo riservato	Consente di conservare processi di stampa nel computer fino a quando viene inserito il PIN dal pannello di controllo della stampante. Nota: Il PIN è impostato dal computer. Deve essere composto di quattro cifre comprese tra 0 e 9.
Ripeti scadenza processo	Consente di stampare e conservare i processi di stampa nella memoria della stampante per una successiva ristampa.
Verifica scadenza processo	Consente di stampare una copia di un processo di stampa mentre la stampante conserva in memoria le copie rimanenti. In tal modo, è possibile esaminare la prima copia e determinare se la qualità è soddisfacente. Una volta stampate tutte le copie, il processo di stampa viene automaticamente eliminato dalla memoria.
Posponi scadenza processo	Consente di memorizzare processi di stampa da eseguire in un secondo momento. I processi di stampa vengono conservati in memoria finché non vengono eliminati dal menu Processi in attesa.

Note:

- I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica stampa, Posponi stampa e Ripeti stampa possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa.
- È possibile impostare la stampante in modo da memorizzare i processi di stampa fino a quando non vengono avviati manualmente dal pannello di controllo della stampante.
- Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti *processi in attesa*.

2 Premere .

Stampa di processi riservati e in attesa

Nota: I processi di tipo Riservato e Verifica stampa vengono eliminati automaticamente dalla memoria dopo la stampa. I processi di tipo Ripeti stampa e Posponi stampa vengono conservati nella memoria della stampante finché non vengono eliminati dall'utente.

Per utenti di Windows

- 1 Con il documento aperto, fare clic su **Archivio >Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 3 Fare clic su **Stampa e mantieni**.
- 4 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Se si tratta di un processo di stampa riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
- 5 Fare clic su **OK** o **Stampa**.
- 6 Rilasciare il processo di stampa dal pannello di controllo della stampante.
 - In caso di processi di stampa riservati, selezionare:
Processi in attesa > selezionare il nome utente > **Processi riservati** > immettere il PIN > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie > **Stampa**
 - In caso di altri processi di stampa, selezionare:
Processi in attesa > selezionare il nome utente > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie > **Stampa**.

Per utenti di Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File >Stampa**.
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
- 2 Dalle opzioni di stampa o dal menu a comparsa Copie e Pagine, selezionare **Indirizzamento processo**.
- 3 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Se si tratta di un processo di stampa riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
- 4 Fare clic su **OK** o **Stampa**.
- 5 Rilasciare il processo di stampa dal pannello di controllo della stampante:
 - In caso di processi di stampa riservati, selezionare:
Processi in attesa > selezionare il nome utente > **Processi riservati** > immettere il PIN > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie > **Stampa**
 - In caso di altri processi di stampa, selezionare:
Processi in attesa > selezionare il nome utente > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie > **Stampa**.

Modifica delle impostazioni per la stampa riservata

Nota: Questa funzione è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic sulla scheda **Impostazioni >Protezione >Impostazione stampa riservata**.

- 3 Modificare le impostazioni:

- Impostare un numero massimo di tentativi per l'inserimento del PIN. Quando l'utente supera un determinato numero di tentativi, vengono annullati tutti i processi di stampa di quell'utente.
- Impostare una scadenza per i processi di stampa riservati. Se un utente non ha stampato i processi di stampa entro il tempo stabilito, tutti i processi relativi a tale utente vengono eliminati.

- 4 Salvare le impostazioni modificate.

Stampa di pagine di informazione

Stampa di un elenco esempi di font

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Rapporti** >  > **Stampa font**


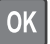

- 2 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare l'impostazione di font.

- 3 Premere .

Nota: i font PPDS vengono visualizzati quando il flusso di dati PPDS è attivato.

Annullamento di un processo di stampa

Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, premere .
- 2 Quando viene visualizzato un elenco di processi di stampa, selezionare quello da annullare, quindi premere .
- 3 Premere  per tornare alla schermata iniziale.

Annullamento di un processo di stampa dal computer



Per gli utenti Windows

- 1** Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
- 2** Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

Per gli utenti Macintosh

- 1** Da Preferenze di sistema nel menu Apple, andare sulla stampante in uso.
- 2** Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

Copia

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p> <p>Nota: l'ADF esegue la scansione di un solo lato del foglio.</p>	 <p>Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).</p>

Esecuzione di copie

Esecuzione di una copia rapida

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

Nota: Per evitare che l'immagine risulti ritagliata, accertarsi che il formato del documento originale e della carta copia siano uguali.

- 3 Dal pannello di controllo della stampante, premere .

Copia tramite l'ADF

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

2 Regolare le guide carta.

3 Dal pannello di controllo della stampante, utilizzare il tastierino per immettere il numero di copie, quindi premere





Copia tramite il vetro dello scanner

1 Posizionare un documento originale nell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso.

2 Dal pannello di controllo della stampante, utilizzare il tastierino per immettere il numero di copie, quindi premere



Nota: Per acquisire un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

3 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

Copia di fotografie


1 Posizionare un foto rivolta verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo superiore sinistro.


2 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 >Copia >  >Tipo di contenuto >Foto

3 Dal menu Origine contenuto, scegliere l'impostazione più rispondente alla foto originale da copiare, quindi premere



Nota: Per copiare un'altra foto, posizionarla sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

4 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

Copia su supporti speciali

Copia su lucidi

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:




- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:





 > **Copia** >  > **Copia da** > selezionare il formato del documento originale

- 4 Selezionare:


Copia in >  > selezionare il vassoio contenente i lucidi >  > selezionare il numero di copie o immettere un valore dal tastierino > 


- 5 Se nessun vassoio contiene lucidi, seguire la procedura descritta.

a Selezionare:

Copia in >  > **Alimentatore manuale** >  > selezionare il formato dei lucidi >  > **Lucido** > 

- b** Caricare i lucidi nell'alimentatore multiuso, quindi premere .

Nota: Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

- 6 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

Copia su carta intestata

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:




- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



 > **Copia** >  > **Copia da** > selezionare il formato del documento originale


4 Selezionare:


Copia in >  > selezionare il vassoio contenente la carta intestata >  > selezionare il numero di copie o immettere un valore dal tastierino > 


5 Se nessun vassoio contiene la carta intestata, seguire la procedura descritta.

a Selezionare:

Copia in >  > **Alimentatore manuale** >  > selezionare il formato della carta intestata > **Carta intestata**

b Posizionare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso l'alto, inserendo per primo il lato superiore nell'alimentatore multiuso, quindi premere .

Nota: Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

6 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

Personalizzazione delle impostazioni di copia

Copia in un formato diverso

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:



- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.


2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Copia** >  > **Copia da** > selezionare il formato del documento originale

4 Selezionare:

Copia in >  > selezionare il nuovo formato per la copia > selezionare il numero di copie o immettere un valore dal tastierino > 

Nota: Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

5 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

Esecuzione di copie utilizzando carta proveniente da un vassoio selezionato

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:




- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:





 > **Copia** >  > **Copia da** > selezionare il formato del documento originale

4 Selezionare:


Copia in >  > selezionare il vassoio contenente il formato e il tipo di carta da usare >  > selezionare il numero di copie o immettere un valore dal tastierino > 

5 Se i vassoi con il formato e il tipo di carta richiesti non sono presenti, seguire la procedura descritta.

a Selezionare:

Copia in >  > **Alimentatore manuale** >  > selezionare il formato carta >  > selezionare il tipo carta > 

b Caricare l'alimentatore multiuso con la carta del formato e tipo corretti, quindi premere .

Nota: Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

6 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

Riduzione o ingrandimento di copie

Le copie possono essere ridimensionate dal 25% al 400% del formato del documento originale.




- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.


Note:


- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Copia** >  > **Adatta** > regolare il valore di adattamento > selezionare il numero di copie o immettere un valore dal tastierino > 

Nota: Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

- 4 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

Copia più chiara o più scura




- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto o sul vetro dello scanner rivolto verso il basso nell'angolo superiore sinistro.


Note:


- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Copia** >  > **Intensità** > regolare l'intensità > selezionare il numero di copie o immettere un valore dal tastierino > 

Nota: Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

- 4 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

Regolazione della qualità della copia

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



>Copia >  >Tipo contenuto > selezionare il tipo di contenuto del documento originale


- 4 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere:


- **Testo:** il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto:** il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto:** il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
- **Grafica:** il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.

- 5 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Origine contenuto**, quindi premere il pulsante freccia sinistra o destra per selezionare:

- **Laser a colori:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Getto di inchiostro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Rivista:** il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** il documento originale proviene da stampa offset.
- **Laser bianco e nero:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Foto/Film:** il documento originale è una foto da pellicola.
- **Quotidiano:** il documento originale proviene da un quotidiano.
- **Altro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

- 6 Selezionare il numero di copie o immettere il valore dal tastierino, quindi premere .

Nota: Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

- 7 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

Fascicolazione delle copie

Se si stampano più copie di un documento, è possibile scegliere di stampare ogni copia come un set (copie fascicolate) o stampare le copie come gruppi di pagine (copie non fascicolate).



Per selezionare un'impostazione di fascicolazione:

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

> **Copia** > > **Fascicola** > selezionare l'impostazione di fascicolazione > selezionare il numero di copie o immettere il valore dal tastierino >

Nota: Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

- 4 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

Inserimento di fogli separatori tra copie

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.


- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.


- 3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

> **Copia** > > **Fogli separatori**

- 4 Selezionare **Tra copie**, **Tra processi**, **Tra pagine** o **Disatt..**

- 5 Selezionare il numero di copie o immettere il valore dal tastierino, quindi premere .

Nota: Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

- 6 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

Copia di più pagine su un singolo foglio

Per ridurre il consumo della carta, è possibile copiare due o quattro pagine consecutive di un documento di più pagine su un singolo foglio di carta.

Note:

- Assicurarsi che il formato carta sia Letter, Legal, A4 o JIS B5.
- L'opzione delle dimensioni della copia deve essere impostata su 100%.



- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.


- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.


- 3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Copia** >  > **Risparmio carta** > selezionare l'impostazione desiderata

- 4 Selezionare **Disatt.**, **Verticale 2 pagine in 1**, **Orizzontale 2 pagine in 1**, **Verticale 4 pagine in 1** o **Orizzontale 4 pagine in 1**.

- 5 Selezionare il numero di copie o immettere il valore dal tastierino, quindi premere .

Nota: Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

- 6 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

Inserimento di informazioni nelle copie

Inserimento di un messaggio sovrapposto su ogni pagina

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.


- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.


- 3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Copia** >  > **Sovrapponi** > selezionare il messaggio di sovrapposizione

- 4 Selezionare **Disatt.**, **Riservato**, **Copia**, **Bozza**, **Urgente** o **Personalizzato**.




- 5 Selezionare il numero di copie o immettere il valore dal tastierino, quindi premere .

Nota: Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

- 6 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

Annullamento di un processo di copia

Annullamento di un processo di copia dal pannello di controllo della stampante

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, premere .
- 2 Quando viene visualizzato un elenco di processi di copia, selezionare quello da annullare, quindi premere .
- 3 Premere  per tornare alla schermata iniziale.




Informazioni sulle opzioni di copia

Copie

Questa opzione consente di impostare il numero di copie da stampare.



Copia da

Questa opzione consente di aprire una schermata in cui selezionare il formato della carta del documento originale.

- Per scorrere al formato e al tipo di carta che corrispondono al documento originale, premere il pulsante freccia a sinistra o a destra, quindi premere .
- Per copiare un documento originale che contiene formati di carta diversi con la stessa larghezza, premere il pulsante freccia sinistra o destra per selezionare **Formati misti**, quindi premere .
- Per impostare la stampante in modo che rilevi automaticamente il formato del documento originale, premere il pulsante freccia sinistra o destra per selezionare **Rilevamento autom. dimensioni**, quindi premere .

Copia in

Questa opzione consente di specificare il formato e il tipo di carta su cui verranno stampate le copie.

- Per scorrere al formato e al tipo di carta che corrispondono alla carta caricata nel vassoio o nell'alimentatore, premere il pulsante freccia a sinistra o a destra, quindi premere .
- Se le impostazioni per "Copia da" e "Copia in" sono diverse, la stampante regola automaticamente l'impostazione Adatta per compensare la differenza.
- Se la carta del tipo o delle dimensioni desiderati non è caricata in uno dei vassoio, premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per passare ad **Alimentatore manuale**, premere , quindi caricare manualmente la carta nell'alimentatore manuale o multiuso.
- Per far corrispondere ogni copia al formato carta del documento originale, impostare "Copia in" su Corrisp. rilevam. autom. dimens. Se il formato carta corrispondente non è in uno dei vassoi, viene visualizzato il messaggio **Dimensioni carta non trovate** e richiesto di caricare la carta in un vassoio, nell'alimentatore manuale o nell'alimentatore multiuso.

Scala

Questa opzione consente di ridimensionare il documento di una percentuale dal 25% al 400% delle dimensioni del documento originale. È anche possibile impostare l'adattamento automatico.

- Quando si copia in un formato carta differente, ad esempio dal formato Legal al formato Letter, impostare i formati carta "Copia da" e "Copia in" automaticamente per adattare l'immagine da acquisire alla dimensione del foglio su cui si sta eseguendo la copia.
- Per ridurre o aumentare il valore dell'1%, premere il pulsante freccia sinistra o destra sul pannello di controllo della stampante. Per decrementare o incrementare in modo continuo il valore, tenere premuto il pulsante per due o più secondi.

Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità delle copie rispetto al documento originale.

Fascicola

Questa opzione consente di mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa che prevede più copie di uno stesso documento.

Tipo di contenuti

Questa opzione consente di impostare il tipo del documento originale.

Scegliere tra i seguenti tipi di contenuto:

- **Grafica:** il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Foto:** il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
- **Testo:** il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto:** il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.

Origine contenuto

Questa opzione consente di impostare l'origine del documento originale.

Scegliere tra le seguenti origini contenuto:

- **Laser a colori:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Laser bianco e nero:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Getto di inchiostro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film:** il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Rivista:** il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** il documento originale proviene da un quotidiano.
- **Stampa:** il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
- **Altro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

Sovrapposizione

Questa opzione consente di creare una filigrana (o messaggio) sovrapposta al contenuto della copia. Le opzioni disponibili sono Riservato, Copia, Bozza, Urgente e Personalizzato. È possibile immettere un messaggio personalizzato nel campo "Immettere sovrapp. testo person. e prem. OK". Il messaggio sarà appena visibile a grandi caratteri, su ogni pagina.



Fogli separatori

Questa opzione consente di inserire un foglio bianco tra le copie, le stampe, le pagine, i processi di stampa e i processi di copia. I fogli separatori possono essere prelevati da un vassoio che contiene un tipo o colore di foglio diverso dal foglio su cui vengono stampate le copie.

Risparmio carta

Questa opzione consente di stampare due o più pagine di un documento originale sulla stessa pagina. Risparmio carta è anche denominato stampa *N su 1* dove *N* rappresenta il numero di pagine. Ad esempio, impostando 2 in uno, è possibile stampare due pagine del documento su un'unica pagina, mentre 4 in uno consentirà di stampare quattro pagine del documento su un'unica pagina.

Funzione di e-mail

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p> <p>Nota: l'ADF esegue la scansione di un solo lato del foglio.</p>	 <p>Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).</p>

Impostazione della stampante per l'invio di e-mail

Impostazione della funzione e-mail

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni e-mail/FTP > Impostazioni e-mail**.

- 3 Immettere le informazioni appropriate, quindi fare clic su **Inoltra**.

Configurazione delle impostazioni e-mail

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni e-mail/FTP > Impostazioni e-mail**.

- 3 Immettere le informazioni appropriate, quindi fare clic su **Inoltra**.

Creazione di una scelta rapida e-mail

Creazione di una scelta rapida e-mail tramite Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Gestisci scelte rapide > Impostazione scelte rapide e-mail**.

- 3 Immettere un nome per la scelta rapida e inserire l'indirizzo e-mail.

Nota: se si immettono più indirizzi, separare ciascun indirizzo con una virgola (,).

- 4 Se necessario, modificare le impostazioni di acquisizione.

- 5 Immettere un numero di scelta rapida, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

Invio di un documento tramite e-mail


Invio di e-mail tramite numero di scelta rapida

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio dell'ADF, regolare le guide della carta.



- 3 Premere #, immettere il numero di scelta rapida con il tastierino, quindi premere .

- 4 Premere .


Annullamento di un'e-mail

Dal pannello di controllo della stampante, premere .

Funzione fax

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina. Nota: l'ADF esegue la scansione di un solo lato del foglio.</p>	 <p>Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).</p>

Impostazione della stampante in modalità fax

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** in caso di temporali non utilizzare la funzione fax, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono.

Note:

- I seguenti metodi di collegamento sono applicabili solo in alcuni paesi o regioni.
- Durante l'installazione iniziale della stampante, deselezionare la casella di controllo della funzione Fax e di qualsiasi altra funzione che si intende impostare in un secondo momento, quindi selezionare **Continua**.
- La spia luminosa potrebbe lampeggiare ed emettere una luce rossa se la funzione fax non è completamente impostata.

Avvertenza — Danno potenziale: Non toccare i cavi o la stampante nell'area mostrata, mentre è in corso l'invio o la ricezione di un fax.



Impostazione del fax iniziale



In molti paesi e regioni è necessario che i fax in uscita contengano le seguenti informazioni nel margine superiore o inferiore di ogni pagina trasmessa o sulla prima pagina: nome fax (identificazione della società, di altre entità o dell'utente che trasmette il messaggio) e numero fax (numero di telefono della macchina dalla quale viene trasmesso il fax, della società, di altre entità o dell'utente che trasmette il messaggio).

Per immettere le informazioni sull'impostazione del fax, utilizzare il pannello di controllo della stampante oppure utilizzare il browser per accedere al server Web incorporato, quindi accedere al menu Impostazioni.

Nota: se non si dispone di un ambiente TCP/IP, è necessario utilizzare il pannello di controllo della stampante per immettere le informazioni sull'impostazione del fax.

Uso del pannello di controllo della stampante per l'impostazione del fax

Quando la stampante viene accesa per la prima volta, viene visualizzata una serie di schermate di avvio. Se la stampante è dotata di funzionalità fax, vengono visualizzate le schermate Nome fax o Nome stazione e Numero fax o Numero stazione.

- 1 Nel campo **Nome Fax** o **Nome stazione**, immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita, quindi premere .
- 2 Quando viene visualizzato **Numero fax** o **Numero stazione** immettere il numero di fax della stampante, quindi premere .

Uso del server Web incorporato per l'impostazione del fax

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:


- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazione fax analogico**.
- 3 Nel menu Impostazioni fax, immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita nel campo Nome Fax o Nome stazione.
- 4 Nel campo Numero fax o Numero stazione, immettere il numero di fax della stampante.
- 5 Fare clic su **Inoltra**.


Selezione di una connessione fax

Scenario 1: Linea telefonica standard

Impostazione 1: La stampante è collegata a una linea fax dedicata

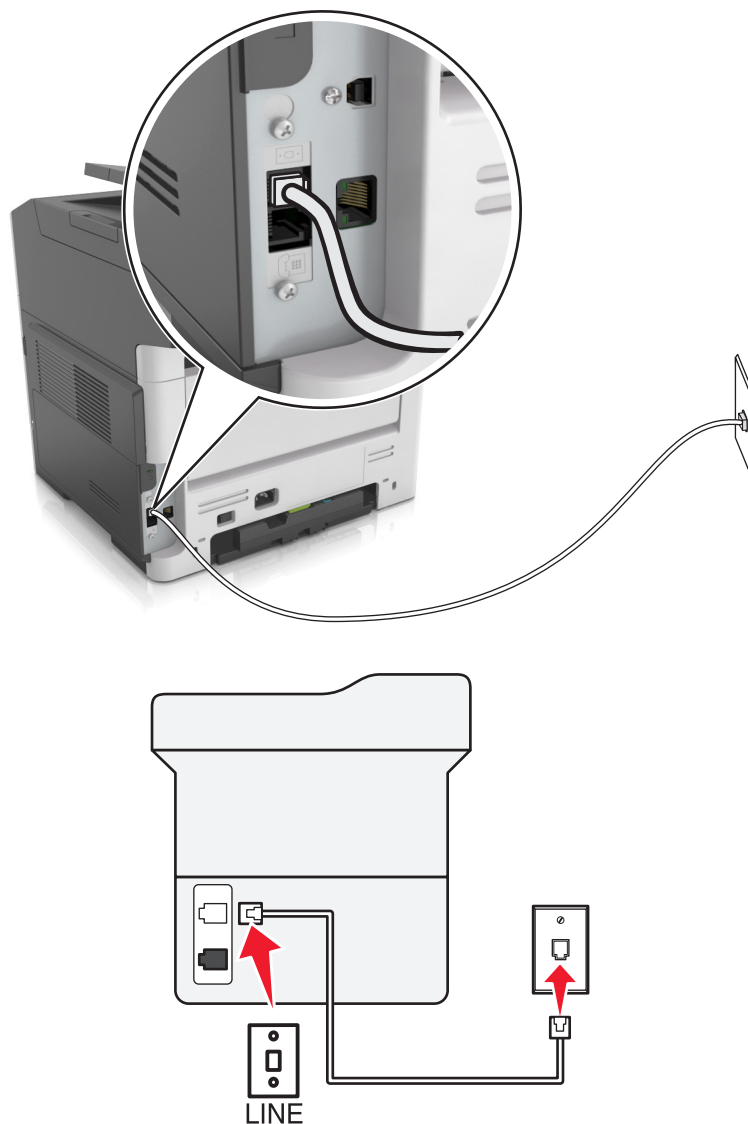




Per connettere:


- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro analogica attiva.


Suggerimenti per questa impostazione:

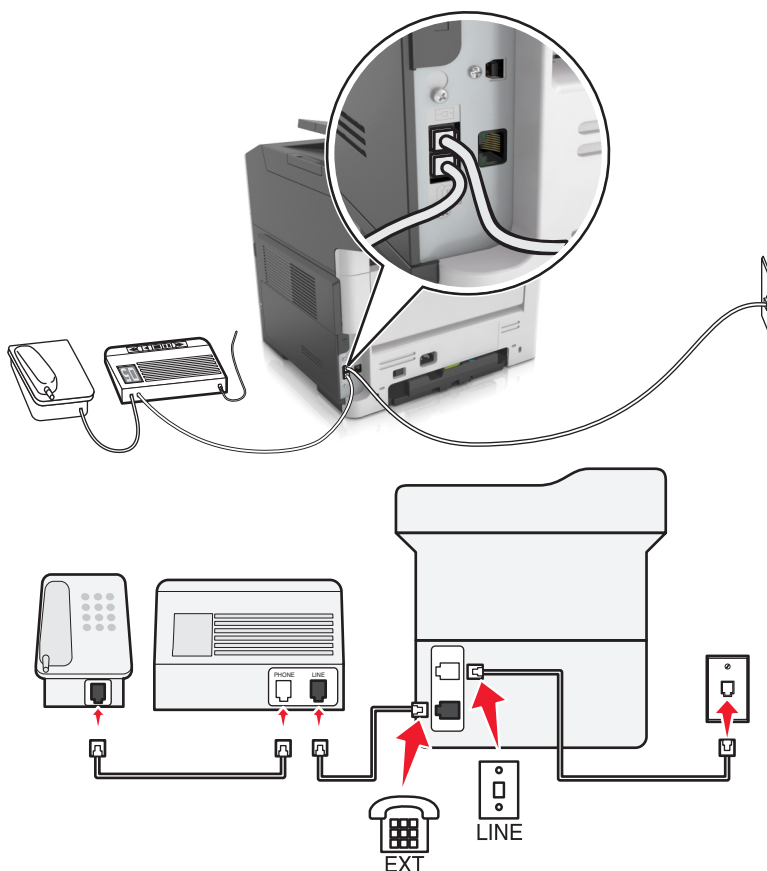- È possibile impostare la stampante per la ricezione di fax automatica (Risposta automatica attivata) o manuale (Risposta automatica disattivata).
- Se si desidera che i fax vengano ricevuti automaticamente (Risposta automatica attivata), impostare la stampante in modo che risponda dopo il numero di squilli desiderato.

Impostazione 2: La stampante condivide la linea con una segreteria telefonica**Collegata alla stessa presa telefonica a muro****Per connettere:**

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro analogica attiva.
- 3 Collegare la segreteria alla porta  della stampante.

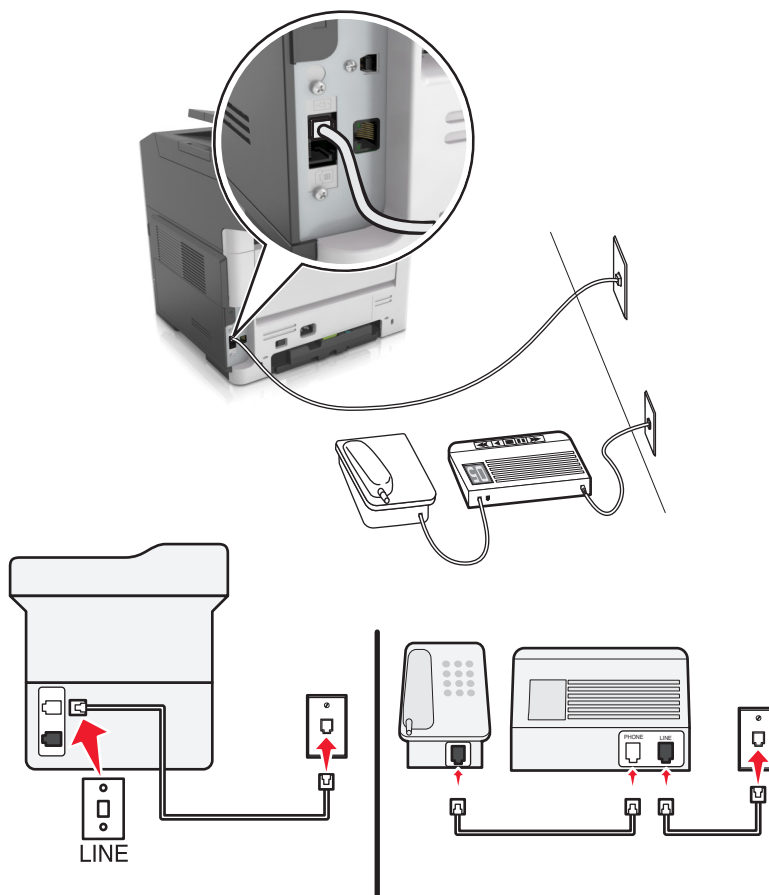
Collegata a una diversa presa a muro**Per connettere:**

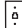- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro analogica attiva.



Suggerimenti per questa impostazione:

- Se si dispone di un unico numero telefonico sulla linea, è necessario impostare la stampante per la ricezione automatica dei fax (Risposta automatica attivata).
- Impostare la stampante per rispondere alle chiamate due squilli dopo la segreteria telefonica. Se, ad esempio, la segreteria telefonica risponde alle chiamate dopo quattro squilli, impostare la stampante in modo che risponda dopo sei squilli. In questo modo la segreteria prenderà prima le telefonate in voce. Se si tratta di una chiamata fax, la stampante rileva il segnale fax sulla linea e prende la chiamata.
- Se se si è abbonati a un servizio di suoneria differenziata fornito dalla propria compagnia telefonica, accertarsi di impostare la sequenza di squilli corretta per la stampante. In caso contrario, la stampante non riceve i fax neppure se è stata impostata la ricezione automatica.

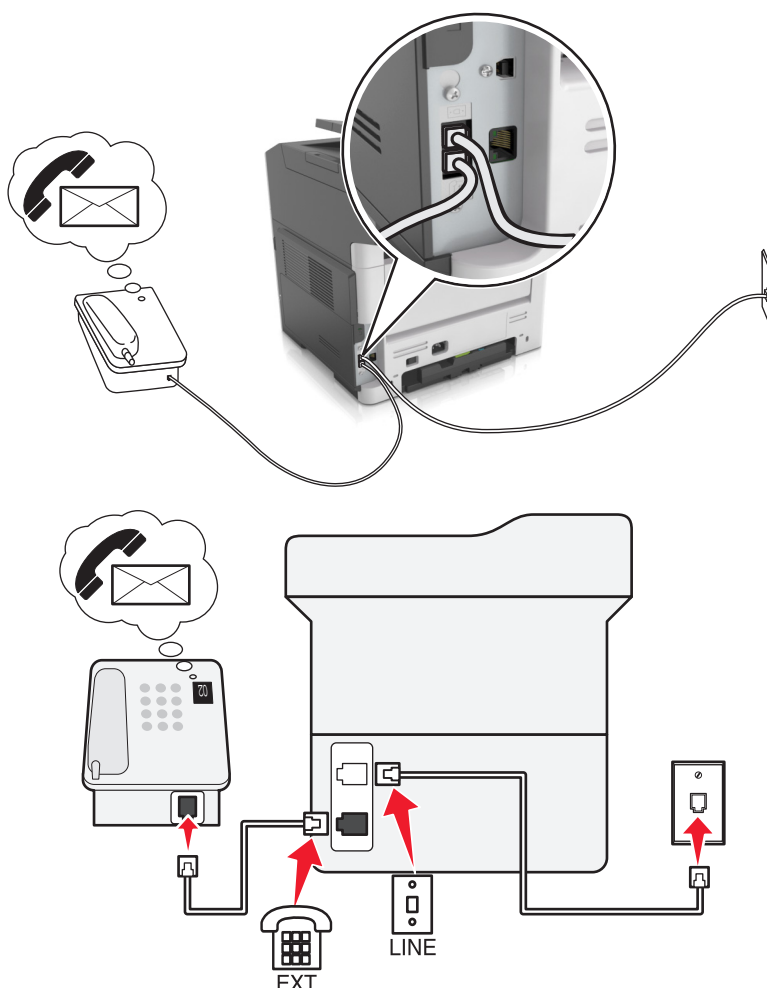Impostazione 3: La stampante condivide la linea con un telefono per il quale è stato sottoscritto un abbonamento al servizio di posta vocale



Per connettere:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro analogica attiva.
- 3 Collegare il telefono alla porta  della stampante.



Suggerimenti per questa impostazione:

- L'impostazione funziona in modo ottimale se si è abbonati a un servizio di suoneria differenziata. Se si usufruisce di un servizio di suoneria differenziata, accertarsi di impostare la sequenza di squilli corretta per la stampante. In caso contrario, la stampante non riceve i fax neppure se è stata impostata la ricezione automatica.
- Se si dispone di un unico numero telefonico sulla linea, è necessario impostare la stampante per la ricezione manuale dei fax (Risposta automatica disattivata).

Quando si risponde al telefono e si sentono i toni del fax, premere ***9*** o digitare il codice di risposta manuale sul telefono per ricevere il fax.

- È anche possibile impostare la stampante per la ricezione automatica dei fax (Risposta automatica attivata), ma in questo caso è necessario disattivare il servizio di posta vocale quando è in arrivo un fax. Questa impostazione è ottimale nelle situazioni in cui la posta vocale viene utilizzata più spesso del fax.

Scenario 2: DSL (Digital Subscriber Line)

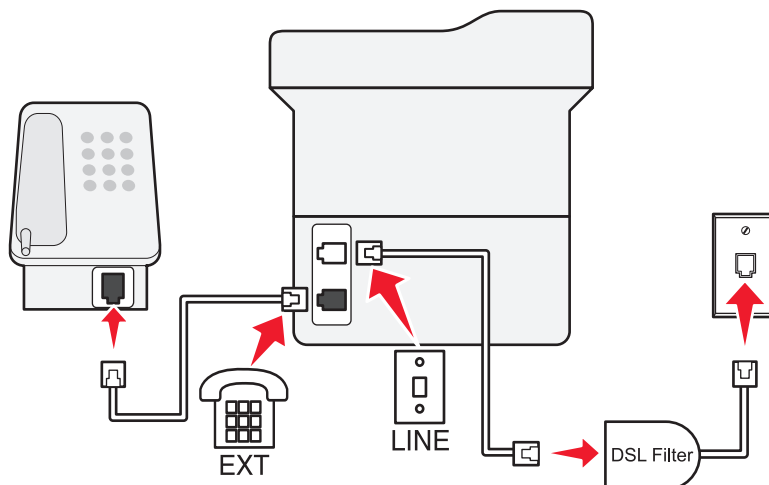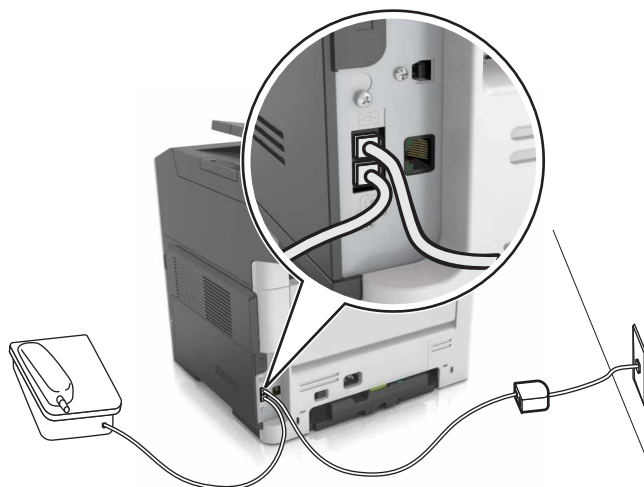



La linea DSL divide la normale linea telefonica in due canali: voce e Internet. I segnali del telefono e del fax viaggiano attraverso il canale voce, mentre i segnali di Internet passano attraverso l'altro canale. In questo modo, la stessa linea può essere utilizzata per le chiamate vocali analogiche (compresi i fax) e l'accesso digitale a Internet.


Per ridurre al minimo le interferenze tra i due canali e garantire una connessione di qualità, è necessario installare un filtro DSL per i dispositivi analogici (fax, telefono, segreteria telefonica) collegati alla rete. Le interferenze causano rumore ed elettricità statica nel telefono, il mancato invio o una qualità scadente dei fax per la stampante e una connessione Internet lenta sul computer.

Nota: Contattare il provider DSL per ottenere un filtro DSL.


Per installare un filtro per la stampante:

- 1 Collegare la porta della linea del filtro DSL alla presa a muro.
- 2 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante. Collegare l'altra estremità alla porta telefono sul filtro DSL.
- 3 Per collegare un telefono alla stampante, rimuovere l'eventuale presa dell'adattatore installata dalla porta  della stampante, quindi collegare il telefono alla porta.


Scenario 3: Servizio telefonico VoIP

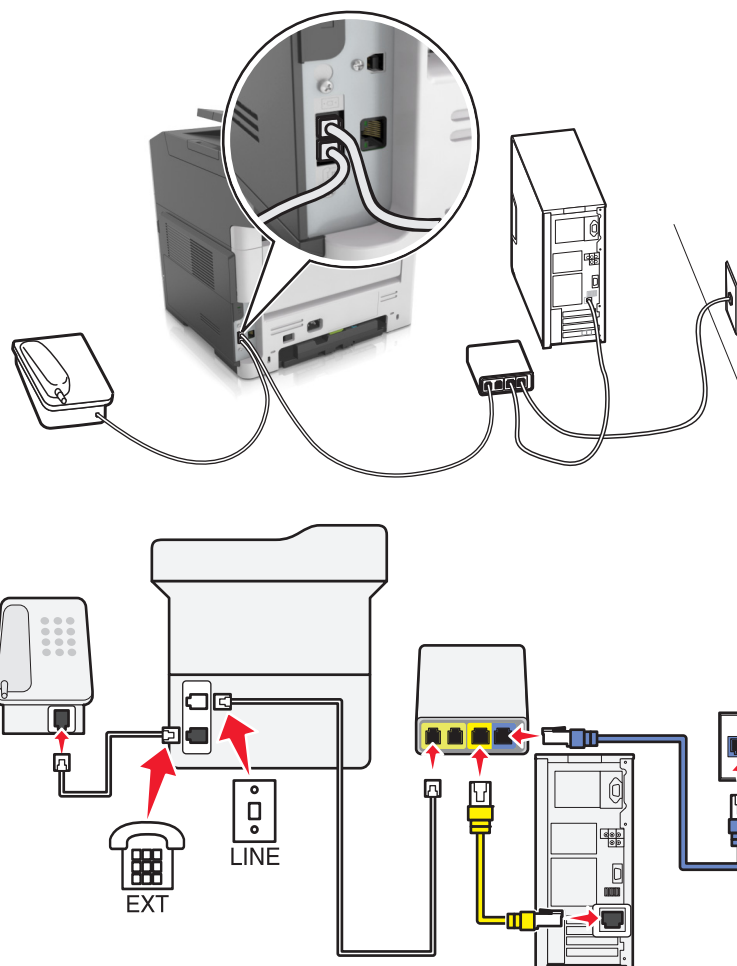

Per connettere:

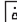- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta contrassegnata come **Linea telefonica 1** o **Porta telefono** sull'adattatore VoIP.

Nota: La porta contrassegnata **Linea telefonica 2** o **Porta fax** non è sempre attiva. I provider VoIP possono addebitare un costo aggiuntivo per l'attivazione della seconda porta telefono.

- 3 Collegare il telefono alla porta  della stampante.


Suggerimenti per questa impostazione:


- Per accertarsi che la porta del telefono dell'adattatore VoIP sia attiva, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea. Se si sente il segnale di linea, la porta è attiva.
- Se si desidera disporre di due porte telefoniche per i dispositivi, ma non si intende pagare il costo supplementare, non collegare la stampante alla seconda porta telefono. È possibile utilizzare uno splitter telefonico. Collegare lo splitter telefonico alla **Linea telefonica 1** o alla **Porta telefono**, quindi collegare la stampante e il telefono allo splitter.

Nota: Occorre utilizzare uno splitter telefonico, *non* uno splitter di linea. Per accertarsi di stare utilizzando lo splitter corretto, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea.

Scenario 4: Servizio telefonico digitale fornito da un provider via cavo

Impostazione 1: la stampante è collegata direttamente a un modem via cavo

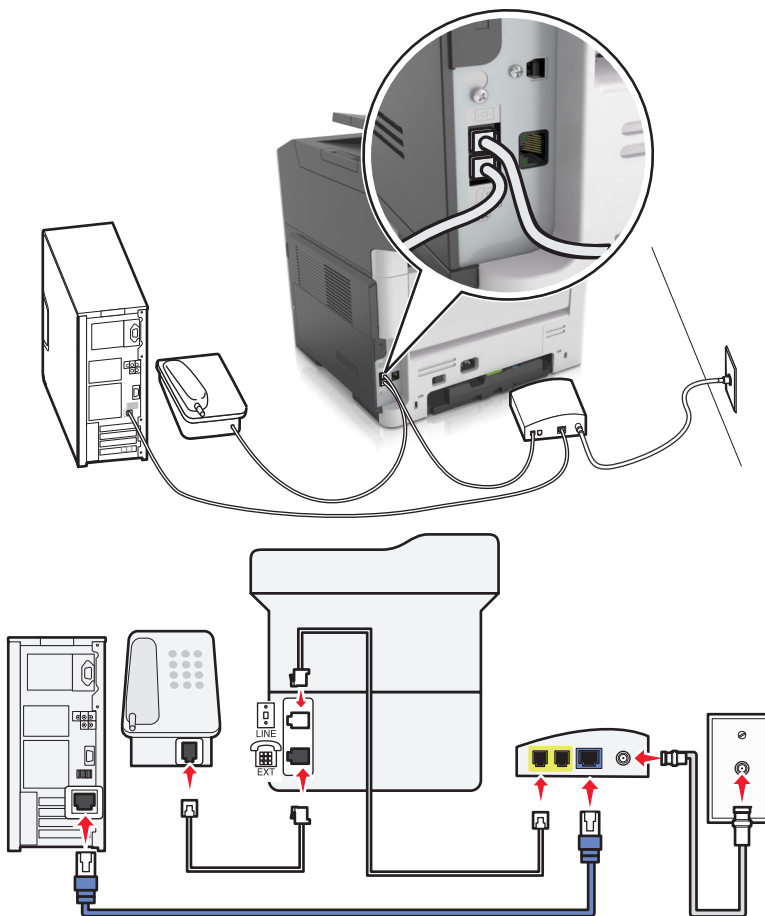

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta contrassegnata come **Linea telefonica 1** o **Porta telefono** nel modem via cavo.


Nota: La porta contrassegnata **Linea telefonica 2** o **Porta fax** non è sempre attiva. I provider VoIP possono addebitare un costo aggiuntivo per l'attivazione della seconda porta telefono.



- 3 Collegare il telefono analogico alla porta  della stampante.

Note:

- Per accertarsi che la porta telefono sul modem via cavo sia attiva, collegare un telefono analogico alla porta telefono, quindi controllare che il segnale di linea sia presente. Se si sente il segnale di linea, la porta è attiva.
- Se si desidera disporre di due porte telefono per i dispositivi, ma non si intende pagare il costo supplementare, non collegare la stampante alla seconda porta telefono. È possibile utilizzare uno splitter telefonico. Collegare lo splitter del telefono alla **Linea telefonica 1** o alla **Porta telefono**, quindi collegare la stampante e il telefono allo splitter.
- Occorre utilizzare uno splitter telefonico, *non* uno splitter di linea. Per accertarsi di stare utilizzando lo splitter corretto, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea.

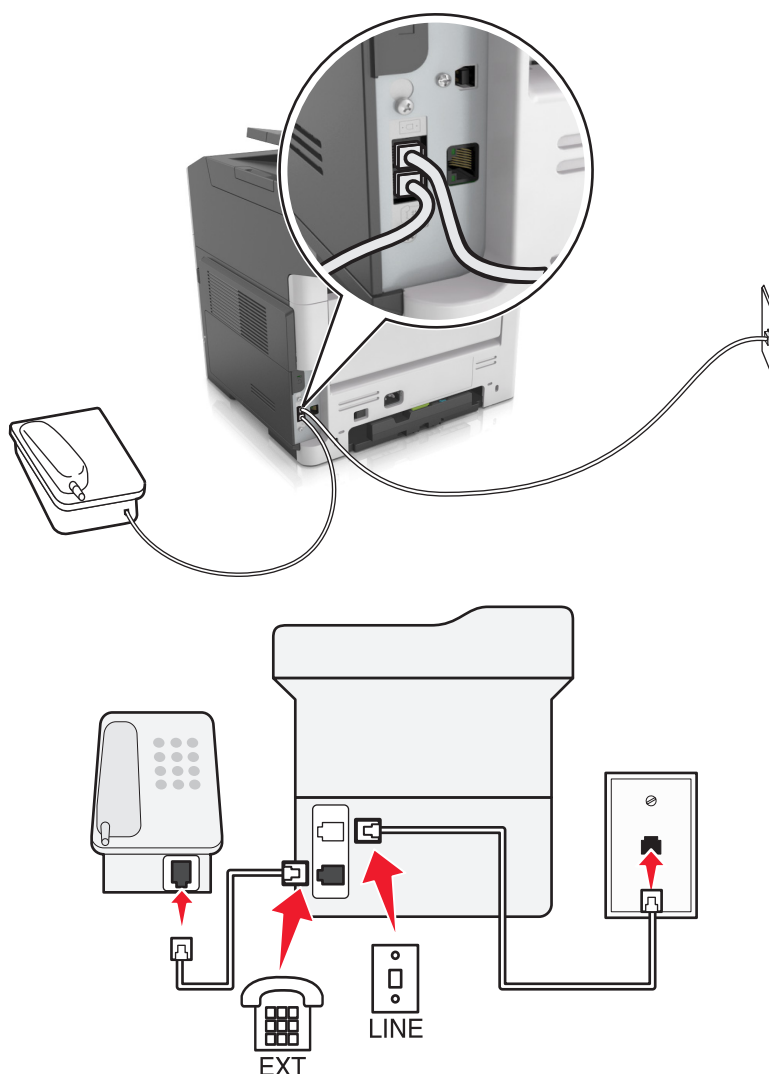Impostazione 2: La stampante è collegata a una presa a muro; il modem via cavo è installato altrove nell'edificio






- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro telefonica analogica attiva.
- 3 Collegare il telefono analogico alla porta  della stampante.


Scenario 5: Paesi o regioni con prese a muro e prese telefoniche differenti

Alcuni paesi o regioni possono utilizzare tipi di connettori per le prese a muro telefoniche diversi da quelli forniti con la stampante. La presa a muro standard adottata dalla maggior parte dei paesi e delle regioni è RJ-11. La stampante viene fornita con il jack RJ-11 e con un cavo telefonico con la presa RJ-11.

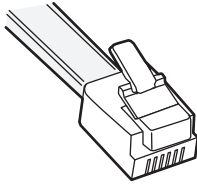
Se la presa a muro o l'apparecchiatura presente nell'edificio non è compatibile con questo tipo di connessione è necessario utilizzare un adattatore telefonico. È possibile che non venga fornito un adattatore insieme alla stampante per il paese o la regione di residenza, pertanto potrebbe essere necessario acquistarlo.




Potrebbe essere disponibile una presa dell'adattatore installata nella porta  della stampante. Se si utilizza un adattatore telefonico o una struttura con uno schema a cascata o a cablaggio seriale, non rimuovere la presa dell'adattatore dalla porta  della stampante.

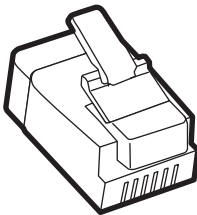

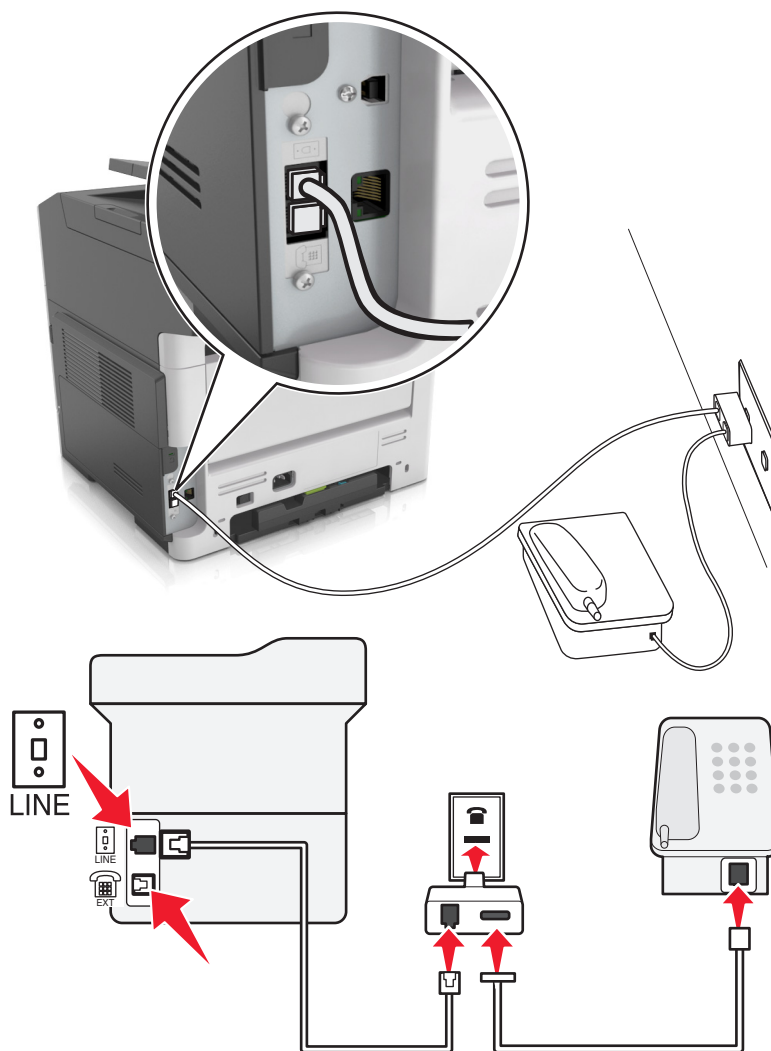

Componente	Codice
Presa dell'adattatore Lexmark	40X8519

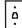Collegamento della stampante a una presa a muro non RJ-11


- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico all'adattatore RJ-11, quindi collegare l'adattatore a una presa a muro telefonica attiva.
- 3 Per collegare un altro dispositivo (telefono o segreteria telefonica) alla stessa presa a muro e se il dispositivo utilizza un connettore non-RJ-11, collegare il dispositivo direttamente all'adattatore del telefono.

Note:


- La porta  della stampante può disporre di una presa dell'adattatore per l'utilizzo con l'adattatore. *Non* rimuovere la presa dalla porta  della stampante.
- In alcuni paesi o regioni è possibile che la stampante non venga fornita con un adattatore telefonico o con una presa dell'adattatore.


Collegamento della stampante a una presa a muro in Germania

Le prese a muro tedesche presentano due tipi di porte. Le porte N sono destinate al collegamento di apparecchi fax, modem e segreterie telefoniche. La porta F è per i telefoni.

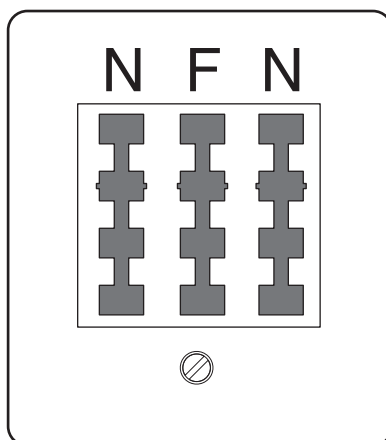

Collegare la stampante a una qualsiasi porta N.

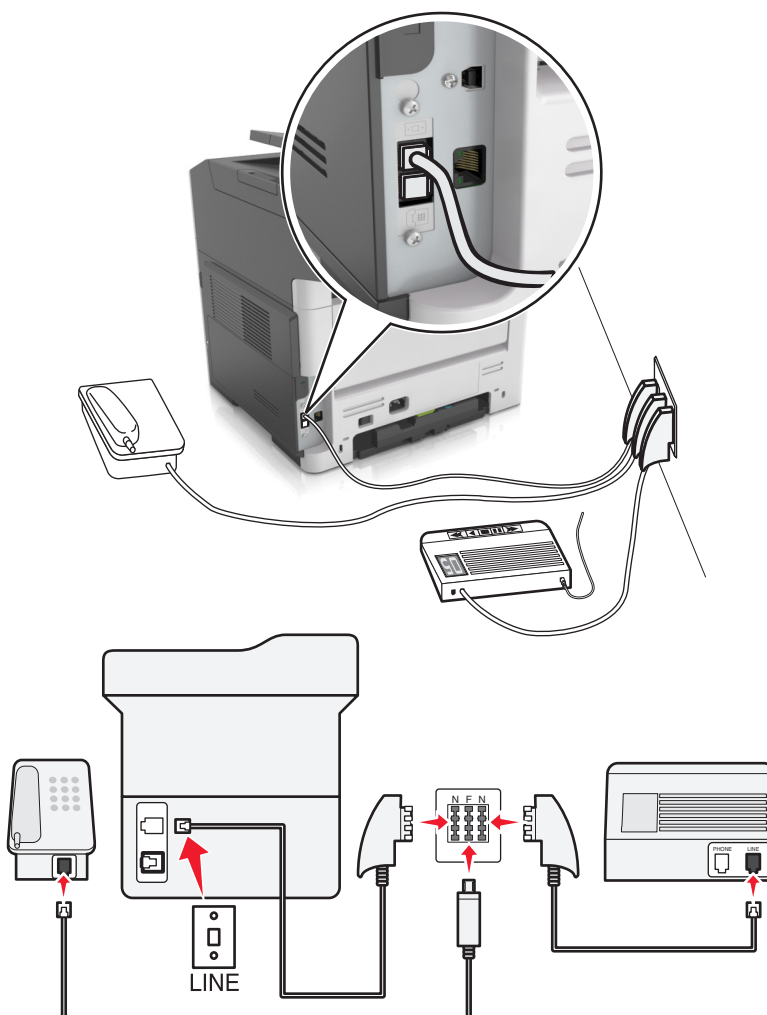


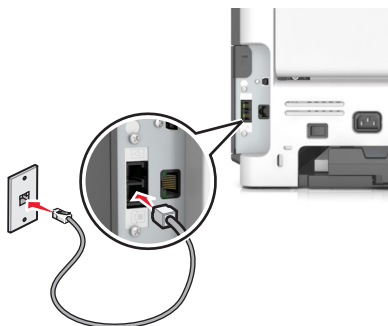
- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico all'adattatore RJ-11, quindi collegare l'adattatore a una porta N.
- 3 Per collegare un telefono e una segreteria telefonica alla stessa presa a muro, collegare i dispositivi come indicato.

Nota: Non rimuovere la presa dell'adattatore dalla porta  della stampante se ci si collega a un sistema telefonico seriale o a cascata.

Connessione a un servizio di suoneria differenziata





Il servizio di suoneria differenziata può essere richiesto al provider del servizio telefonico. Questo servizio consente di disporre di più numeri di telefono su una linea telefonica, ciascuno con una suoneria diversa. Questo può essere utile per distinguere le chiamate fax e quelle vocali. Se si esegue l'abbonamento a un servizio di suoneria differenziata, attenersi alla seguente procedura per collegare le apparecchiature:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro telefonica analogica attiva.



- 3 Modificare l'impostazione della suoneria differenziata in modo che corrisponda a quella a cui la stampante deve rispondere.

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni fax** >  > **Suoneria differenziata** > selezionare la suoneria desiderata > 

Impostazione del nome e del numero del fax o della stazione in uscita

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Impostazione fax analogico**.
- 3 Dal menu Impostazioni fax, immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita nel campo Nome Fax o Nome stazione.

4 Nel campo Numero fax o Numero stazione, immettere il numero di fax della stampante.

5 Fare clic su **Inoltra**.

Impostazione della data e dell'ora

È possibile impostare la data e l'ora in modo che vengano stampate su ciascun fax in uscita. Se si verifica un'interruzione dell'alimentazione, potrebbe essere necessario ripristinare la data e l'ora.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > area Altre impostazioni > **Protezione** > **Imposta data e ora**.

3 Nel campo Imposta data e ora, immettere la data e l'ora correnti.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: si consiglia di utilizzare l'orario di rete.

Configurazione della stampante per l'ora legale

Impostare la stampante per la regolazione automatica dell'ora legale.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Sicurezza** > **Imposta data e ora**.

3 Selezionare la casella di testo **Osserva DST in automatico**, quindi inserire le date di inizio e fine dell'ora legale nella sezione Impostazione fuso orario personalizzata.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Invio di un fax

Invio di un fax tramite il pannello di controllo della stampante





1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.


Note:


- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio dell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Fax** >  > immettere il numero di fax o di scelta rapida tramite il tastierino >  > **Dimensione originale** > 

Nota: Per inviare tramite fax un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

4 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

Invio di un fax tramite il computer

Per gli utenti Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- 2 Selezionare la stampante, quindi fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 3 Fare clic su **Fax > Attiva fax**, quindi immettere il numero o i numeri di fax del destinatario.
- 4 Se necessario, configurare altre impostazioni del fax.
- 5 Applicare le modifiche, quindi inviare il processo di invio fax.

Note:

- L'opzione Fax è disponibile solo con il driver per fax universale o PostScript. Per ulteriori informazioni, andare sul sito Web <http://support.lexmark.com>.
- Per utilizzare l'opzione fax con il driver PostScript, configurarla e attivarla nella scheda Configurazione.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File > Stampa**.
- 2 Selezionare la stampante.
- 3 Immettere il numero di fax del destinatario, quindi configurare altre impostazioni del fax, se necessario.
- 4 Inviare il processo di invio fax.

Invio di fax tramite numero di scelta rapida

Le scelte rapide del fax sono simili ai numeri di scelta rapida di un telefono o di un fax. Un numero di scelta rapida (1–999) può contenere un singolo destinatario o più destinatari.


- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio dell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Premere #, quindi immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino.

- 4 Premere .

Invio di un fax all'ora stabilita





- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente nel vassoio dell'ADF.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Fax** >  > immettere il numero di fax > **Invio differito** > **Invia in seguito** > selezionare la data di invio del fax >  > selezionare l'ora di invio del fax > 

- 4 Premere .

Nota: il documento viene acquisito e quindi inviato tramite fax all'ora programmata.

Creazione di una scelta rapida di destinazione fax tramite Embedded Web Server

Assegnare un numero di scelta rapida per un singolo numero di fax o per un gruppo di numeri di fax.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Gestisci scelte rapide > Impostazione scelte rapide fax**.

Nota: potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di una password e di un ID, rivolgersi al tecnico del supporto di sistema.

3 Immettere un nome per la scelta rapida e quindi inserire il numero di fax.**Note:**

- Per creare una scelta rapida per più numeri, immettere i numeri di fax per il gruppo.
- separare ogni numero di fax del gruppo con un punto e virgola (;).

4 Assegnare un numero di scelta rapida.

Nota: Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

5 Fare clic su **Aggiungi**.


Personalizzazione delle impostazioni del fax

Modifica della risoluzione del fax

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.**Note:**

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.**3** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Fax** >  > immettere il numero di fax > **Risoluzione** > selezionare la risoluzione

Nota: Le scelte possibili sono Standard (velocità massima) e Ultra fine (velocità più bassa e qualità massima).

4 Premere .

Come schiarire o scurire un fax

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

Fax >  > immettere il numero di fax >  > **Intensità** > regolare la tonalità del fax > 

Visualizzazione di un registro fax

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Rapporti**.

3 Fare clic su **Registro processi fax** o su **Registro chiamate fax**.

Blocco dei fax indesiderati

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.



2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazioni fax analogico > Blocca fax senza nome**.

Note:



- Questa opzione consente di bloccare tutti i fax in arrivo il cui ID chiamante è riservato o a cui non è associato il nome del fax.
- Nel campo Elenco fax da bloccare, immettere i numeri di telefono o i nomi dei fax di chiamanti specifici che si desidera bloccare.

Annullamento di un fax in uscita

Eliminazione di un processo fax durante l'acquisizione dei documenti originali

- Se si usa il vassoio dell'ADF e viene visualizzato **Acquisizione pagina**, premere .
- Se si utilizza il vetro dello scanner e viene visualizzato il messaggio **Acquisizione pagina, Acquisisci pagina successiva** o **Termina il processo**, premere .

Eliminazione di un processo fax dopo aver acquisito i documenti originale

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, premere .
- 2 Premere il pulsante freccia sinistra o destra per passare al processo da annullare.
- 3 Premere  > **Elimina processi selezionati**.

Messa in attesa e inoltro di fax

Messa in attesa di fax

Questa opzione consente di mettere in attesa i fax ricevuti prima di stamparli. È possibile rilasciare l'ordine di stampa dei fax in attesa manualmente o programmarlo in una data o a un orario specifici.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazione fax analogico > Messa in attesa di fax**.
- 3 Dal menu Modalità di fax in attesa, selezionare **Disatt.**, **Sempre attivato**, **Manuale** o **Pianificato**.
- 4 Se si sceglie l'opzione Pianificato, continuare con la procedura descritta di seguito.
 - a Fare clic su **Programmazione memorizzazione fax**.
 - b Dal menu Azioni, selezionare **Mantieni fax**.
 - c Dal menu Ora, selezionare l'ora in cui i fax in attesa devono essere rilasciati.
 - d Dal menu Giorno(i), selezionare il giorno in cui i fax in attesa devono essere rilasciati.
- 5 Fare clic su **Aggiungi**.

Inoltro di un fax

Questa opzione consente di stampare e inoltrare fax ricevuti a un numero fax, indirizzo e-mail, sito FTP o LDSS.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni fax**.

3 Dal menu Inoltro fax, selezionare **Stampa, Stampa e inoltra** o **Inoltra**.

4 Dal menu "Inoltra a", selezionare **Fax, E-mail, FTP, LDSS** o **eSF**.

5 Nel campo "Inoltra a scelta rapida", immettere il numero di scelta rapida a cui si desidera inoltrare il fax.

Nota: il numero di scelta rapida deve essere valido per l'impostazione selezionata nel menu "Inoltra a".

6 Fare clic su **Inoltra**.

Descrizione delle opzioni fax

Dimensione originale

Questa opzione consente di scegliere la dimensione dei documenti che si desidera inviare tramite fax.

1 Dall'area Fax del pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Opzioni**.

Viene visualizzato il messaggio **Dimensione originale**.

2 Premere .

3 Premere i pulsanti freccia finché non viene visualizzata la dimensione del documento originale, quindi premere



Risoluzione

Questa opzione consente di regolare la qualità dell'output del fax. Aumentando la risoluzione dell'immagine aumentano le dimensioni del file e, di conseguenza, il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. Diminuendo la risoluzione dell'immagine, vengono ridotte le dimensioni del file.

Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **Standard:** usare questa opzione per l'invio tramite fax della maggior parte dei documenti.
- **Fine 200 dpi:** usare questa opzione per l'invio tramite fax di documenti con caratteri di dimensioni ridotte.
- **Super fine 300 dpi:** usare questa opzione per l'invio tramite fax di documenti con dettagli sottili.
- **Ultra fine 600 dpi:** usare questa opzione per l'invio tramite fax di documenti con immagini o foto.

Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità dei fax rispetto al documento originale.

Tipo di contenuti

Questa opzione consente di impostare il tipo del documento originale.

Scegliere tra i seguenti tipi di contenuto:

- **Grafica:** il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Foto:** il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
- **Testo:** il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto:** il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.

Origine contenuto

Questa opzione consente di impostare l'origine del documento originale.

Scegliere tra le seguenti origini contenuto:

- **Laser a colori:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Laser bianco e nero:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Getto di inchiostro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film:** il documento originale è una foto da pellicola.
- **Rivista:** il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** il documento originale proviene da un quotidiano.
- **Stampa:** il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
- **Altro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

Orientamento



Questa opzione consente di specificare l'orientamento del documento originale e di modificare le impostazioni dei lati e della rilegatura in base all'orientamento.

Rilegatura

Questa opzione consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

Scansione

Scansione su un indirizzo FTP

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p> <p>Nota: l'ADF esegue la scansione di un solo lato del foglio.</p>	 <p>Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).</p>

Lo scanner consente di eseguire la scansione di documenti direttamente su un server FTP (File Transfer Protocol). È possibile inviare al server un solo indirizzo FTP alla volta.

Una volta che la destinazione FTP è stata configurata dal tecnico di assistenza del sistema, il nome della destinazione diventa disponibile come numero di scelta rapida o viene elencato come profilo sotto l'icona dei processi in attesa. Una destinazione FTP potrebbe anche essere un'altra stampante PostScript.

Creazione di scelte rapide

Creazione di una scelta rapida FTP tramite il server Web incorporato

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Selezionare:

Impostazioni > area Altre impostazioni > **Gestisci scelte rapide** > **Impostazione scelte rapide FTP**

- 3 Immettere le informazioni appropriate.

Nota: potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di una password e di un ID, rivolgersi al tecnico del supporto di sistema.

4 Immettere un numero di scelta rapida.

Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

5 Fare clic su **Aggiungi**.

Scansione su un indirizzo FTP

Acquisizione su un indirizzo FTP mediante un numero di scelta rapida

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio dell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dal pannello di controllo della stampante, premere **#**, quindi immettere il numero della scelta rapida FTP.

- 4 Premere .

Scansione su un computer

Acquisizione su un computer

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Profilo acquisizione >Crea profilo di acquisizione**.

- 3 Selezionare le impostazioni di scansione, quindi fare clic su **Avanti**.

- 4 Selezionare una posizione sul computer in cui si desidera salvare il file acquisito.

- 5 Digitare un nome di acquisizione.

Il nome di acquisizione è il nome che viene visualizzato sul display nell'elenco Profilo acquisizione.

- 6 Fare clic su **Inoltra**.

- 7 Leggere le istruzioni visualizzate sulla schermata Profilo acquisizione.

Facendo clic su **Inoltra**, viene assegnato automaticamente un numero di scelta rapida. Quando si è pronti all'acquisizione dei documenti, è possibile utilizzare il numero di scelta rapida.

- a** Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- b** Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- c** Dal pannello di controllo della stampante, premere **#** e immettere il numero di scelta rapida dal tastierino o premere il pulsante freccia su o giù per passare a **Processi in attesa**, quindi premere il pulsante freccia su o giù per passare a **Profili**.

Dopo aver immesso il numero di scelta rapida, lo scanner esegue l'acquisizione e invia il documento alla directory o al programma specificato. Se si seleziona **Profili** sul pannello di controllo della stampante, individuare il tasto di scelta rapida dall'elenco.

- 8** Visualizzare il file dal computer.

Il file acquisito viene salvato nella posizione specificata o lanciato nel programma specificato.

Informazioni sui menu della stampante

Elenco dei menu

Menu Carta	Rapporti	Rete/Porte	Protezione	Impostazioni
Origine predefinita	Pagina impostazioni menu	NIC attiva	Stampa riservata	Impostazioni generali
Formato/tipo carta	Statistiche periferica	Rete standard ²	Registro controllo protezione	Impostazioni copia
configura MU	Pagina impostazioni di rete ¹	Impostazione SMTP	Imposta data e ora	Impostazioni fax
Sostituisci dimensioni	Elenco scelte rapide			Impostazioni e-mail
Grana carta	Registro processi fax			Impostazioni FTP
Peso carta	Registro chiamate fax			Impostazioni di stampa
caricamento carta	Scelte rapide copia			
tipi personalizzati	Scelte rapide e-mail			
Dimensioni di acquisizione personalizzate	Scelte rapide fax			
Impostazione Universale	Scelte rapide FTP			
	Elenco profili			
	Caratteri di stampa			
	Rapporti risorse			
?	Gestisci scelte rapide			
Stampa tutte le guide	Scelte rapide fax			
Guida alla copia	Scelte rapide e-mail			
Guida alla funzione e-mail	Scelte rapide FTP			
Guida fax	Scelte rapide copia			
Guida all'FTP	Scelte rapide profili			
Guida ai difetti di stampa				
Guida informativa				
Guida ai materiali di consumo				

¹ In base alle impostazioni della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Pagina impostazioni di rete o come Pagina impostazioni rete [x].

² A seconda delle impostazioni della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Rete standard o Rete [x].

Menu Carta

origine predefinita, menu

Utilizzare	Per
origine predefinita Vassoio [x] il tipo di carta Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu. • Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi hanno le stesse impostazioni, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.

Menu Formato/Tipo carta

Utilizzare	Per
Dimensioni vassoio [x] A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal	Specificare il formato della carta caricata in ciascun vassoio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Se in due vassoi è caricata carta dello stesso tipo e dimensioni e le impostazioni dei vassoi per tipo di carta e formato carta corrispondono, i vassoi vengono automaticamente collegati. Anche l'alimentatore multiuso può essere collegato. Quando un vassoio è vuoto, il processo viene stampato utilizzando la carta del vassoio collegato. • Il formato A6 è supportato solo nel vassoio 1 e nell'alimentatore multiuso.
Tipo vassoio [x] Carta comune Lucido Riciclata Etichette Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Ruvida/Cotone Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo di carta caricata in ciascun vassoio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per il vassoio 1. Personalizzata tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutti gli altri vassoi. • Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente al posto di Personalizzata tipo [x]. • Utilizzare questo menu per configurare il collegamento automatico del vassoio.
Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Utilizzare	Per
Dimens. al. multiuso A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altra busta	<p>Specificare il formato della carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. Nel menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" per visualizzare Dimens. al. multiuso come voce di menu. L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. Il valore della dimensione della carta deve essere impostato.
Tipo alimentatore MU Carta comune Biglietto d'auguri Lucido Riciclata Etichette Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Ruvida/Cotone Personalizzata tipo [x]	<p>Specificare il tipo di carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su "Cassetto" affinché Tipo alimentatore multiuso venga visualizzato come voce di menu.
Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Utilizzare	Per
Dimensioni carta manuale A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal	Specificare il formato della carta caricata manualmente. Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Tipo carta manuale Carta comune Biglietto d'auguri Lucido Riciclata Etichette Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Ruvida/Cotone Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo di carta caricata manualmente. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su "Manuale" per visualizzare Tipo carta manuale come voce di menu.
Dimensioni busta manuale Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altra busta	Specificare il formato della busta caricata manualmente. Nota: Busta 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Busta DL è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Tipo busta manuale Busta Busta ruvida Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo della busta caricata manualmente. Nota: Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Menu Configura MU

Utilizzare	Per
Configura alimentatore multiuso Cassetta Manuale Primo	Determinare quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Cassetta è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Cassetta consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica. • Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale. • First (Principale) configura l'alimentatore multiuso come origine carta principale.

Menu Sostituisci dimensioni

Utilizzare	Per
Sostituisci dimensioni Disatt. Dichiarazione/A5 Letter/A4 Intero elenco	Sostituire con un formato di carta specificato qualora il formato richiesto non sia disponibile. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Intero elenco è l'impostazione di fabbrica predefinita. Sono consentite tutte le sostituzioni disponibili. • Disatt. indica che non sono consentite sostituzioni del formato. • L'impostazione di un formato sostitutivo consente di continuare un processo di stampa evitando di visualizzare il messaggio Cambiare carta.

Grana carta, menu

Utilizzare	Per
Grana carta normale Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta normale caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana cartoncino Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa del cartoncino caricato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato.
Grana lucidi Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa dei lucidi caricati. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta riciclata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta riciclata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana etichette Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle etichette caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Grana carta qual. Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta di qualità caricata. Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana buste Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. ruvida Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste ruvide caricate.
Grana carta intestata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta intestata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta prestampata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta prestampata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. colorata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta colorata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. leggera Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. pesante Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta cot./ruv. Ruvida	Specificare la grana relativa della carta cotone caricata.
Granacarta person. [x] Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta personalizzata caricata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.

menu Peso carta

Utilizzare	Per
Peso carta normale Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta normale caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso cartoncino Leggera Normale Spessa	Specificare il peso del cartoncino caricato. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso lucidi Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo dei lucidi caricati. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta riciclata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta riciclata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso etichette Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle etichette caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta di qualità Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta di qualità caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso busta Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle buste caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso busta ruvida Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle buste ruvide caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta intestata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta intestata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta prestampata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta prestampata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Peso carta colorata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta colorata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta leggera Leggera	Specificare che il peso relativo della carta caricata è leggero.
Peso carta pesante Spessa	Specificare che il peso relativo della carta caricata è pesante.
Peso carta-cotone/ruvida Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta cotone o ruvida caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso personalizzato [x] Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta personalizzata caricata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.

Caricamento carta, menu

Utilizzare	Per
Caricam. c. riciclata Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta.
Caricam. carta qual. Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta di qualità come tipo di carta.
Caricam. carta intest. Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta intestata come tipo di carta.
Caricamento carta prestampata Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Prestampata come tipo di carta.
Caric. c. colorata Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Colorata come tipo di carta.
Note: <ul style="list-style-type: none"> • Fronte/retro consente di impostare la stampa fronte/retro come predefinita per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Preferenze di stampa o nella finestra di dialogo Stampa. • Se è selezionata l'opzione Fronte/retro, tutti i processi di stampa vengono inviati attraverso l'unità fronte/retro, compresi i processi di stampa su un lato. • Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu. 	

Utilizzare	Per
Caric. c.leggera Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Leggera come tipo di carta.
Caric. c.pesante Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Spessa come tipo di carta.
Caricamento carta personalizzata [x] Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Personalizzata [x] come tipo di carta. Nota: Caricam. carta pers. [x] è disponibile soltanto se è supportato il tipo personalizzato.
Note: <ul style="list-style-type: none"> • Fronte/retro consente di impostare la stampa fronte/retro come predefinita per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Preferenze di stampa o nella finestra di dialogo Stampa. • Se è selezionata l'opzione Fronte/retro, tutti i processi di stampa vengono inviati attraverso l'unità fronte/retro, compresi i processi di stampa su un lato. • Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu. 	

menu Tipi personalizzati

Utilizzare	Per
Personalizzata tipo [x] Carta Biglietto d'auguri Lucido Ruvida/cotone Etichette Etichetta vinilica Busta	Associare un tipo di carta o di supporto speciale al nome di un tipo personalizzato predefinito o a un nome personalizzato definito dall'utente, creato in Embedded Web Server o in MarkVision™ Professional. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È necessario che il tipo di supporti personalizzati siano supportati dal vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso, per eseguire la stampa da quell'origine.
Riciclata Carta Biglietto d'auguri Lucido Ruvida/cotone Etichette Etichetta vinilica Busta	Specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata in altri menu. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È necessario che il tipo di supporti personalizzati siano supportati dal vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso, per eseguire la stampa da quell'origine.

menu Dimensioni scansione personalizzata

Utilizzare	per
Dimensione scansione personalizzata [x] Nome dimensione scansione Larghezza Altezza Orientamento 2 scansioni per lato Disattivato Attivato	<p>Specificare un nome per la dimensione della scansione personalizzata, il formato e l'orientamento della pagina.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8,5 pollici è l'impostazione predefinita l'impostazione predefinita di fabbrica per la larghezza per gli Stati Uniti. 216 mm è l'impostazione internazionale predefinita per la larghezza. • 14 pollici è l'impostazione predefinita l'impostazione predefinita di fabbrica per l'altezza per gli Stati Uniti. 356 mm è l'impostazione internazionale predefinita per l'altezza. • L'impostazione predefinita di fabbrica è orientamento Orizzontale. • Disattivato è l'impostazione predefinita per 2 scansioni per lato.

Menu Impostazione Universale

Utilizzare	Per
Unità di misura Pollici Millimetri	<p>Identificare le unità di misura.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. • Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Larghezza verticale 3 - 14,17 pollici 76–360 mm	<p>Impostare la larghezza verticale.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la larghezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. • 8,5 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 0,01 poll. (0,254 mm). • 216 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm.
Altezza verticale 3 - 14,17 pollici 76–360 mm	<p>Impostare l'altezza verticale.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se l'altezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. • 14 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 0,01 poll. (0,254 mm). • 356 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm.
Direzione alimentaz. Lato corto Lato lungo	<p>Specificare la direzione di alimentazione se la carta può essere caricata in entrambe le direzioni.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bordo corto è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Lato lungo viene visualizzata solo se il bordo più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata nel vassoio.

Menu Report

Menu Rapporti

Utilizzare	Per
Pagina impostazioni menu	Stampare un rapporto contenente informazioni relative alla carta caricata nei vassoi, alla memoria installata, al numero totale di pagine, agli allarmi, ai timeout, alla lingua del pannello di controllo, all'indirizzo TCP/IP, allo stato dei materiali di consumo e della connessione di rete e ad altre informazioni.
Statistiche periferica	Stampare una pagina contenente le statistiche della stampante, ad esempio informazioni sui materiali di consumo e dettagli sulle pagine stampate.
Pagina impostazioni di rete	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio le informazioni dell'indirizzo TCP/IP. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.
Elenco scelte rapide	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide configurate.
Registro processi fax	Stampare un report contenente informazioni sugli ultimi 200 fax completati. Nota: Questa voce di menu è disponibile solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivo nel menu Impostazioni fax.
Registro chiamate fax	Stampare un report contenente informazioni sulle ultime 100 chiamate effettuate, ricevute e bloccate. Nota: Questa voce di menu è disponibile solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivo nel menu Impostazioni fax.
Scelte rapide copia	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide di copia.
Scelte rapide e-mail	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide e-mail.
Scelte rapide fax	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide del fax.
Scelte rapide FTP	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide FTP.
Elenco profili	Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.
Caratteri di stampa	Stampare un report di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante impostato.
Rapporti risorse	Stampare un report contenente informazioni sulle risorse, incluso il nome del modello e il numero di serie della stampante. Il report contiene testo e codici a barre UPC che è possibile trasferire tramite scansione in un database di risorse.

Menu Rete/Porte

Menu NIC attiva

Utilizzare	Per
NIC attiva Autom. [elenco delle schede di rete disponibili]	Note: <ul style="list-style-type: none"> Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di rete opzionale.

Menu Rete standard o Rete [x]

Nota: in questo menu vengono visualizzate solo le porte attive.

Utilizzare	A
Ethernet energ. efficiente Attiva Disabilita	Ridurre il consumo di energia quando la stampante non riceve i dati dalla rete Ethernet. Nota: Abilita è l'impostazione predefinita di fabbrica.
PCL SmartSwitch Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
PS SmartSwitch Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Disattivato Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La stampante si riavvia automaticamente quando l'impostazione viene modificata dal pannello di controllo.
Buffer di rete Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e USB o ridurre la dimensione. • La stampante si riavvia automaticamente quando l'impostazione viene modificata dal pannello di controllo.
Buffer processo Disattivato Attivato Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. Questo menu viene visualizzato quando è installato un disco formattato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • La stampante si riavvia automaticamente quando l'impostazione viene modificata dal pannello di controllo. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Utilizzare	A
PS binario MAC Attivato Disattivato Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione rete standard O Impostazione rete [x] Rapporti scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk	Visualizzare e configurare le impostazioni di rete della stampante. Nota: Il menu Wireless viene visualizzato solo quando la stampante è collegata a una rete wireless.

Menu Report

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > Report**
- **Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > Report**

Utilizzare	Per
Stampa pagina impostazioni	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP.

Menu Scheda di rete

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > Scheda di rete**
- **Rete/Porte > Rete [x] > Impostazione rete [x] > Scheda di rete**

Utilizzare	Per
Visualizza stato scheda Collegata Disconnesso	Visualizzare lo stato di connessione dell'adattatore di rete wireless.
Visualizza velocità scheda	Visualizzare la velocità di un adattatore di rete wireless attivo.
Indirizzo di rete UAA LAA	Visualizzare gli indirizzi di rete.
Timeout processo 0, 10-225 secondi	Impostare l'intervallo di tempo necessario per annullare un processo di stampa in rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "90 secondi" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si imposta un valore pari a 0, il timeout viene disattivato. • Se si seleziona un valore tra 1 e 9, sul display viene visualizzato Non valido e il valore non viene salvato.

Utilizzare	Per
Pagina di intestazione Disattivato Attivato	Stampare una pagina di intestazione. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Menu TCP/IP

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > TCP/IP**
- **Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > TCP/IP**

Nota: questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
Imposta nome host	Impostare il nome host TCP/IP corrente. Nota: questo può essere modificato solo da Embedded Web Server.
Indirizzo IP	Visualizzare o modificare l'indirizzo TCP/IP corrente. Nota: L'impostazione manuale dell'indirizzo IP disattiva le impostazioni Abilita DHCP e Abilita Auto IP. Disattiva inoltre Abilita BOOTP e Abilita RARP nei sistemi che supportano BOOTP e RARP.
Netmask	Visualizzare o modificare la netmask TCP/IP corrente.
Gateway	Visualizzare o modificare il gateway TCP/IP corrente.
Abilita DHCP Attivato Disattivato	Specificare l'indirizzo DHCP e l'assegnazione dei parametri. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Abilita RARP Attivato Disattivato	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo RARP. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Abilita BOOTP Attivato Disattivato	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo BOOTP. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Abilita AutoIP Sì No	Specificare l'impostazione di Zero Configuration Networking. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita FTP/TFTP Sì No	Abilitare il server FTP incorporato, che consente di inviare file alla stampante utilizzando il protocollo FTP (File Transfer Protocol). Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita server HTTP Sì No	Abilita il server Web incorporato (Embedded Web Server). Quando è abilitato, è possibile controllare e gestire la stampante in remoto tramite un browser Web. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server WINS	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server WINS corrente.
Abilita DDNS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione DDNS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Abilita mDNS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione mDNS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server DNS	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente.
Indirizzo server DNS di backup	Visualizzare o modificare gli indirizzi del server DNS di backup.
Indirizzo server DNS di backup 2	
Indirizzo server DNS di backup 3	
Abilita HTTPS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione HTTPS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu IPv6

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- **menu Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > IPv6**
- **Rete/PorteMenu > Rete [x] > Impostazione rete [x] > IPv6**

Nota: questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
Abilita IPv6 Attiv. Disatt.	Abilitare il protocollo IPv6 nella stampante. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Configurazione automatica Attiv. Disatt.	Specificare se la scheda di rete accetta le voci della configurazione dell'indirizzo IPv6 automatica fornite da un router. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Imposta nome host	Nota: queste impostazioni possono essere modificate solo da Embedded Web Server.
Visualizza indirizzo	
Visualizza indirizzo router	
Attiva DHCPv6 Attiv. Disatt.	Abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Wireless

Nota: questo menu è disponibile solo in stampanti connesse a una rete Ethernet e in stampanti dotate di una scheda di rete wireless.

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > Wireless**
- **Rete/Porte > Rete [x] > Impostaz. rete [x] > Wireless**

Utilizzare	Per
Wi-Fi Protected Setup (WPS) Avviare metodo a pulsante Avviare metodo PIN	Stabilire una connessione alla rete wireless e abilitare la protezione di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> Avvia metodo a pulsante consente di connettere la stampante a una rete wireless utilizzando i pulsanti sia della stampante che del punto di accesso (router wireless) entro un intervallo predeterminato. Avvia metodo PIN consente di connettere la stampante a una rete wireless proteggendo la stampante con un PIN da immettere nelle impostazioni wireless del punto di accesso.
Attiva/Disattiva rilevamento automatico WPS Attiva Disabilita	Rilevare automaticamente il metodo di connessione utilizzato da un punto di accesso con WPS: tramite Avvia metodo a pulsante e Avvia metodo PIN. Nota: Disattiva è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità di rete Tipo BSS Infrastruttura Ad hoc	Specificare la modalità di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> Infrastruttura è l'impostazione di fabbrica predefinita. Consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso. Ad hoc consente di configurare la connessione wireless direttamente tra la stampante e il computer.
Compatibilità 802.11b/g 802.11b/g/n	Specificare lo standard wireless per la rete wireless. Nota: 802.11b/g/n è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scegli rete	Selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare.
Visualizza qualità segnale	Visualizzare la qualità della connessione wireless.
Visualizza modalità protezione	Visualizzare il metodo di crittografia per la rete wireless.

AppleTalk, menu

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > AppleTalk
- Rete/Porte > Rete[x] > Impostazioni rete [x] > AppleTalk

Utilizzare	A
Attiva Sì No	Attivare o disattivare il supporto per AppleTalk. Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Visualizza nome	Visualizzare il nome AppleTalk assegnato. Nota: Il nome AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Visualizza indirizzo	Visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato. Nota: l'indirizzo AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Imposta zona [elenco di zone disponibili sulla rete]	Fornire un elenco delle zone AppleTalk disponibili sulla rete. Nota: La zona predefinita per la rete è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Impostazione SMTP

Utilizzare	Per
Gateway SMTP primario	Specificare le informazioni relative alla porta e al gateway del server SMTP. Nota: 25 è la porta del gateway SMTP predefinita.
Porta gateway SMTP primario	
Gateway SMTP secondario	
Porta gateway SMTP secondario	
Timeout SMTP 5–30	Specificare la quantità di tempo, in secondi, prima che il server cessi di tentare l'invio di e-mail. Nota: 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo risposta	Specificare un indirizzo di risposta di un massimo di 128 caratteri nel messaggio e-mail inviato dalla stampante.
Usa SSL Disabilitato Negozia Obbligatorio	Impostare la stampante in modo da utilizzare SSL per maggiore protezione quando si è collegati al server SMTP. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Quando si utilizza l'impostazione Negozia, il server SMTP determina se verrà utilizzato SSL.
Autenticazione server SMTP Nessuna autenticazione richiesta Login/Normale CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Specificare il tipo di autenticazione utente richiesta per eseguire la scansione per i privilegi e-mail. Nota: "Autenticazione non richiesta" è l'impostazione di fabbrica predefinita.
E-mail avviata da periferica Nessuna Usa credenziali SMTP della periferica	Specificare quale credenziali verranno utilizzate quando si comunica al server SMTP. Note: <ul style="list-style-type: none"> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per E-mail avviata dalla periferica. Le opzioni ID utente periferica e Password periferica vengono utilizzate per eseguire il login al server SMTP quando si seleziona Usa credenziali SMTP periferica.
ID utente periferica	
Password periferica	

Menu Protezione

Menu Registro controllo protezione

Utilizzare	Per
Esporta registro	Consentire a un utente autorizzato di esportare il registro di controllo. Note: <ul style="list-style-type: none"> Per esportare il registro di controllo dal pannello di controllo della stampante, è necessario collegare a quest'ultima un'unità flash USB. È possibile scaricare il registro di controllo da Embedded Web Server e salvarlo sul computer.

Utilizzare	Per
Elimina registro Sì No	Specificare se i registri di controllo debbano essere eliminati. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Configura registro Consenti controllo Sì No Consenti Syslog remoto No Sì Funzione di Syslog remoto 0-23 Gravità degli eventi da registrare 0-7	Specificare se e in che modo i registri di controllo vengono creati. Note: <ul style="list-style-type: none"> Consenti controllo determina se gli eventi vengono registrati nel registro controllo protetto e nel syslog remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consenti Syslog remoto determina se i registri vengono inviati a un server remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. Funzione di Syslog remoto determina il valore utilizzato per inviare i registri al server syslog remoto. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se il registro controllo protezione è attivato, viene registrato il valore di gravità di ciascun evento. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

menu Imposta data e ora

Utilizzare	Per
Data e ora correnti	Visualizzare le impostazioni di data e ora correnti per la stampante.
Imposta data e ora manualmente [inserire data/ora]	Immettere data e ora. Note: <ul style="list-style-type: none"> L'impostazione manuale della data e dell'ora consente di impostare l'opzione Abilita NTP su No. La procedura guidata consente di impostare la data e l'ora nel formato AAAA-MM-GG-OO:MM.
Fuso orario [elenco fusi orari]	Selezionare il fuso orario. Nota: GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Osserva automaticamente DST Attivato Disattivato	Impostare la stampante per utilizzare l'ora legale (DST, Daylight Saving Time) iniziale e finale applicabile associata all'impostazione Fuso orario della stampante. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita NTP Attiv. Disatt.	Abilita il protocollo NTP (Network Time Protocol) che sincronizza gli orologi delle periferiche in rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questa impostazione è disattivata se la data e l'ora sono state impostate manualmente.

Menu Impostazioni

menu Impostazioni generali

Utilizzare	A
Lingua schermo English Francese Tedesco Italiano Spagnolo Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Portoghese Suomi Russo Polacco Greco Magyar Turkce Cesky Cinese semplificato Cinese tradizionale Coreano Giapponese	Consente di selezionare la lingua del testo visualizzato sul display. Nota: Non tutte le lingue sono disponibili per tutti i modelli. Per alcune potrebbe essere necessaria l'installazione di un hardware speciale.
Mostra stime materiali di consumo Mostra stime Non mostrare stime	Visualizzare le stime dei materiali di consumo sui rapporti statistici del pannello di controllo, dell'Embedded Web Server, delle impostazioni del menu e del dispositivo. Nota: "Mostra stime" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità Eco Disattivato Consumo energetico Cons. energ./Carta Carta	Ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa impostazione ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante. • L'impostazione Consumo energetico consente di ridurre la potenza utilizzata dalla stampante. Ciò può influire sulle prestazioni, ma non sulla qualità di stampa. • L'impostazione Cons. energ./Carta consente di ridurre il consumo di energia, di carta e supporti speciali. • Carta consente di ridurre la quantità di carta e di supporti speciali necessari per un processo di stampa. Ciò può influire sulle prestazioni, ma non sulla qualità di stampa.
Segnale acustico ADF caricato Attivata Disabilitato	Specifica se l'ADF emette un segnale acustico quando la carta viene caricata; Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attivata.

Utilizzare	A
Modalità Silenzioso Disattivato Attivato	Ridurre la rumorosità della stampante. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Avvia impostazione iniziale Sì No	Eseguire la procedura guidata di impostazione.
Formati carta USA Metrico	Specificare l'unità di misura per i formati carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • US è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione iniziale è determinata dalla selezione del Paese o della regione di residenza effettuata durante l'installazione guidata iniziale.
Intervallo porte di scansione su PC [intervallo porte]	Specificare un intervallo di porte valide per le stampanti protette da un firewall di blocco porte. Nota: 9751:12000 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Personalizzazione della schermata principale Modifica lingua Copia Invia tramite fax Scelte rapide fax Scelte rapide e-mail Scelte rapide FTP Cerca processi in attesa Processi in attesa Segnalibri Processi per utente	Consente di modificare le icone visualizzate sulla schermata iniziale. Per ogni icona, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Visualizza Non visualizzare
Copia su una pagina Disattivato Attivato	Impostare le copie dal vetro dello scanner su una sola pagina alla volta. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Consenti rimozione sfondo Attivato Disattivato	Specificare se è consentita la rimozione dello sfondo dell'immagine. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consenti scansioni di processi personalizzati Attivato Disattivato	Acquisire più processi in un unico file. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se è selezionato Attivato, l'impostazione Consenti scansioni di processi personalizzati può essere abilitata per processi specifici.
Rimozione inceppamento dello scanner Livello processo Livello pagina	Specificare la modalità con cui ricaricare un processo acquisito se si verifica un inceppamento carta nell'ADF. Nota: Livello processo è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	A
Allarme Controllo allarme Allarme cartuccia	<p>Impostare l'emissione di un segnale acustico quando viene richiesto l'intervento di un operatore.</p> <p>Per ogni tipo di allarme, selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Disattivato Singola Continuo <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica per la funzione Controllo allarme. Vengono emessi diversi brevi segnali acustici. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per Allarme cartuccia. • Vengono ripetuti diversi brevi segnali acustici continui a intervalli regolari.
Timeout Modalità sospensione Disabilitato 1-120	<p>Impostare l'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione del risparmio energetico.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Disattivato viene visualizzato solo quando Consumo ridotto è disabilitato. • Impostazioni inferiori consentono di risparmiare una maggiore energia, ma possono richiedere tempi di riscaldamento più lunghi. • Se la stampante viene utilizzata costantemente, selezionare un valore elevato. Nella maggior parte dei casi, ciò consente di mantenere la stampante pronta per la stampa.
Timeout Stampa con schermo spento Consenti stampa con schermo spento Stampa con schermo acceso	<p>Stampare un processo mentre lo schermo è spento.</p> <p>Nota: Stampa con schermo acceso è l'impostazione predefinita.</p>
Timeout Timeout ibernazione Disabilitato 20 minuti 1-3 ore 6 ore 1-3 giorni 1-2 settimane 1 mese	<p>Impostare l'intervallo del tempo di attesa prima che la stampante entri in modalità Ibernazione.</p> <p>Nota: 3 giorni è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
Timeout Timeout ibernazione alla connessione Iberna Non sospendere	<p>Impostare la stampante in modalità ibernazione quando è presente una connessione Ethernet attiva.</p> <p>Nota: Iberna è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
Timeout Timeout schermo Da 15 a 300	<p>Impostare l'intervallo di tempo prima che sul display venga nuovamente visualizzato lo stato Pronta.</p> <p>Nota: 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Utilizzare	A
Timeout Timeout stampa Disabilitato Da 1 a 255	Impostare l'intervallo di tempo di attesa per la ricezione di un messaggio di fine processo prima che la parte restante del processo venga annullata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine stampate parzialmente, quindi viene verificata la presenza di eventuali nuovi processi in attesa. • L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto quando viene utilizzata l'emulazione PCL.
Timeout Timeout attesa Disabilitato Da 15 a 65535	Impostare l'intervallo di tempo di attesa prima di annullare un processo di stampa dopo aver ricevuto dati supplementari. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 40 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Timeout attesa è disponibile solo se la stampante utilizza l'emulazione PostScript.
Eliminazione degli errori Riavvio auto Riavvia quando la stampante è inattiva Riavvia sempre Non riavviare mai	Riavvia automaticamente la stampante. Nota: Riavvia sempre è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Eliminazione degli errori N. massimo riavvii automatici 1-20	Specifica il numero di riavvii automatici che la stampante può eseguire. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 2 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se la stampante raggiunge il numero massimo di riavvii entro un determinato periodo di tempo, la stampante non continua il riavvio e sul display viene visualizzato un messaggio di errore.
Recupero stampa Proseguimento autom. Disabilitato Da 5 a 255	Consentire di riprendere automaticamente la stampa dopo situazioni di fuori linea nel caso in cui queste non vengano risolte entro l'intervallo di tempo specificato. Nota: Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Recupero stampa Rimozione inceppam. Attivato Disattivato Autom.	Specificare la ristampa delle pagine inceppate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante. • Se si seleziona Attivato, le pagine inceppate vengono ristampate in qualsiasi caso. • Se si seleziona Disattivato, le pagine inceppate non vengono ristampate in alcun caso.
Recupero stampa Assist. incepp. Attivato Disattivato	Impostare la stampante per il controllo automatico di carta inceppata. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	A
Recupero stampa Protezione pagina Disattivato Attivato	Stampare correttamente una pagina che altrimenti non potrebbe essere stampata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Consente di stampare una parte della pagina quando non è disponibile una quantità di memoria sufficiente per stampare l'intera pagina. • Attivato consente la stampa dell'intera pagina.
Pressione pulsante risparmio energetico Nessuna operazione Sospendi Iiberna	Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una breve pressione del pulsante Sospendi. Nota: Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tenere premuto il pulsante Sospensione Nessuna operazione Sospendi Iiberna	Durante lo stato inattivo, stabilire la modalità di reazione della stampante se si preme a lungo il pulsante Sospensione. Nota: Nessuna operazione è l'impostazione predefinita.
Impostazioni predefinite Non ripristinare Ripristina ora	Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita • Ripristina ora consente di configurare tutte le impostazioni predefinite della stampante, tranne le impostazioni del menu Rete/Porte. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati,
Messaggio iniziale personalizzato Disattivato Indirizzo IP Nome dell'host Nome contatto Percorso Nome configurazione Zero Testo personalizzato [x]	Creare un messaggio iniziale personalizzato da visualizzare durante avvisi, errori della stampante e Home Prime/Stato.

menu Impostazioni copia

Utilizzare	per
Tipo di contenuti Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. Nota: Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Origine contenuto Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. Nota: Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Lati (fronte/retro) 1 lato su 1 lato 1 lato su 2 lati 2 lati su 1 lato 2 lati su 2 lati	Specificare se un documento originale è stampato su un solo lato oppure se è stampato su entrambi i lati e specificare se la copia deve essere fronte/retro o su una sola facciata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'ADF esegue la scansione di un solo lato del foglio. • 1 lato su 1 lato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questa impostazione è selezionata quando si utilizza un documento originale a una facciata per un processo di copia a una facciata.
Risparmio carta Disattivato Verticale 2 pagine in 1 Orizzontale 2 pagine in 1 Verticale 4 pagine in 1 Orizzontale 4 pagine in 1	Copiare due o quattro fogli di un documento su una pagina. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Stampa bordi pagina Attivato Disattivato	Specificare se viene stampato il bordo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Fascicola (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Nota: (1,2,3) (1,2,3) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Dimensione originale Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento automatico dimensioni A4 A5 A6 JIS B5 Dimensione scansione personalizzata [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 pollici Scheda ID	Specificare il formato del documento originale. Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Copia su origine Vassoio [x] Corrispondenza automatica dimensioni il tipo di carta	Specificare l'origine carta per i processi di copia. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Separatori di lucidi Attivato Disattivato	Inserire un foglio di carta tra i lucidi. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fogli separatori Disattivato Tra copie Tra processi Tra pagine	Inserire un foglio di carta tra pagine, copie o processi. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Origine foglio separatore Vassoio [x] il tipo di carta	Specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1-9	Consente di schiarire o scurire l'output. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Numero di copie 1-999	Specificare il numero di copie per il processo di copia. Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Sovrapposizione Riservato Copia Bozza Urgente Personalizzato Disattivato	Specificare la sovrapposizione di testo da stampare su ciascuna pagina del processo di copia. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Utilizzare	per
Modulo elettronico personalizzato	Specificare la sovrapposizione di testo personalizzata.
Consenti copie prioritarie Attivato Disattivato	Consentire l'interruzione di un processo di stampa per copiare una pagina o un documento. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Centrata automatica Disattivato Attivato	Allineare automaticamente il contenuto al centro della pagina. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. Note: <ul style="list-style-type: none"> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'output. Nota: Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disattivato Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Immagine in negativo Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza Da 1 a 5	Regolare la quantità di nitidezza di una copia. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

menu Impostazioni fax

menu Modalità fax (Impostazione fax analogico)

La modalità Impostazione fax analogica invia il processo di fax tramite una linea telefonica.

Impostazioni fax generali

Utilizzare	per
Nome fax	Specificare il nome del fax nella stampante.
Numero fax	Specificare il numero assegnato al fax.
ID Fax Nome fax Numero fax	Specificare la modalità di identificazione del fax. Nota: Numero fax è l'impostazione predefinita.
Abilita fax manuale Attivato Disattivato	Impostare la stampante sulla modalità fax manuale, che richiede uno sdoppiatore di linea e un apparecchio telefonico. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Utilizzare un telefono normale per rispondere a un processo di fax in entrata e per comporre un numero di fax. • Toccare # 0 sul tastierino numerico per visualizzare direttamente la funzione Fax manuale.
Uso della memoria Solo ricezione Soprattutto ricezione Ricezione/Invio Soprattutto invio Solo invio	Definire l'allocazione di memoria non volatile tra i processi di invio e ricezione di fax. Nota: Ricezione/Invio è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Annulla fax Consenti Non consentire	Specificare se l'annullamento dei processi fax è consentito. Nota: Consenti è l'impostazione predefinita di fabbrica.
ID chiamante Disattivato Principale Alternativo	Specificare il tipo di ID chiamante utilizzato.
Mascheramento numero fax Disattivato Da sinistra Da destra	Specificare la direzione da cui le cifre vengono mascherate in un numero di fax in uscita. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Il numero di caratteri mascherati è determinato dall'impostazione Cifre da mascherare.
Cifre da mascherare 0–58	Specificare il numero di cifre da mascherare in un numero di fax in uscita. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Copertina fax Copertina fax Disattivato per impostazione predefinita Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre Campo Includi in Attivato Disattivato Campo Includi da Attivato Disattivato Campo Includi messaggio Attivato Disattivato Includi logo Attivato Disattivato Includi nota a piè di pagina [x] Attivato Disattivato	Configurare la pagina della copertina del fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato per impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Copertina fax. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutte le voci del menu.

Impostazioni invio fax

Utilizzare	per
Risoluzione Standard Fine 200 dpi Super Fine 300 dpi Ultra fine 600 dpi	Specificare la qualità di stampa in dpi (punti per pollici). Una risoluzione maggiore offre una qualità di stampa migliore, ma aumenta il tempo di trasmissione dei fax in uscita. Nota: Standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Dimensione originale A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste Dimensioni acquisizione personalizzate [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 pollici	Specificare il formato del documento originale. Nota: Formati misti è l'impostazione predefinita di fabbrica l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Tipo di contenuti Testo Testo/Foto Foto Grafica	Specificare i contenuti del documento originale. Nota: Testo è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. Nota: Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1-9	Consente di schiarire o scurire l'output. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Prefisso di composizione	Immettere un prefisso di selezione, ad esempio 99. Viene fornito un campo di immissione numerica.
Richiamata auto 0-9	Specificare il numero di volte in cui la stampante tenta di inviare il fax a un numero specificato. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Frequenza di ricomposizione 1-200	Specificare il numero di minuti tra le ricomposizioni. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tramite PABX Sì No	Attivare o disattivare la composizione silenziosa, riservata al centralino, senza tono di chiamata. Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Abilita ECM Sì No	Abilitare o disabilitare ECM (Error Correction Mode) per i processi fax. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita scansioni fax Attivato Disattivato	Inviare tramite fax i file acquisiti dalla stampante. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Driver per fax Sì No	Consentire al driver della stampante di inviare processi fax. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato	Salvare i numeri di fax come scelte rapide nella stampante. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità composiz. Toni A impulsi	Specificare la modalità di composizione. Nota: Toni è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Velocità massima 2400 4800 9600 14400 33600	Specificare la velocità massima in baud alla quale vengono inviati i fax. Nota: 33.600 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'immagine acquisita. Nota: Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disattivato Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Immagine in negativo Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Utilizzare	per
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza Da 1 a 5	Regolare la nitidezza di un fax. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita scansioni fax a colori Disattivato per impostazione predefinita Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre	Consentire l'invio di fax a colori. Nota: "Disattivato per impostazione predefinita" è l'impostazione predefinita.
Converti automaticamente fax a colori in fax monocromatici Attivato Disattivato	Convertire tutti i fax in uscita in bianco e nero. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazioni ricezione fax

Utilizzare	per
Abilita ricezione fax Attivato Disattivato	Consentire alla stampante di ricevere processi fax. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Attiva ID chiamante Attivato Disattivato	Consentire alla stampante di visualizzare l'ID chiamante. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Numero di squilli prima della risposta 1–25	Specificare il numero di squilli prima della risposta a un processo di fax in entrata. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risposta automatica Sì No	Impostare la stampante per ricevere i fax automaticamente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Codice di risposta manuale 0–9	Immettere un codice sul tastierino numerico del telefono per iniziare la ricezione di un fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> • *9* è l'impostazione predefinita. • Questa voce di menu viene utilizzata quando la stampante condivide una linea con un telefono.
Riduzione automatica Attivato Disattivato	Adattare un processo di fax in entrata in modo che rientri nella dimensione del foglio caricato nell'origine fax prescelta. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Origine carta Autom. Vassoio [x] il tipo di carta	Specificare l'origine carta per stampare i fax in arrivo. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fogli separatori Disattivato Prima del processo Dopo il processo	Consentire alla stampante di includere fogli separatori per i processi fax in ingresso. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Origine foglio separatore Vassoio [x] il tipo di carta	Specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Piè di pagina fax Attivato Disattivato	Stampare le informazioni di trasmissione nella parte inferiore di ogni pagina da un fax ricevuto. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Velocità massima 2400 4800 9600 14400 33600	Specificare la velocità massima in baud alla quale vengono ricevuti i fax. Nota: 33.600 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Inoltro fax Stampa Stampa e inoltra Inoltra	Consentire l'inoltro dei fax ricevuti a un altro destinatario. Nota: Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Inoltra a Invia tramite fax E-mail FTP LDSS	Specificare il tipo di destinatario al quale verranno inoltrati i fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> Fax è l'impostazione predefinita di fabbrica. questo menu è disponibile solo dal server Web incorporato.
Inoltra a scelta rapida	Immettere il numero di scelta rapida che corrisponde al tipo di destinatario (Fax, E-mail, FTP, LDSS o eSF).
Blocca fax privo di nome Disattivato Attivato	Consentire il blocco di fax in entrata inviati da periferiche senza ID fax specificato. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Abilita ricezione fax a colori Attivato Disattivato	Consentire alla stampante di ricevere il fax a colori e stamparlo in scala di grigi. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazioni registro fax

Utilizzare	per
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Consentire la stampa di un registro di trasmissione dopo ogni processo di fax. Nota: Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Registro errori di ricezione Non stampare Stampa in caso di errore	Consentire la stampa di un registro degli errori ricevuti in seguito a un errore di ricezione. Nota: Non stampare è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Stampa automatica dei registri Attivato Disattivato	Consentire la stampa automatica dei registri di fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • I registri vengono stampati ogni 200 processi di fax.
Origine carta registro Vassoio [x] il tipo di carta	Specificare l'origine carta utilizzata per la stampa dei registri. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Visualizzazione registri Nome stazione remota Numero composto	Specificare se i registri stampati riportano il numero composto o il nome fax restituito. Nota: Nome stazione remota è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita registro processi Attivato Disattivato	Abilitare l'accesso al registro dei processi fax. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita registro chiamate Attivato Disattivato	Abilitare l'accesso al registro delle chiamate fax. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazioni altoparlante

Utilizzare	per
Modalità altoparlante Sempre disattivato Attivato finché connesso Sempre attivato	Specificare la modalità dell'altoparlante. Nota: "Attivato finché connesso" è l'impostazione predefinita di fabbrica. Viene emesso un suono fino all'avvenuta connessione fax.
Volume altoparlante Alto Basso	Impostare il volume dell'altoparlante su alto o basso. Nota: Alto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Volume tono di avviso Disattivato Attivato	Attivare o disattivare il volume della suoneria. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Risposta al

Utilizzare	per
Tutti gli squilli Solo squillo singolo Solo squillo doppio Solo squillo triplo Solo squilli singoli o doppi Solo squilli singoli o tripli Solo squilli doppi o tripli	Specificare la sequenza di squilli quando la stampante risponde alle chiamate. Nota: Tutti gli squilli è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Menu Impostazioni e-mail

Utilizzare	per
Impostazione server e-mail Invia una copia all'utente corrente Non viene mai visualizzato Attivato per impostazione predefinita Disattivato per impostazione predefinita Sempre attivato	Inviare una copia dell'e-mail al mittente. Nota: "Non appare mai" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione server e-mail Dimensioni massime e-mail 0–65535 KB	Specificare la dimensione massima delle e-mail. Nota: un'e-mail le cui dimensioni superano quelle consentite non viene inviata.
Formato PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Specificare il formato del file dell'immagine acquisita. Nota: PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazioni PDF Versione PDF 1.2–1.7 A–1a PDF protetto Disattivato Attivato PDF che sup. la ricerca Disattivato Attivato	Configurare le impostazioni PDF. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per la versione PDF. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per i PDF protetti e con possibilità di ricerca. I PDF protetti richiedono di digitare la password due volte.
Tipo di contenuti Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. Nota: Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. Nota: Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Colore Disattivato Attivato	Specificare se si desidera che la stampante acquisisca e trasmetta contenuti a colori. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risoluzione 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specificare la risoluzione del processo di acquisizione in punti per pollice. Nota: 150 dpi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1-9	Consente di schiarire o scurire l'output. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orientamento Verticale Orizzontale	Specificare l'orientamento dell'immagine acquisita. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensione originale Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste A4 A5 A6 JIS B5 Dimensione scansione personalizzata [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 pollici	Consente di specificare le dimensioni del documento da sottoporre a scansione. Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Qualità JPEG Adatta al contenuto 5-90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica. • 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine. • 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata.
Impostazione predefinita testo 5-90	Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Impostazione predefinita Testo/Foto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo o foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Foto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagini e-mail inviate come Allegato Collegamento Web	Specificare come devono essere inviate le immagini. Nota: Allegato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Utilizza Tiff multipagina Attivato Disattivato	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Consentire la stampa di un registro di trasmissione dopo ogni processo di e-mail. Nota: Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta registro Vassoio [x] il tipo di carta	Specificare un'origine carta per la stampa di registri e-mail. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Profondità bit e-mail 1 bit 8 bit	Ottenere file di dimensioni ridotte in modalità Testo/Foto utilizzando immagini da 1 bit quando l'opzione A colori è su Disattivato. Nota: 8 bit è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato	Salvare gli indirizzi e-mail come scelte rapide. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Spenta, il pulsante Salva come scelta rapida non viene visualizzato nella schermata della destinazione e-mail.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.

Utilizzare	per
Contrasto 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'output. Nota: Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disattivato Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Immagine in negativo Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza Da 1 a 5	Regolare la quantità di nitidezza in un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Impostazioni FTP

Utilizzare	per
Formato PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Specificare il formato del file. Nota: PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazioni PDF Versione PDF 1.2–1.7 A–1a PDF protetto Disattivato Attivato PDF che sup. la ricerca Disattivato Attivato	Configurare le impostazioni PDF. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per la versione PDF. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per i PDF protetti e con possibilità di ricerca. I PDF protetti richiedono di digitare la password due volte.
Tipo di contenuti Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. Nota: Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Origine contenuto Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. Nota: Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Colore Disattivato Attivato	Specificare se si desidera che la stampante acquisisca e trasmetta contenuti a colori. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risoluzione 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specificare la qualità dell'acquisizione in dpi (punti per pollice). Nota: 150 dpi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1-9	Consente di schiarire o scurire l'output. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orientamento Verticale Orizzontale	Specificare l'orientamento dell'immagine acquisita. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensione originale Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste A4 A5 A6 JIS B5 Dimensione scansione personalizzata [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 poll.	Specificare il formato del documento originale. Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.

Utilizzare	per
Qualità JPEG Adatta al contenuto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica. • 5 riduce la qualità dell'immagine e le dimensioni del file. • 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata.
Impostazione predefinita testo 5–90	Impostare la qualità del testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Testo/Foto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo o foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Foto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Utilizza TIFF multipagina Attivato Disattivato	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione nell'FTP costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Specificare se stampare il registro di trasmissione. Nota: Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta registro Vassoio [x] il tipo di carta	Specificare un'origine carta per la stampa dei registri FTP. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Profondità bit FTP 1 bit 8 bit	Attivare la modalità Testo/Foto per ottenere file di dimensioni ridotte utilizzando immagini da 1 bit. Nota: 8 bit è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato	Creare scelte rapide per gli indirizzi FTP. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. Note: <ul style="list-style-type: none"> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'output. Nota: Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disattivato Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Immagine in negativo Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza Da 1 a 5	Regolare la quantità di nitidezza di un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazioni di stampa

menu Impostazioni

Utilizzare	per
Linguaggio stampante Emulazione PCL Emulazione PS Emulazione PPDS	Impostare il linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> Emulazione PCL è l'impostazione predefinita di fabbrica. Ciò non impedisce a un programma di inviare in processi di stampa che utilizzano un altro linguaggio.

Utilizzare	per
Area di stampa Normale Pagina intera	Impostare l'area di stampa fisica e logica. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile.
Salva risorse Attivato Disattivato	Specificare la modalità di gestione temporanea degli elementi trasferiti, ad esempio font e macro memorizzate nella RAM, quando la stampante riceve un processo che richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Se si seleziona Disattivata, le risorse trasferite vengono conservate solo per il tempo in cui è necessaria la memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa. • Con l'opzione Attivato, le risorse trasferite vengono mantenute durante le modifiche del linguaggio e le operazioni di ripristino della stampante. Se la stampante esaurisce la memoria, viene visualizzato il messaggio Memoria piena [38] e non vengono eliminati i download.
Ordine Stampa tutto Alfabetico Dalla meno recente Dalla più recente	Specificare l'ordine in cui vengono stampati i processi in attesa e quelli riservati quando è selezionata l'opzione Stampa tutto. Nota: Alfabetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Finitura

Utilizzare	Per
Lati (fronte/retro) Su 1 lato Su due lati	Specificare la modalità su 2 lati (fronte/retro) come impostazione predefinita utente per tutti i processi di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "1 lato" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È possibile impostare la stampa su 2 lati dal programma software. Per gli utenti Windows: Fare clic su File >Stampa , quindi su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta . Utenti Macintosh: Scegliere File >Stampa , quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo e dai menu a comparsa.
Rilegatura fronte/retro Lato lungo Lato corto	Definire la modalità di rilegatura e di stampa delle pagine stampate fronte/retro/ Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita è Bordo lungo. Questo presume che le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Copie 1–999	Specificare il numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Pagine bianche Non stampare Stampa	Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Utilizzare	Per
Fascicola (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Nota: "(1,2,3) (1,2,3)" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fogli separatori Disattiva Tra copie Tra processi Tra pagine	Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Tra copie inserisce un foglio vuoto tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,2,3) (1,2,3)". Se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,1,1) (2,2,2)", viene inserita una pagina vuota tra ciascuna serie di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. • Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. • Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche.
Origine separatore Vassoio [x] Alimentatore MP	Consente di specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su "Cassetto" affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu.
Risparmio carta Disattiva 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Stampare più pagine su un foglio di carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Quando viene selezionato il numero di pagine per foglio, ogni pagina viene ridimensionata per consentire la visualizzazione del numero desiderato di pagine.
Ordinazione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare l'ordine in cui le pagine sono stampate su un singolo foglio quando si usa Risparmio carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.
Orientamento Risparmio carta Autom. Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento in cui le pagine sono stampate su un singolo foglio. Nota: Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
Bordi risparmio carta Nessuna Solido	Stampare un bordo utilizzando l'opzione Risparmio carta. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Qualità

Utilizzare	Per
Risoluzione di stampa 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Q. immag. 1200 Q. immag. 2400	Specificare la risoluzione di stampa in dpi (punti per pollici). Nota: 600 dpi l'impostazione predefinita di fabbrica.
Incremento pixel Disattivato Caratteri Orizzontalmente Verticalmente Entrambe le direzioni Isolato	Stampare più pixel in cluster per una maggiore chiarezza in modo da migliorare le immagini orizzontalmente o verticalmente o migliorare i font. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Intensità toner 1–10	Consente di schiarire o scurire la stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La selezione di un valore inferiore consente di prolungare la durata del toner.
Miglioramento linee sottili Attivato Disattivato	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa opzione può essere impostata dal software della stampante. Per gli utenti di Windows, fare clic su File >Stampa, quindi su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta. Per gli utenti Macintosh, scegliere File >Stampa, quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo di stampa e dai menu a comparsa. • Per impostare questa opzione mediante Embedded Web Server, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo del browser.
Correzione grigio Autom. Disattivato	Consente la regolazione automatica del contrasto da applicare alle immagini. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Luminosità Da -6 a 6	Consente di regolare la stampa schiarendola o scurendola. È possibile conservare il toner schiarendo la stampa. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Contrasto 0-5	Consente di regolare il contrasto degli oggetti stampati. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Utilità

Utilizzare	Per
Formatta Flash Sì No	Formattare la memoria Flash. Avvertenza — Danno potenziale: Non spegnere la stampante durante la formattazione della memoria flash. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se si seleziona Sì, vengono eliminati tutti i dati salvati nella memoria flash. • Selezionando No, viene annullata la richiesta di formattazione. • Per memoria flash si intende la memoria aggiunta installando una scheda di memoria flash nella stampante. • La scheda di memoria Flash opzionale non deve essere protetta da lettura/scrittura né da scrittura. • questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installata una scheda di memoria flash non difettosa.
Attivazione traccia esadecimale	Individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Quando questa opzione è attivata, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in formato esadecimale o come caratteri e i codici di controllo non vengono eseguiti. • Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale o per disattivarla, spegnere o reimpostare la stampante.
Copertura stimata Disatt. Attiv.	Fornire una stima della percentuale di copertura di toner su una pagina. Tale stima viene stampata su una pagina separata al termine di ogni processo di stampa. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu XPS

Utilizzare	Per
Stampa pag. err. Disatt. Attiv.	Stampare una pagina contenente informazioni su errori, incluse errori di tag XML. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu PDF

Utilizzare	Per
Adatta Sì No	Consente di adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato. Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Annotazioni Non stampare Stampa	Stampa annotazioni in un PDF. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

menu PostScript

Utilizzare	per
Stampa errore PS Attivato Disattivato	Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Blocca modalità avvio PS Attivato Disattivato	Attivare il file SysStart. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Menu Emulazione PCL

Utilizzare	Per
Origine font Residente Scarica Tutti	Consente di specificare l'insieme di font utilizzati nel menu Nome font. Note: <ul style="list-style-type: none"> "Residente" è l'impostazione predefinita di fabbrica, che mostra l'insieme predefinito di fabbrica dei font trasferiti nella RAM. "Scarica" riporta tutti i font trasferiti nella RAM. "Tutti" mostra tutti i font disponibili in ciascuna opzione.
Nome font Courier 10	Identifica un font specifico e l'opzione nella quale è memorizzato. Nota: Courier 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Set di simboli 10U PC-8 12U PC-850	Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font. Note: <ul style="list-style-type: none"> 10U PC-8 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 12U PC-850 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati solo i set di simboli supportati.
Impostaz. emulaz. PCL Dimens. in punti 1.00–1008.00	Consente di modificare le dimensioni in punti dei font tipografici scalabili. Note: <ul style="list-style-type: none"> 12 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Per Dimensioni in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto corrisponde circa a 0,014 di pollice. Queste possono essere modificate con incrementi o riduzioni di 0,25 punti.
Impostaz. emulaz. PCL Passo 0.08–100.00	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa. Note: <ul style="list-style-type: none"> 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice (cpi). Questo può essere modificato con incrementi o riduzioni di 0,01 cpi. Nel caso dei font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato, ma non può essere modificato.

Utilizzare	Per
Impostaz. emulaz. PCL Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti in una pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Con Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina. • Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.
Impostaz. emulaz. PCL Righe per pagina 1–255	Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima dell'impostazione Righe per pagina, selezionare il formato e l'orientamento della carta.
Impostaz. emulaz. PCL Larghezza A4 198 mm 203 mm	Consente di impostare la stampa su carta di formato A4. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 198 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione 203 mm consente di specificare la larghezza della pagina per consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10.
Impostaz. emulaz. PCL CR auto. dopo LF Attiv. Disatt.	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo (CR) dopo un comando di avanzamento riga (LF). Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostaz. emulaz. PCL LF auto. dopo CR Attiv. Disatt.	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga (LF) dopo un comando di ritorno a capo (CR). Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Rinumera vassoio Assegna alimentatore multiuso Disattiva Nessuna 0–199 Assegna vassoio [x] Disattiva Nessuna 0–199 Assegna carta man. Disatt. Nessuno 0–199 Assegna busta manuale Disatt. Nessuno 0–199	Configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi e alimentatori. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Se si seleziona l'impostazione "Nessuno", il comando per la selezione dell'alimentazione carta viene ignorato. Questa opzione viene visualizzata solo quando è selezionata dal linguaggio PCL 5e. • I valori da "0 a 199" consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata.

Utilizzare	Per
Rinumera vassoio Visualizza impostazioni di fabbrica Predef. MPF = 8 Predef. T1 = 1 Predef. T2 = 4 Predef. T3 = 5 Predef. T4 = 20 Predef. T5 = 21 Valore busta = 6 Valore carta man. = 2 Valore busta man. = 3	Visualizzare l'impostazione predefinita assegnata a ciascun vassoio o alimentatore.
Rinumera vassoio Ripristina impostazioni predefinite Sì No	Ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi e alimentatori.

Menu PPDS

Voce di menu	Descrizione
Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le impostazioni sono duplicate nel menu Emulazione PCL.
Righe per pagina Da 1 a 255	Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima di impostare il numero di righe da stampare su ogni pagina, selezionare le dimensioni e l'orientamento della carta desiderati.
Righe per pollici 0,25 – 30	Consente di impostare il numero di righe da stampare per ogni pollice. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 6 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione Righe per pollice può essere aumentata o diminuita con incrementi di 0,25 pollici.
Formato pagina Stampa Intero	Consente di impostare l'area di stampa fisica e logica della pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica. I dati di stampa vengono mantenuti in posizione rispetto al bordo della carta. • Se si seleziona Intero, i margini del documento vengono calcolati dall'angolo in alto a sinistra del bordo fisico della pagina. • Non viene stampato nulla al di fuori dell'area di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Set di caratteri 1 2	<p>Consente di specificare un set di caratteri predefinito per i processi di stampa PPDS.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il set di caratteri 2 è composto da caratteri stampabili e simboli utilizzati nelle lingue diverse dall'inglese USA. • Se si seleziona il set di caratteri 1, i valori forniti alla stampante vengono interpretati come comandi della stampante.
Adattamento font Attivato Disattivato	<p>Sostituisce un font mancante con un font simile.</p> <p>Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se il font richiesto non viene trovato, la stampante utilizza un font simile.</p>
Rinumera vassoio 1 Disattivato Vassoio 2	<p>Consente di configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi, cassette e alimentatori.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Vassoio 2 viene visualizzato solo se è installato.
CR automat. dopo LF Attivato Disattivato	<p>Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le impostazioni sono duplicate nel menu Emulazione PCL.
LF automat. dopo CR Attivato Disattivato	<p>Consente di impostare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le impostazioni sono duplicate nel menu Emulazione PCL.

Menu HTML

Utilizzare		Per
Nome font Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Impostare il font predefinito per i documenti HTML. Nota: Nei documenti HTML che non specificano un font viene utilizzato il Times.

Utilizzare	Per
Dimensioni font 1–255 pt	Impostare le dimensioni predefinite dei font per i documenti HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 12 pt è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font.
Scala 1–400%	Regolare le dimensioni del font predefinito per i documenti HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 100% è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi dell'1%.
Orientamento Verticale Orizzontale	Impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensioni margini 8–255 mm	Impostare i margini della pagina per i documenti HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 19 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 mm per le dimensioni dei margini.

Utilizzare	Per
Sfondi Non stampare Stampa	Specificare la stampa degli sfondi nei documenti HTML. Nota: Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Immagine

Utilizzare	Per
Adatta automaticamente Attiv. Disatt.	Selezionare le dimensioni carta, le proporzioni e l'orientamento ottimali. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Attivato ha la priorità rispetto alle impostazioni di proporzioni e orientamento per alcune immagini.
Inverti Attiv. Disatt.	Invertire le immagini monocromatiche bitonali. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questa impostazione non è applicabile a immagini GIF o JPEG.
Adattamento Ancoraggio sup. sin. Adattamento font Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Adattare l'immagine al formato carta selezionato. Note: <ul style="list-style-type: none"> Adattamento font è l'impostazione predefinita. Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Adattamento font.
Orientamento Verticale Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Determinare l'orientamento dell'immagine. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

menu Guida

Voce di menu	Descrizione
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide
Guida alla copia	Fornisce informazioni relative alla creazione di copie e alla configurazione delle impostazioni
Guida alla funzione e-mail	Fornisce informazioni relative all'invio di e-mail e alla configurazione delle impostazioni
Guida fax	Fornisce informazioni relative all'invio di fax e alla configurazione delle impostazioni
Guida all'FTP	Fornisce informazioni relative alla scansione di documenti e alla configurazione delle impostazioni
Guida ai difetti di stampa	Fornisce un modello per stabilire la causa di difetti di qualità di stampa ricorrenti e fornisce un elenco di impostazioni per regolare la qualità di stampa
Guida informativa	Fornisce informazioni su dove individuare ulteriori informazioni
Guida ai materiali di consumo	Fornisce informazioni sulla richiesta di materiali di consumo

Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente

Lexmark è impegnata nella sostenibilità ambientale e migliora continuamente le stampanti per ridurre l'impatto sull'ambiente. La società progetta pensando all'ambiente, crea l'imballaggio in modo da ridurre i materiali e offre programmi di raccolta e riciclaggio. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/environment
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle

Selezionando determinate attività o impostazioni della stampante, si potrebbe ridurre ulteriormente l'impatto della stampante. In questo capitolo vengono descritte le impostazioni e le attività che potrebbero generare un maggiore vantaggio ambientale.

Risparmio di carta e di toner

Gli studi dimostrano che l'80% dell'emissione di CO₂ di una stampante è correlata all'utilizzo di carta. È possibile ridurre in maniera significativa l'emissione di CO₂ utilizzando la carta riciclata e alcuni suggerimenti di stampa, quali la stampa su entrambi i lati della carta e la stampa di più pagine su un lato del foglio di carta.

Per informazioni su come risparmiare carta e ridurre il consumo energetico in maniera rapida utilizzando un'impostazione della stampante, vedere ["Uso della Modalità Eco" a pagina 146](#).

Uso di carta riciclata

In qualità di azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser. Per ulteriori informazioni sulla carta riciclata utilizzabile con la stampante, vedere ["Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio" a pagina 45](#).

Conservazione dei materiali di consumo

Utilizzare entrambi i lati del foglio

Se il modello della stampante supporta la stampa su due lati, è possibile controllare se la stampa è presente su uno o due lati del foglio.

Note:

- La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.
- Per un elenco completo dei prodotti e paesi supportati, accedere alla pagina Web <http://support.lexmark.com>.

Posizionare più pagine su un foglio di carta

È possibile stampare fino a 16 pagine consecutive di un documento di più pagine su un unico lato di un singolo foglio di carta, impostando la stampa di più pagine (N in 1) per il processo di stampa.

Controllare l'accuratezza della prima bozza

Prima di stampare o effettuare copie multiple di un documento:

- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare l'anteprima del documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e formato siano corretti.

Evitare gli inceppamenti della carta

Impostare in modo corretto il tipo e il formato della carta per evitare inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 166](#).

Risparmio energetico

Uso della Modalità Eco

Utilizzare Modalità Eco per scegliere rapidamente una o più modalità per ridurre l'impatto ambientale della stampante.

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni >  > Impostazioni >  > Impostazioni generali >  > Modalità Eco >  > selezionare un'impostazione

Utilizzare	Per
Spenta	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate alla modalità Risparmio. Questa impostazione supporta le specifiche sulle prestazioni per la stampante.
Consumo energetico	Ridurre il consumo energetico, specialmente quando la stampante è inattiva. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Il motore della stampante non si avvia finché un processo non è pronto per la stampa. È possibile che vi sia un leggero ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività.
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.
Carta normale	<ul style="list-style-type: none"> • Abilitare la stampa fronte/retro automatica. • Disattivare le funzioni di stampa del registro.

- 2 Premere .

Riduzione della rumorosità della stampante

Per ridurre la quantità di rumore prodotto dalla stampante, attivare Modalità silenziosa.

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni >  > Impostazioni >  > Impostazioni generali >  > Modalità silenziosa > 






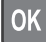
- 2 Selezionare un'impostazione.

Utilizzare	Per
Attivato	<p>Ridurre la rumorosità della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I processi di stampa vengono elaborati a velocità ridotta. • I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. È possibile che vi sia un leggero ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • È disattivata l'emissione di segnali acustici per il controllo dell'allarme e l'allarme della cartuccia. • La stampante ignora il comando di avanzamento avvio.
Disattivato	<p>Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica.</p> <p>Nota: Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.</p>

3 Premere .

Regolazione modalità risparmio energetico

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > Impostazioni >  > Impostazioni >  > Impostazioni generali >  > Timeout >  > Modalità risparmio energetico > 

2 Nel campo Modalità risparmio energetico, selezionare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità risparmio energetico.

3 Applicare le modifiche.

Uso della modalità ibernazione


La modalità ibernazione è una modalità a bassissimo consumo di energia.

Note:

- Tre giorni è l'intervallo di tempo predefinito prima che la stampante entri in modalità Ibernazione.
- Accertarsi che la stampante esca dalla modalità ibernazione prima di inviare un processo di stampa. Un hard reset o una pressione prolungata del pulsante Sospendi consente di uscire dalla modalità ibernazione.
- Se la stampante è in modalità ibernazione, Embedded Web Server è disabilitato.

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > Impostazioni >  > Impostazioni >  > Impostazioni generali > 

2 Selezionare il pulsante **Premere il pulsante di risparmio energetico** o **Tenere premuto il pulsante Sospensione**, quindi premere .

3 Premere **Ibernazione** > .

Regolazione della luminosità del display della stampante

Per risparmiare energia o in caso di problemi nella lettura del display, è possibile regolarne la luminosità.

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali**.

- 3 Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

Uso di Pianificazione modalità alimentazione

Pianificazione modalità alimentazione consente di pianificare lo stato di alimentazione ridotto o Pronta della stampante.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali >Pianificazione modalità alimentazione**.

- 3 Dal menu Azione, selezionare la modalità di alimentazione.

- 4 Dal menu Ora, selezionare l'ora.

- 5 Dal menu Giorni, selezionare il giorno o i giorni.

- 6 Fare clic su **Aggiungi**.

Riciclaggio

Lexmark offre programmi di raccolta e approcci al riciclaggio progressivi dal punto di vista ambientale. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/environment
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle

Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

- 1 Visitare il sito all'indirizzo www.lexmark.com/recycle.
- 2 Individuare il tipo di prodotto che si desidera riciclare, quindi selezionare il paese o la regione desiderata dall'elenco.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: È possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel programma di raccolta di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona. Contattare il centro di riciclo di zona per determinare i materiali accettati.

Riciclaggio dei materiali di imballaggio Lexmark

Lexmark si impegna continuamente per ridurre al minimo i materiali di imballaggio. Una minore quantità di materiali di imballaggio garantisce un trasporto delle stampanti Lexmark nella maniera più efficiente ed ecosostenibile e una riduzione dei materiali da smaltire. Questa efficienza determina una riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra, un risparmio energetico e di risorse naturali.

Le confezioni di carta Lexmark sono riciclabili al 100% dove esistono impianti di riciclaggio di materiale corrugato. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

La schiuma utilizzata nei materiali di imballaggio Lexmark è riciclabile dove esistono impianti di riciclaggio di materiale in schiuma. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

Quando si restituisce una cartuccia a Lexmark, è possibile riutilizzare la confezione in cui è contenuta la cartuccia. Lexmark riciclerà la confezione.

Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio

Con il programma di raccolta cartucce Lexmark sarà possibile evitare che milioni di cartucce Lexmark vengano smaltite nelle discariche ogni anno; i clienti Lexmark potranno restituire facilmente e gratuitamente le cartucce usate a Lexmark per il riuso o il riciclaggio. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclaggio. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio, seguire le istruzioni fornite con la stampante o la cartuccia e utilizzare l'etichetta di spedizione prepagata. È inoltre possibile:

- 1 Visitare il sito www.lexmark.com/recycle.
- 2 Dalla sezione Cartucce di toner, selezionare il proprio Paese o area geografica.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Protezione della stampante

Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che possono memorizzare le impostazioni della periferica e di rete e i dati utente.

Tipo di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM (<i>Random Access Memory</i>) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante semplici processi di stampa.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete.

Cancellare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante deve essere dismessa.
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale.
- La stampante deve essere venduta a un'altra organizzazione.

Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per eliminare i dati nel buffer, spegnere la stampante.

Cancellazione della memoria non volatile

- **Singole impostazioni, impostazioni della periferica e di rete, impostazioni di protezione e Embedded Solutions:** consente di cancellare informazioni e impostazioni selezionando **Cancella tutte le impostazioni** nel menu Configurazione.
- **Dati fax:** consente di cancellare le impostazioni e i dati relativi al fax selezionando **Cancella tutte le impostazioni** nel menu Configurazione.

1 Spegnere la stampante.

2 Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta attivata completamente la stampante, sullo schermo viene visualizzato un elenco di funzioni.

- 3 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Cancella tutte le impostazioni**.

La stampante si riavvierà diverse volte durante il processo.

Nota: Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza tutte le impostazioni della periferica, soluzioni, processi, fax e password dalla memoria della stampante.

- 4 Selezionare:

Indietro > Esci menu Config.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Ricerca di informazioni di protezione della stampante

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nella stampante da parte di persone non autorizzate. Per ulteriori informazioni, visitare la [pagina Web sulla protezione di Lexmark](#).

Consultare anche *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* per ulteriori informazioni:

- 1 Accedere a www.lexmark.com, selezionare **Supporto e download** > selezionare la stampante.
- 2 Selezionare la scheda **Manuali**, quindi selezionare *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore*.

Manutenzione della stampante

Pulizia delle parti della stampante

Pulizia della stampante

Nota: questa attività viene eseguita dopo alcuni mesi.

Avvertenza — Danno potenziale: i danni provocati da un errato gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.

- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta e scollegata dalla presa elettrica.



ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

- 2 Rimuovere la carta dal raccoglitore standard e dall'alimentatore multiuso.
- 3 Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
- 4 Inumidire con acqua un panno pulito e privo di lanugine e utilizzarlo per pulire la parte esterna della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: Non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la parte esterna della stampante.

- 5 Accertarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte prima di inviare un nuovo processo di stampa.

Pulizia del vetro dello scanner

Se si riscontrano problemi di qualità di stampa, quali striature su immagini copiate o acquisite, pulire il vetro dello scanner.

- 1 Inumidire leggermente con acqua un panno soffice e privo di lanugine o un fazzoletto di carta.
- 2 Aprire il coperchio dello scanner.



- 3 Pulire le aree mostrate e lasciarle asciugare.



1	Parte inferiore bianca del coperchio dello scanner
2	Vetro dello scanner
3	Vetro dell'ADF
4	Lato inferiore bianco del coperchio dell'ADF

- 4 Chiudere il coperchio dello scanner.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso quando è necessario sostituire un materiale di consumo o eseguire le operazioni di manutenzione.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo da Embedded Web Server

Nota: Accertarsi che il computer e la stampante siano entrambi connessi alla stessa rete.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Stato periferica >Ulteriori dettagli**.

Stima del numero di pagine restanti

La stima del numero delle pagine restanti si basa sulla cronologia di stampa recente della stampante. La relativa accuratezza può variare notevolmente e dipende da molti fattori, ad esempio dal contenuto effettivo dei documenti, dalle impostazioni della qualità di stampa e da altre impostazioni della stampante.

L'accuratezza del numero stimato di pagine restanti può ridursi quando il consumo di stampa effettivo è diverso dal consumo di stampa cronologico. Tenere presente il livello variabile di accuratezza prima di acquistare o sostituire i materiali di consumo in base alla stima. Finché non viene ottenuta una cronologia di stampa adeguata sulla stampante, le stime iniziali presuppongono il consumo dei materiali di consumo in base ai metodi di verifica e al contenuto delle pagine dell'International Organization for Standardization*.

* Resa media continua dichiarata per cartuccia nera in conformità con ISO/IEC 19752.

Richiesta di materiali di consumo

Per richiedere componenti e materiali di consumo della stampante negli Stati Uniti, contattare Lexmark al numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, andare sul sito Web www.lexmark.com o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Lexmark Return Program consente di acquistare materiali di consumo Lexmark a prezzi scontati in cambio del consenso a utilizzare tali materiali solo una volta e restituirli solo a Lexmark per essere ricondizionati o riciclati.

Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali di consumo o componenti di terze parti non sono coperti dalla garanzia. Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Ordinazione delle cartucce di toner

Note:

- La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19752.
- Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può influire negativamente sulla resa effettiva

Voce	Cartuccia Return Program
Stati Uniti e Canada	
Cartuccia di toner	601
Cartuccia toner ad alta resa	601H
Per Unione Europea (UE), Area Economica Europea (AEE) e Svizzera	
Cartuccia di toner	602
Cartuccia toner ad alta resa	602H
Asia Pacifico, incluse Australia e Nuova Zelanda	
Cartuccia di toner	603
Cartuccia toner ad alta resa	603H
America Latina, inclusi Porto Rico e Messico	
Cartuccia di toner	604
Cartuccia toner ad alta resa	604H
Africa, Medio Oriente, Europa centrale settentrionale (non UE) e Commonwealth di Stati indipendenti (CIS)	
Cartuccia di toner	605
Cartuccia toner ad alta resa	605H
Per maggiori informazioni sui paesi situati in ciascun area, visitare www.lexmark.com/regions .	

Voce	Cartuccia normale
Universale	
Cartuccia toner ad alta resa	600HA

Ordinazione di un kit di manutenzione

Note:

- L'uso di alcuni tipi di carta comporta la sostituzione frequente del kit di manutenzione.
- Il rullo separatore, il fusore, i rulli di prelievo, il rullo di trasferimento e il gruppo di rialimentazione sono inclusi nel kit di manutenzione e possono essere ordinati e sostituiti singolarmente, se necessario.
- Contattare il rappresentante dell'assistenza per sostituire il kit di manutenzione.

Kit di manutenzione	Codice
Kit di manutenzione a 100 V*	40X9146
Kit di manutenzione a 110 V	40X9135
Kit di manutenzione a 220 V	40X9136
* Questa opzione è disponibile solo in Giappone.	

Ordinazione di un tampone separatore per l'ADF

Ordinare un tampone separatore per l'ADF quando l'ADF non riesce a prelevare la carta o preleva più di un foglio di carta alla volta.

Per informazioni sulla sostituzione del tampone separatore per l'ADF, vedere il foglio di istruzioni fornito con il componente.

Componente	Codice
Tampone separatore	40X6247

Ordinazione di un'unità immagini

Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può compromettere alcune parti dell'unità immagini prima dell'esaurimento del toner dalla cartuccia di toner.

Per ulteriori informazioni sulla sostituzione dell'unità immagini, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

Componente	Lexmark Return Program	Normale
Unità immagini	500Z	500ZA

Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.


Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi


Sostituzione dei materiali di consumo

Sostituzione della cartuccia di toner

1 Premere il pulsante sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello anteriore.

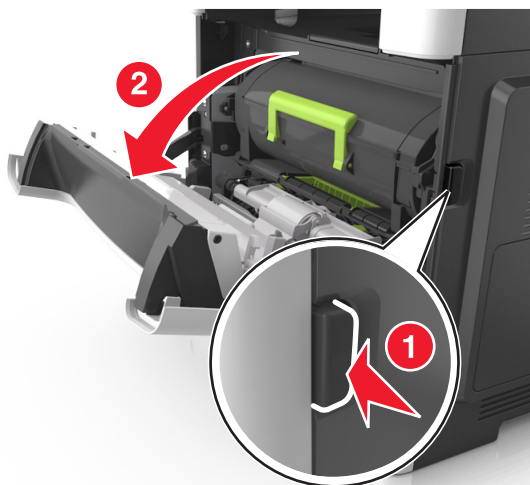


2 Estrarre la cartuccia di toner usando la maniglia.

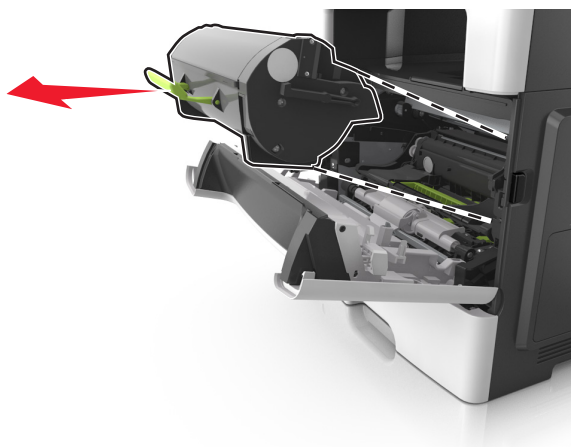


3 Rimuovere la nuova cartuccia di toner dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

- 4 Agitare la nuova cartuccia per ridistribuire il toner.

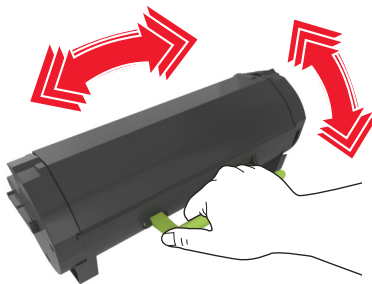

- 5 Inserire la cartuccia di toner nella stampante allineando le guide laterali della cartuccia con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante.


Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

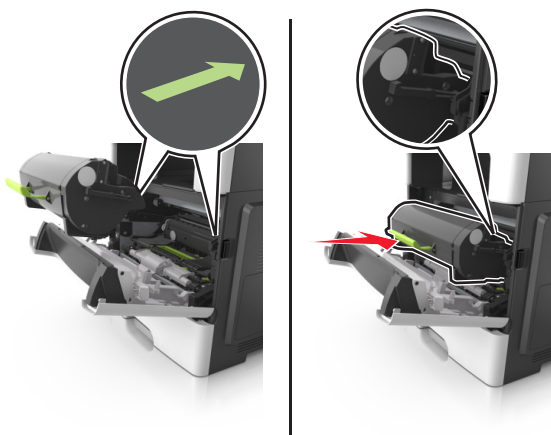


- 6 Chiudere lo sportello anteriore.

Sostituzione dell'unità immagini


- 1 Premere il pulsante sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello anteriore.

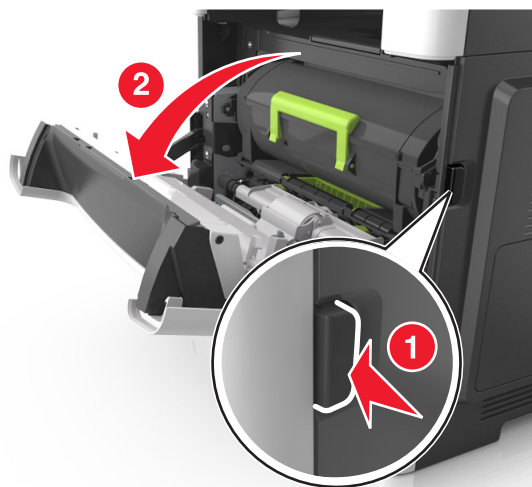


- 2 Estrarre la cartuccia di toner usando la maniglia.

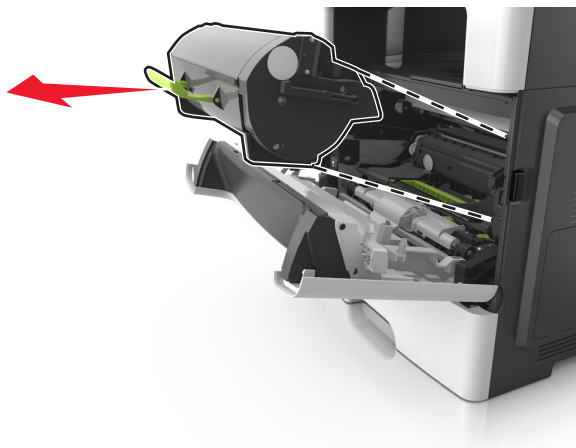

- 3 Sollevare la maniglia verde, quindi estrarre l'unità immagini dalla stampante.

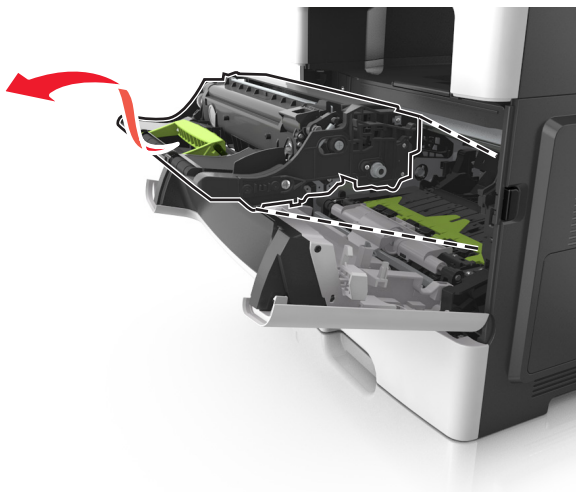


- 4 Rimuovere l'unità immagini dall'imballo e agitarla.

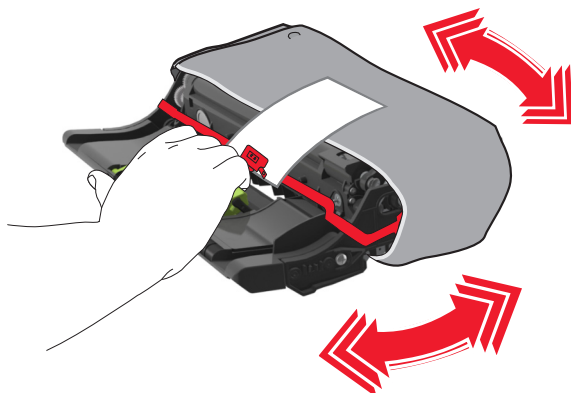


- 5 Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dall'unità immagini.

Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.


Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

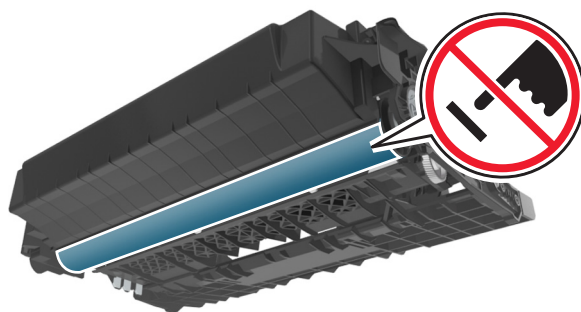

- 6 Inserire l'unità immagini nella stampante allineando le frecce sulle guide laterali dell'unità immagini con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante.

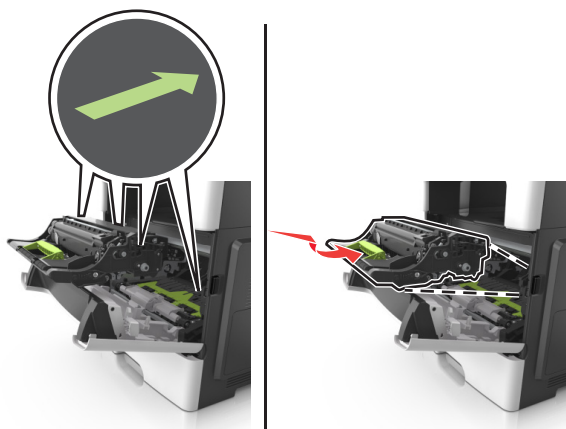

- 7 Inserire la cartuccia di toner nella stampante allineando le guide laterali della cartuccia con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante.

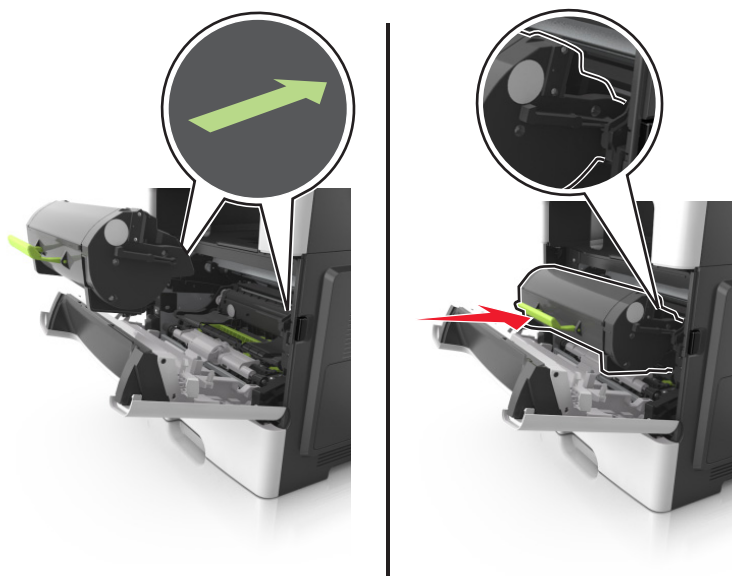

- 8 Chiudere lo sportello anteriore.

Spostamento della stampante

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

Prima di spostare la stampante

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Se è attualmente installato un vassoio opzionale, rimuoverlo dalla stampante. Per rimuovere il vassoio opzionale, farlo scorrere il fermo sul lato destro del vassoio verso la parte anteriore del vassoio finché non *scatta* in posizione.



- Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Prima di installare la stampante, accertarsi di lasciare spazio sufficiente intorno ad essa.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

Avvertenza — Danno potenziale: i danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

Spostamento della stampante

Per spostare in modo sicuro la stampante e le opzioni hardware, adottare le precauzioni riportate di seguito:

- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare le opzioni hardware deve avere dimensioni adeguate a sostenerle.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.

Trasporto della stampante

Per il trasporto della stampante, utilizzare l'imballaggio originale o contattare il rivenditore per un nuovo kit di imballaggio.

Gestione della stampante

Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base mediante l'Embedded Web Server. Per informazioni sulle attività di supporto di sistema avanzate, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione* e la *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* nel sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Accesso al pannello di controllo remoto

Il pannello di controllo remoto sullo schermo del computer consente di interagire il pannello di controllo della stampante anche quando non si è fisicamente vicini alla stampante di rete. Dallo schermo del computer, è possibile visualizzare lo stato della stampante ed eseguire altre attività correlate alla stampa che vengono normalmente svolte quando si è accanto alla stampante di rete.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Premere **Invio** per aprire la pagina Web della stampante.

- 3 Fare clic su **Applicazioni**.

Nota: per avviare il pannello di controllo remoto è richiesto un plugin Java.

Impostazione degli avvisi e-mail

È possibile configurare la stampante per l'invio di avvisi e-mail quando i materiali di consumo sono in esaurimento, quando la carta deve essere cambiata o aggiunta o quando si verifica un inceppamento della carta.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**.

- 3 Dal menu Altre impostazioni, fare clic su **Impostazione avviso e-mail**.

4 Selezionare voci per le quali si desidera ricevere notifica e immettere gli indirizzi e-mail.

5 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: per informazioni sull'impostazione del server e-mail, contattare il tecnico del supporto di sistema.

Visualizzazione dei rapporti

È possibile visualizzare alcuni report in Embedded Web Server. Questi report sono utili per la valutazione dello stato della stampante, della rete e dei materiali di consumo.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Report**, quindi sul tipo di report che si desidera visualizzare.

Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server

È possibile determinare la modalità di notifica quando i materiali di consumo sono in fase di esaurimento o quando sono del tutto esauriti, impostando gli avvisi selezionabili.

Note:

- Gli avvisi selezionabili si possono impostare per cartuccia di toner, unità immagini e kit di manutenzione.
- Tutti gli avvisi selezionabili possono essere impostati per le diverse condizioni di esaurimento dei materiali. Non è possibile invece impostare la condizione di limite massimo di esaurimento per tutti gli avvisi selezionabili. L'avviso selezionabile tramite e-mail è disponibile per tutte le condizioni dei materiali di consumo.
- La percentuale di durata residua stimata che genera l'avviso può essere impostata per alcuni materiali per determinate condizioni.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni di stampa >Notifiche materiali di consumo**.

3 Dal menu a discesa per ciascun materiale di consumo, scegliere tra le opzioni relative alla notifica riportate di seguito:

Notifica	Descrizione
Disattivato	La stampante funziona normalmente in qualsiasi condizione di tutti i materiali di consumo.
Solo e-mail	La stampante genera un'e-mail nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento. Lo stato dei materiali viene visualizzato nella pagina dei menu e nella pagina di stato.
Avvertenza	La stampante visualizza il messaggio di avviso e genera un'e-mail sullo stato del materiale. La stampante non si arresta nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento.
Continuable Stop ¹	La stampante interrompe i processi in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento, quindi l'utente deve premere un pulsante per continuare con la stampa.
Non Continuable Stop ^{1,2}	La stampante interrompe i processi in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento. Per proseguire con la stampa, è necessario sostituire il materiale di consumo.
¹ La stampante genera un'e-mail sullo stato del materiale di consumo se è attiva la relativa notifica.	
² La stampante si arresta quando alcuni materiali di consumo si esauriscono del tutto per prevenire eventuali danni.	

4 Fare clic su **Inoltra**.







Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera mantenere un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere ["Stampa della pagina delle impostazioni dei menu" a pagina 27](#).

Per avere un metodo più completo per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante, eseguire l'opzione Cancella tutte impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere ["Cancellazione della memoria non volatile" a pagina 150](#).

Avvertenza — Danno potenziale: Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta la maggior parte delle impostazioni della stampante alle impostazioni originali. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcuna modifica.

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni >  > Impostazioni >  > Impostazioni generali >  > Impostazioni predefinite di fabbrica >  > Ripristina ora > 

Rimozione degli inceppamenti


La scelta accurata e il caricamento corretto della carta e dei supporti speciali consentono di evitare gran parte degli inceppamenti. Se si verificano inceppamenti, attenersi alla procedura illustrata in questo capitolo.

Avvertenza — Danno potenziale: non utilizzare mai alcuno strumento per rimuovere un inceppamento. Questo potrebbe danneggiare l'unità di fusione in modo permanente.

Come evitare gli inceppamenti

Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

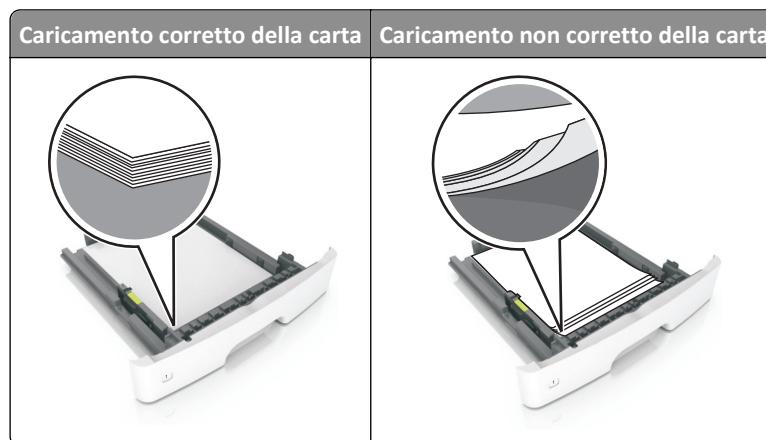

- Non rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare un vassoio durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.


- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.



- Accertarsi che le guide nel vassoio o nell'alimentatore multifunzione siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserirlo con decisione nella stampante.

Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare la carta prima di caricarla.

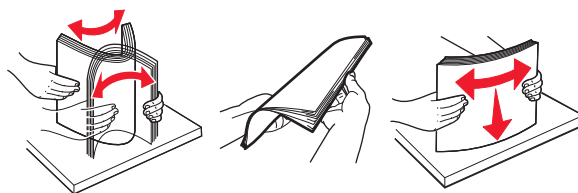


- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

Aree di inceppamento e messaggi correlati

Se si verifica un inceppamento, sul display della stampante viene visualizzato un messaggio che indica l'area dell'inceppamento e informazioni su come rimuoverlo. Per rimuovere l'inceppamento, aprire gli sportelli, i coperchi e i vassoi indicati sul display.


Note:

- Quando Assist. incepp. è impostato su Attivo, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante espelle automaticamente le pagine bianche o le pagine parzialmente stampate nel raccoglitore standard. Controllare la pila di output stampata per pagine da scartare.
- Se l'opzione Rimozione inceppam. è impostata su Attivato o Automatico, le pagine inceppate vengono ristampate. Tuttavia, l'impostazione Automatico non garantisce che la pagina verrà ristampata.

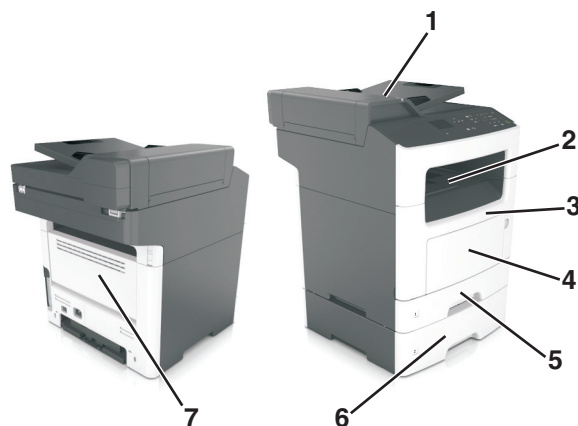


	Area di accesso inceppamenti	Messaggio del pannello di controllo della stampante	Soluzione
1	Alimentatore automatico documenti (ADF)	[x]-inceppamento pagina, aprire il coperchio superiore dell'alimentatore automatico [28y.xx]	Rimuovere tutta la carta dal vassoio dell'ADF, quindi rimuovere la carta inceppata.
2	Raccoglitore standard	[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard. [20y.xx]	Rimuovere la carta inceppata.
3	Sportello anteriore	[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello anteriore. [20y.xx]	Aprire lo sportello anteriore, rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini, quindi la carta inceppata.
4	Alimentatore & multiuso	[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [250.xx]	Rimuovere tutta la carta dall'alimentatore multi-funzione, quindi rimuovere la carta inceppata.
5	Vassoio 1	[x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [23y.xx]	Estrarre completamente il vassoio 1, premere l'aletta anteriore fronte/retro e rimuovere la carta inceppata. Nota: per rimuovere inceppamenti 23y.xx potrebbe essere necessario aprire lo sportello posteriore.
6	Vassoio [x]	[x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio [x]. [24y.xx]	Estrarre il vassoio indicato, quindi rimuovere la carta inceppata.
7	Sportello posteriore	[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore. [20y.xx]	Aprire lo sportello posteriore e rimuovere la carta inceppata.


[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello anteriore. [20y.xx]

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.


- 1 Premere il pulsante sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello anteriore.

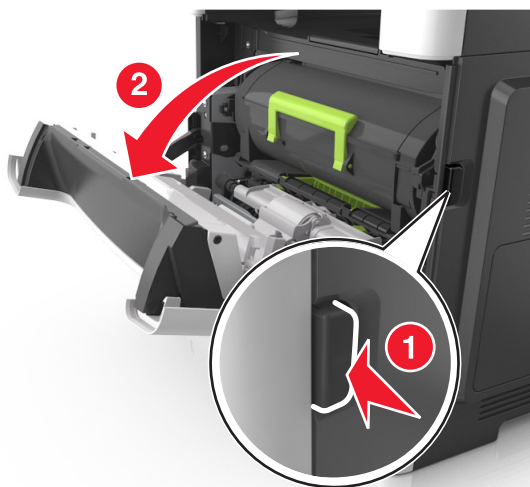


- 2 Estrarre la cartuccia di toner usando la maniglia.

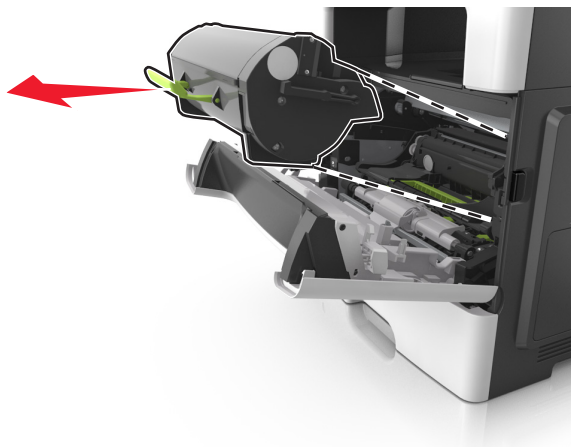

- 3 Sollevare la maniglia verde, quindi estrarre l'unità immagini dalla stampante.

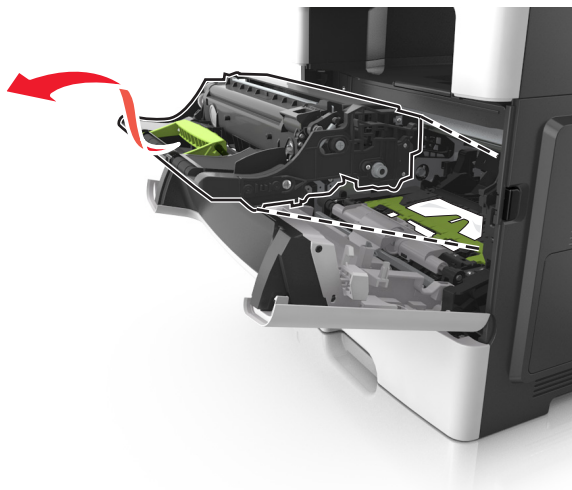


Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il tamburo del fotoconduttore di colore blu lucido sotto l'unità immagini. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.

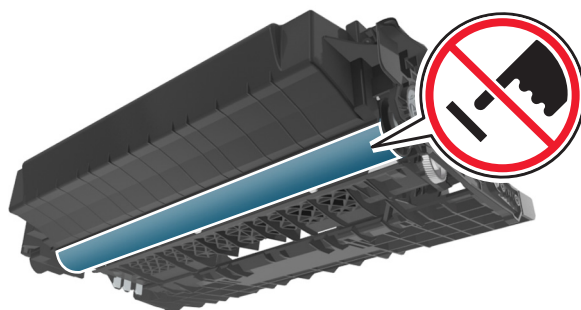

- 4 Posizionare l'unità immagini su una superficie piana e liscia.


Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

- 5 Sollevare l'aletta verde nella parte anteriore della stampante.

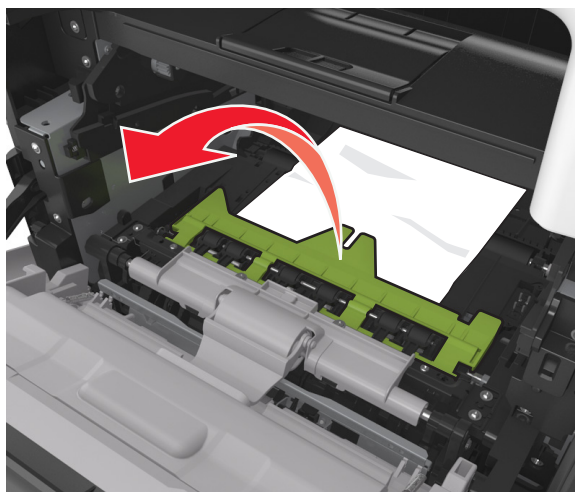


- 6 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

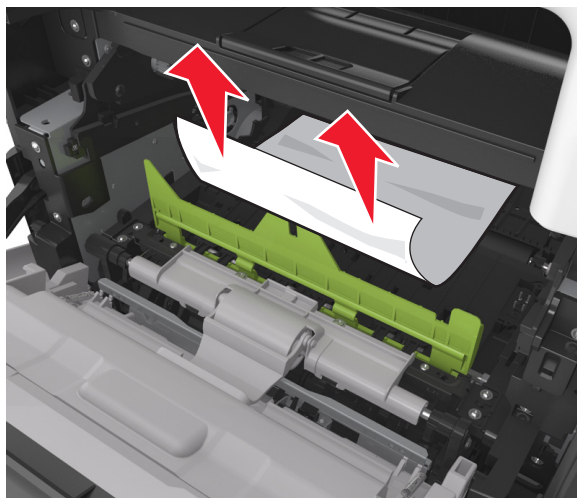

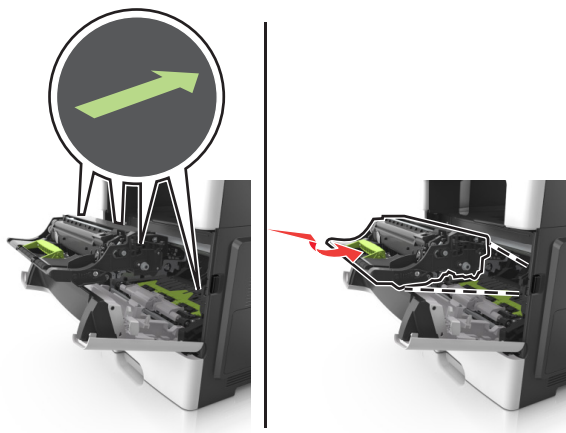


- 7** Installare l'unità immagini allineando le frecce sulle guide laterali dell'unità con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante, quindi inserire l'unità immagini nella stampante.

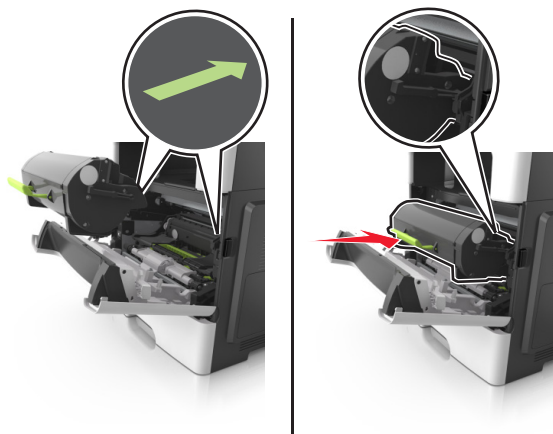


- 8** Installare la cartuccia di toner allineando le guide laterali della cartuccia con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante, quindi inserire la cartuccia nella stampante.

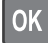

- 9 Chiudere lo sportello anteriore.
- 10 Dal pannello di controllo della stampante, toccare  per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, selezionare **Avanti** >  > **Rimuovere l'inceppamento e premere OK** > .

[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore. [20y.xx]


- 1 Aprire lo sportello anteriore per separare la carta inceppata nello sportello posteriore.

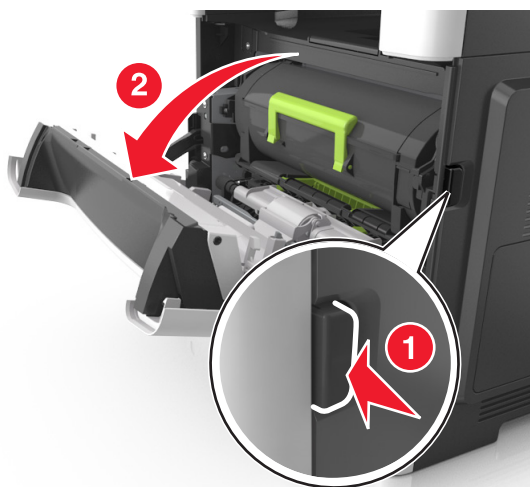

- 2 Tirare delicatamente verso il basso lo sportello posteriore.




ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

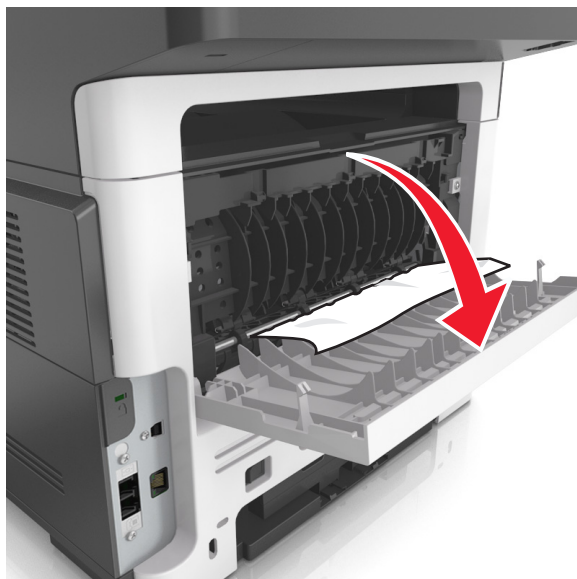




- 3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

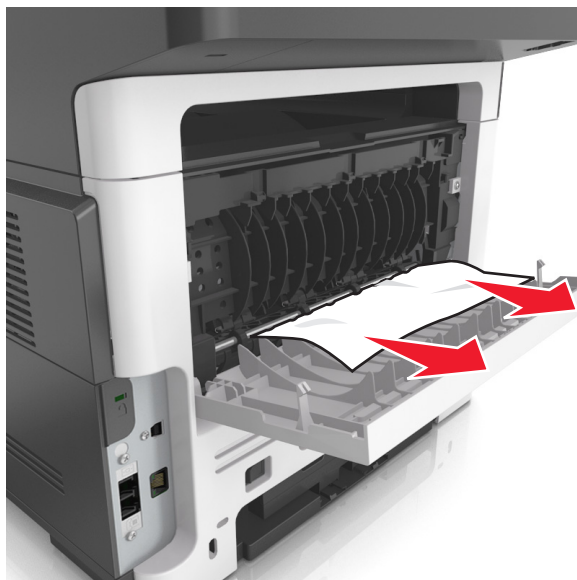Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.




- 4 Chiudere lo sportello posteriore quindi lo sportello anteriore.




- 5 Dal pannello di controllo della stampante, toccare  per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, selezionare **Avanti** >  > **Rimuovere l'inceppamento e premere OK** > .

[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard. [20y.xx]


- 1 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

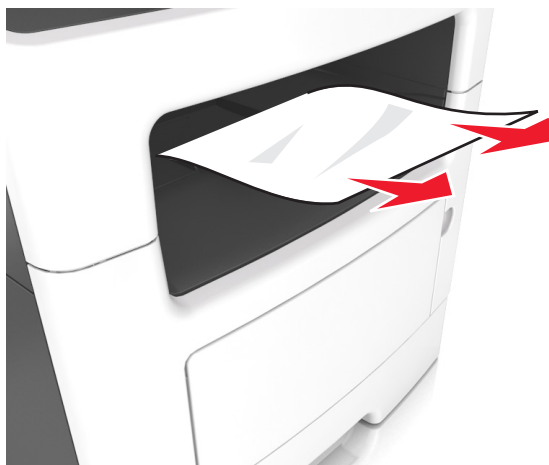Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



- 2 Dal pannello di controllo della stampante, toccare  per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, selezionare **Avanti** >  > **Rimuovere incepp., prem. OK** > .


[x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [23y.xx]

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- 1 Estrarre completamente il vassoio dalla stampante.




- 2 Individuare la leva blu, quindi tirarla verso il basso per rilasciare l'inceppamento.

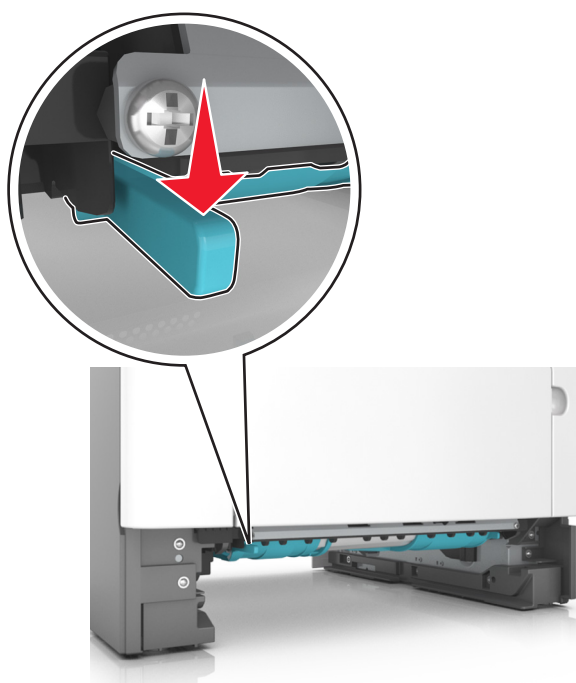




- 3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

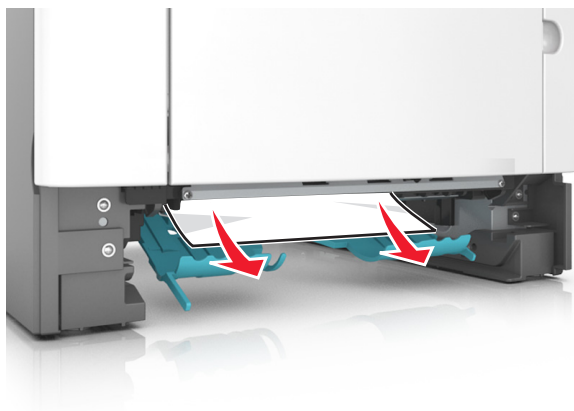Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



- 4 Inserire il vassoio.

- 5 Dal pannello di controllo della stampante, toccare  per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, selezionare **Avanti** >  > **Rimuovere incepp., prem. OK** > .

[x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio[x]. [24y.xx]


- 1 Estrarre completamente il vassoio dalla stampante.

Nota: il messaggio visualizzato sul display della stampante indica il vassoio in cui è avvenuto l'inceppamento della carta.






- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

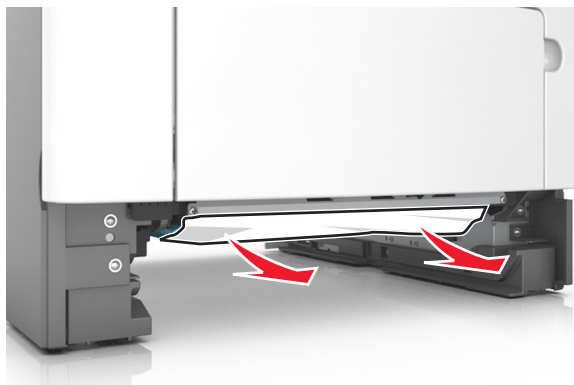Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.




3 Inserire il vassoio.

4 Dal pannello di controllo della stampante, toccare  per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, selezionare **Avanti** >  > **Rimuovere incepp.**, prem. **OK** > 


[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [25y.xx]

1 Afferrare dall'alimentatore multiuso la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

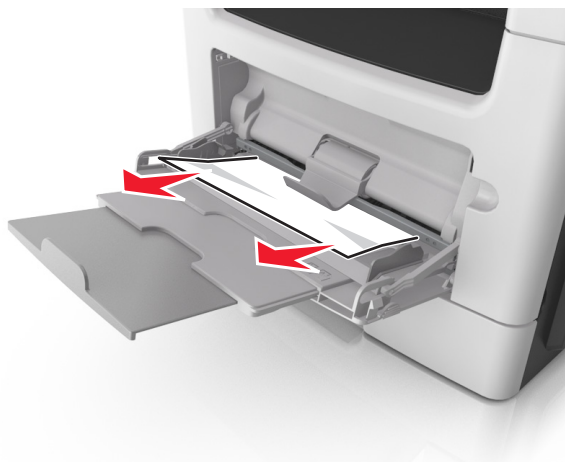

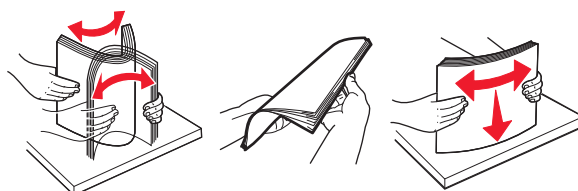


2 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.



- 3 Ricaricare la carta nell'alimentatore multiuso.



Nota: assicurarsi di spostare la guida della carta in modo che aderisca ai bordi della carta.


- 4 Dal pannello di controllo della stampante, toccare  per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, selezionare **Avanti** >  > **Rimuovere l'inceppamento e premere OK** > .

[x]-inceppamento pagina, aprire il coperchio superiore dell'alimentatore automatico [28y.xx]

- 1 Rimuovere dal vassoio ADF tutti i documenti originali.

Nota: il messaggio viene annullato quando le pagine vengono rimosse dal vassoio ADF.

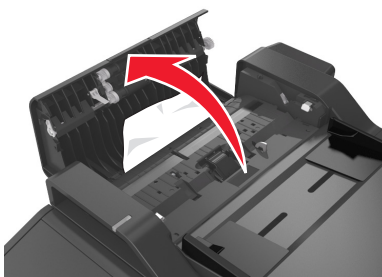


- 2 Aprire il coperchio dell'ADF.



- 3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.


- 4 Chiudere il coperchio dell'ADF.

- 5 Allineare i bordi dei documenti originali, caricare i documenti originali nell'ADF, quindi regolare la guida della carta.
- 6 Dal pannello di controllo della stampante, toccare  per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, selezionare **Avanti** >  > **Rimuovere l'inceppamento e premere OK** > .


Risoluzione dei problemi

Informazioni sui messaggi della stampante

[88.xy] Cartuccia in esaurimento


Potrebbe essere necessario ordinare una cartuccia di toner. Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

[88.xy] Cartuccia in esaurimento

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.


Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.


Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi selezionare **Cambia carta completato**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa.


Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi selezionare **Cambia carta completato**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa.


Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi selezionare **Cambia carta completato**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa.


Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi selezionare **Cambia carta completato**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa.

Chiudere il coperchio del piano e caricare gli originali in caso di riavvio del processo [2yy.xx]

Dal pannello di controllo della stampante, provare una o più delle seguenti procedure:



- Selezionare **Acquisisci da alimentatore automatico** per continuare ad acquisire dall'ADF subito dopo il completamento dell'ultimo processo di acquisizione.
- Selezionare **Acquisisci da superficie piana** per continuare ad acquisire dal vetro dello scanner subito dopo il completamento dell'ultimo processo di acquisizione.
- Selezionare **Termina processo senza altre acquisizioni** per terminare l'ultimo processo di acquisizione riuscito.
Nota: In questo modo, il processo di scansione non viene annullato. Tutte le pagine acquisite correttamente verranno elaborate ulteriormente per la copia, l'invio tramite fax o e-mail.
- Selezionare **Annulla processo** per eliminare il messaggio e annullare il processo di acquisizione.
- Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Chiudere sport. ant.

Chiudere lo sportello anteriore della stampante.

[39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati


Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per ignorare il messaggio e continuare la stampa.
Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa corrente. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

[51] Rilevata flash difettosa

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire la scheda di memoria flash difettosa.
- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per ignorare il messaggio e continuare la stampa.

Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

- Annullare il processo di stampa corrente.

Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB.

È stata inserita una periferica USB non supportata. Rimuovere la periferica USB e inserirne una supportata.

Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub.


È stato inserito un hub USB non supportato. Rimuovere l'hub USB, quindi installarne uno supportato.

memoria fax piena

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.


Partizione fax non operativa. Contattare l'amministratore di sistema.

Provare una delle seguenti soluzioni:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Spegnerne la stampante, quindi riaccenderla. Se il messaggio viene nuovamente visualizzato, contattare il tecnico del supporto di sistema o consultare la sezione "Impostazione della stampante in modalità fax" della *Guida per l'utente*.


Server fax 'Formato' non impostato. Contattare l'amministratore di sistema.

Provare una delle seguenti soluzioni:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Completare la configurazione del server fax. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.


Nome stazione fax non impostato. Contattare l'amministratore di sistema.

Provare una delle seguenti soluzioni:


- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Completare l'Impostazione fax analogico. Se il messaggio viene visualizzato al termine della configurazione contattare il tecnico del supporto di sistema.

Numero stazione fax non impostato. Contattare l'amministratore di sistema.


Provare una delle seguenti soluzioni:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Completare l'Impostazione fax analogico. se il messaggio viene visualizzato al termine della configurazione contattare il tecnico del supporto di sistema.

[84.xy] Unità immagini in esaurimento


Potrebbe essere necessario ordinare un'unità immagini. Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

[84.xy] Unità immagini quasi esaurita

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Unità immagini quasi esaurita, pagine restanti stimate [x] [84.xy]


Potrebbe essere necessario sostituire l'unità immagini in tempi brevi. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

Dimensioni carta non corrette, aprire [origine carta] [34]

Nota: l'origine carta può essere un vassoio o un alimentatore.


Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Caricare nell'origine carta il formato carta corretto.
- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e stampare utilizzando un'origine carta diversa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza dell'origine carta e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente.
- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati correttamente nelle finestre di dialogo Preferenze di stampa o Stampa.
- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.
- Accertarsi che le dimensioni della carta siano impostate correttamente. Ad esempio, se Dimens al. multiuso è impostato su Universal, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Annullare il processo di stampa.


[37] Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Eliminare font, macro e altri dati dalla memoria della stampante.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.


[37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa

Sono stati eliminati alcuni processi in attesa per consentire l'elaborazione dei processi correnti.

Selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.


[37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati

Provare una o più delle soluzioni seguenti:


- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Eliminare altri eventuali processi in attesa per liberare memoria aggiuntiva nella stampante.

[37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo

Provare una o più delle soluzioni seguenti:


- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per stampare la parte del processo già memorizzata e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo di stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa corrente.


[35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse

Installare memoria aggiuntiva o selezionare **Continua** sul pannello di controllo della stampante per disattivare Salva risorse, annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:


- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Continua** o premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.


Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore quando si seleziona **Continua** o , la richiesta viene sovrascritta automaticamente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:


- Caricare l'alimentatore multiuso con la carta del formato e tipo corretti.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Continua** o premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.


Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore quando si seleziona **Continua** o , la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

Carica alim. manuale con [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:


- Caricare l'alimentatore multiuso con carta del formato corretto.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Continua** o premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.


Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore quando si seleziona **Continua** o , la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

Carica alim. manuale con [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare l'alimentatore multiuso con la carta del formato e tipo corretti.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Continua** o premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.


Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore quando si seleziona **Continua** o , la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Per utilizzare il vassoio o l'alimentatore con il formato o il tipo carta corretto, selezionare **Caricamento carta**

completato sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.


Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Per utilizzare il vassoio o l'alimentatore con il formato o il tipo carta corretto, selezionare **Caricamento carta**

completato sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.


Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare il vassoio o l'alimentatore con il formato di carta corretto.
- Per utilizzare il vassoio o l'alimentatore con il formato carta corretto, selezionare **Caricamento carta completato**

sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.


Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Per utilizzare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti, selezionare **Caricamento carta**


completato sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.


[80.xy] Kit manutenzione in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare un kit manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti e comunicare il messaggio.

Se necessario, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.


[80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti e comunicare il messaggio.


Se necessario, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

Kit manutenzione in esaurimento, pagine restanti stimate [x] [80.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi il kit di manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti e comunicare il messaggio.


Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

Memoria piena, impossibile stampare fax

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio senza stampare. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.


Nota: la stampa dei fax in attesa verrà provata al riavvio della stampante.

Memoria piena, impossibile inviare fax

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e annullare il processo fax. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- 2 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Ridurre la risoluzione del fax, quindi inviare nuovamente il processo fax.
 - Ridurre il numero di pagine del fax, quindi inviare nuovamente il processo fax.


[38] Memoria piena

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Annulla processo** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

Errore software di rete [x] [54]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

nessuna linea telefonica analogica collegata al modem, fax disabilitato

Collegare la stampante a una linea telefonica analogica.

[33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente


Nota: Il tipo materiale di consumo può essere la cartuccia di toner o l'unità immagini.



La stampante ha rilevato un materiale o una parte non-Lexmark installata nella stampante.

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini.

Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Avvertenza — Danno potenziale: L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali o componenti di terze parti potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

Per accettare una parte o tutti questi rischi e continuare a utilizzare componenti o parti non originali nella stampante, tenere premuto contemporaneamente  e il pulsante # sul pannello di controllo della stampante per 15 secondi.

Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere contemporaneamente  e  sul pannello di controllo della stampante per 15 secondi per annullare il messaggio e riprendere la stampa.


Se non si desidera accettare questi rischi, rimuovere il materiale o il componente di terze parti dalla stampante, quindi installare un materiale o un componente parte Lexmark originale.

Nota: per un elenco dei materiali di consumo supportati, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web www.lexmark.com.

[52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse

Provare una o più delle soluzioni seguenti:



- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

- Eliminare i font, le macro e gli altri dati contenuti nella memoria flash.
- Aggiornare la scheda di memoria Flash in modo da ottenere una capacità maggiore.

Nota: Le macro e i font scaricati e non precedentemente memorizzati nella memoria flash vengono eliminati.

È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto.

Dal pannello di controllo della stampante, toccare  per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Per ulteriori informazioni, visitare <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti.

[31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Verificare se la cartuccia di toner risulta mancante. Se non è presente, installare la cartuccia di toner.
Per informazioni sull'installazione della cartuccia, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.
- Se la cartuccia di toner è installata, rimuovere la cartuccia di toner che non risponde e reinstallarla.
Nota: Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, la cartuccia è difettosa. Sostituire la cartuccia di toner.

[31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde


Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Controllare se manca l'unità immagini. In tal caso, installare l'unità immagini.
Per informazioni sull'installazione dell'unità immagini, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" nella *Guida per l'utente*.
- Se l'unità immagini è installata, rimuovere l'unità immagini che non risponde, quindi reinstallarla.
Nota: Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, l'unità immagini è difettosa. Sostituire l'unità di acquisizione immagini.

Rimuovere carta da raccoglitore uscita standard


Rimuovere la risma di carta dal raccoglitore standard. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se si rimuove la carta e il messaggio non viene annullato, selezionare **Continua** sul pannello di controllo della stampante.

Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

Sostituzione di tutti gli originali in caso di riavvio processo

Dal pannello di controllo della stampante, provare una o più delle seguenti procedure:

- Selezionare **Annulla processo** per eliminare il messaggio e annullare il processo di acquisizione.
- Selezionare **Acquisisci da alimentatore automatico** per continuare ad acquisire dall'ADF subito dopo il completamento dell'ultimo processo di acquisizione.
- Selezionare **Acquisisci da superficie piana** per continuare ad acquisire dallo scanner subito dopo il completamento dell'ultimo processo di acquisizione.
- Selezionare **Termina processo senza altre acquisizioni** per terminare l'ultimo processo di acquisizione riuscito.
- Selezionare **Riavvia processo** per riavviare il processo di acquisizione con le stesse impostazioni di quello precedente.
- Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

[88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web www.lexmark.com.

Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy]

Installare una cartuccia di stampa che corrisponde al numero della regione della stampante. x indica il valore della regione della stampante. y indica il valore della regione della cartuccia. x e y possono presentare i seguenti valori:

Regioni per stampante e cartuccia di toner

Numero regione	Regione
0	Globale
1	Stati Uniti, Canada
2	Area Economica Europea (AEE), Svizzera
3	Asia Pacifico, Australia, Nuova Zelanda
4	America Latina
5	Africa, Medio Oriente, resto dell'Europa
9	Non valido

Note:

- I valori x e y rappresentano .xy nel codice di errore visualizzato sul pannello di controllo della stampante.
- Per continuare con la stampa, è necessario che i valori x e y corrispondano.

Sostituire unità immagini difettosa [31.xy]

Per annullare il messaggio, sostituire l'unità immagini difettosa. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni fornito con il materiale di consumo oppure la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o accedere a www.lexmark.com.






[84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire l'unità immagini. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web www.lexmark.com.

Sostituisci orig. incepp. in caso di riavvio processo

Dal pannello di controllo della stampante, provare una o più delle seguenti procedure:

- Selezionare **Annulla processo** per eliminare il messaggio e annullare il processo di acquisizione. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Selezionare **Acquisisci da alimentatore automatico** per continuare ad acquisire dall'ADF subito dopo il completamento dell'ultimo processo di acquisizione. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Selezionare **Acquisisci da superficie piana** per continuare ad acquisire dallo scanner subito dopo il completamento dell'ultimo processo di acquisizione. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Selezionare **Termina processo senza altre acquisizioni** per terminare l'ultimo processo di acquisizione riuscito. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Selezionare **Riavvia processo** per riavviare il processo di acquisizione con le stesse impostazioni di quello precedente. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

[80.xy] Sostituire kit manutenzione, pagine restanti stimate 0

La stampante è programmata per la manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o contattare il rappresentante dell'assistenza e comunicare il messaggio.

Sostituire cartuccia non supportata [32.xy]

Rimuovere la cartuccia di toner e installarne una supportata per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web www.lexmark.com.

Sostituire unità immagini non supportata [32.xy]

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, rimuovere l'unità immagini e installarne una supportata. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web www.lexmark.com.

Coperchio alimentazione automatica scanner aperto

Chiudere il coperchio dell'ADF.

Scanner disattivato dall'amministratore [840.01]


Stampare senza lo scanner o contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

Scanner disattivato. Contattare l'amministratore di sistema se il problema persiste. [840.02]

Dal pannello di controllo della stampante, provare una o più delle soluzioni:

- Selezionare **Continuare con lo scanner disattivato** per tornare alla schermata principale, quindi contattare un tecnico del supporto di sistema.
- Selezionare **Riavvia e attiva scanner automaticamente** per annullare il processo.

Nota: In questo modo, si tenta di attivare nuovamente lo scanner.

- Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Inceppamento dello scanner, rimuovere originali dallo scanner [2yy.xx]


Rimuovere la carta inceppata dallo scanner.

Inceppamento dello scanner, rimuovere originali inceppati dallo scanner [2yy.xx]

Rimuovere la carta inceppata dallo scanner.

[54] Errore opzione seriale [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Verificare che il cavo seriale sia collegato correttamente e sia quello appropriato per la porta seriale.
- Verificare che i parametri dell'interfaccia seriale (protocollo, baud, parità e bit di dati) siano impostati correttamente sulla stampante e sul computer.
- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Spegnerne la stampante, quindi riaccenderla.


server SMTP non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Nota: Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

[54] Errore software di rete standard

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Spegnerne la stampante, quindi riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

[56] Porta USB standard disabilitata

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Note:

- Tutti i dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati.
- Verificare che il menu Buffer USB non sia impostato su Disabilitato.

Materiale di consumo necessario per completare il processo

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Installare il materiale di consumo mancante per completare il processo.
- Annullare il processo corrente.

[58] Troppe opzioni flash installate


- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere la memoria flash extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

[58] Troppi vassoi collegati

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere i vassoi extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.


[53] Rilevata memoria flash non formattata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Formattare la memoria Flash.

Nota: Se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria flash sia difettosa e debba essere sostituita.

Server Weblink non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Nota: Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

Risoluzione dei problemi della stampante

- "Problemi di base della stampante" a pagina 194
- "Problemi relativi a hardware e opzioni interne" a pagina 196
- "Problemi di alimentazione della carta" a pagina 198

Problemi di base della stampante

La stampante non risponde

Azione	Sì	No
Passo 1 Verificare che la stampante sia accesa. La stampante è accesa?	Andare al passaggio 2.	Accendere la stampante.
Passo 2 Verificare se la stampante è in modalità sospensione o ibernazione. La stampante è in modalità sospensione o ibernazione?	Premere il pulsante Sospendi per consentire alla stampante di uscire dalla modalità sospensione o ibernazione.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Assicurarsi che un'estremità del cavo di alimentazione sia collegata alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra. Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?	Andare al passaggio 4.	Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.
Passo 4 Controllare le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa. Le apparecchiature elettriche funzionano correttamente?	Scollegare le altre apparecchiature elettriche e accendere la stampante. Se la stampante non funziona, ricollegare le altre apparecchiature elettriche.	Andare al passaggio 5.

Azione	Sì	No
Passo 5 Verificare se i cavi che collegano la stampante e il computer siano inseriti nelle porte corrette. I cavi sono inseriti nelle porte corrette?	Andare al passaggio 6.	Accertarsi che: <ul style="list-style-type: none"> • Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante • Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato
Passo 6 Assicurarsi che la presa elettrica non sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore. La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 7.
Passo 7 Verificare se la stampante sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghie. La stampante è collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghie?	Collegare il cavo di alimentazione della stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.	Andare al passaggio 8.
Passo 8 Verificare se un'estremità del cavo della stampante sia collegato a una porta sulla stampante e l'altra estremità al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete. Il cavo della stampante è collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete?	Andare al passaggio 9.	Collegare correttamente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.
Passo 9 Assicurarsi di installare tutte le opzioni hardware correttamente e di rimuovere tutto il materiale di imballaggio. Tutte le opzioni hardware sono installate correttamente e il materiale di imballaggio è stato rimosso?	Andare al passaggio 10.	Spegnere la stampante, rimuovere tutti i materiali di imballaggio, quindi reinstallare le opzioni hardware e accendere la stampante.
Passo 10 Verificare se si siano selezionate le impostazioni della porta corrette nel driver della stampante. Le impostazioni della porta sono corrette?	Andare al passaggio 11.	Utilizzare le impostazioni del driver della stampante corrette.
Passo 11 Controllare il driver della stampante installato. È installato il driver della stampante corretto?	Andare al passaggio 12.	Installare il driver della stampante corretto.
Passo 12 Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. La stampante funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Lo schermo della stampante è vuoto

Azione	Sì	No
Passo 1 Premere il pulsante Sospendi sul pannello di controllo della stampante. Il messaggio Pronta viene visualizzato sul display della stampante?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Spegner la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. I messaggi Attendere e Pronta vengono visualizzati sul display della stampante?	Il problema è stato risolto.	Spegnere la stampante, quindi contattare contatti e customer care .

Problemi relativi a hardware e opzioni interne

Impossibile rilevare l'opzione interna


Azione	Sì	No
Passo 1 Spegner la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla. L'opzione interna funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Controllare se l'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller. a Spegner la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. b Assicurarsi che l'opzione interna sia installata nel connettore appropriato nella scheda del controller. c Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante. L'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller?	Andare al passaggio 3.	Connettere l'opzione interna alla scheda del controller.
Passo 3 Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'opzione interna è presente nell'elenco Dispositivi installati. L'opzione interna è riportata nella pagina delle impostazioni dei menu?	Andare al passaggio 4.	Reinstallare l'opzione interna.
Passo 4 a Verificare se l'opzione interna è selezionata. Potrebbe essere necessario aggiungere manualmente l'opzione interna nel driver per stampante per renderla disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 23 . b Inviare nuovamente il processo di stampa. L'opzione interna funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Problemi del vassoio

Azione	Sì	No
Passo 1 a Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. • Se si desidera stampare su carta di formato personalizzato, accertarsi che le guide della carta siano appoggiate ai bordi della carta. • Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta. • Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio. b Verificare che il vassoio si chiuda correttamente. Il vassoio funziona?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 a Spegnerla stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il vassoio funziona?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Verificare se il vassoio è installato e se è riconosciuto dalla stampante. Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il vassoio è presente nell'elenco delle caratteristiche installate. Il vassoio è presente nella pagina delle impostazioni dei menu?	Andare al passaggio 4.	Reinstallare il vassoio. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con il vassoio.
Passo 4 Verificare che il vassoio sia disponibile nel driver della stampante. Nota: Se necessario, aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 23 . Il vassoio è disponibile nel driver della stampante?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Problemi di alimentazione della carta




Le pagine inceppate non vengono ristampate

Azione	Sì	No
<p>a Attivare la funzione di rimozione degli inceppamenti.</p> <p>1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: Impostazioni > Impostazioni generali > Recupero stampa > Rimozione inceppam.</p> <p>2 Selezionare Attivato o Automatico.</p> <p>3 A seconda del modello di stampante, premere  o toccare Invia.</p> <p>b Inviare nuovamente le pagine non stampate.</p> <p>Le pagine inceppate sono state ristampate?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Si verificano numerosi inceppamenti carta

Azione	Sì	No
<p>Passo 1</p> <p>a Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. • Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi del foglio. • Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta. • Verificare di stampare su un formato e tipo di carta consigliato. <p>b Inserire il vassoio correttamente.</p> <p>Se la funzione di rimozione degli inceppamenti è attivata, i processi di stampa vengono rieseguiti automaticamente.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 2</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 3</p> <p>a Rileggere i suggerimenti su come evitare gli inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 166.</p> <p>b Seguire i consigli, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

Azione	Sì	No
<p>a Effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Per i modelli di stampante touch screen, toccare  o Fine. Per i modelli di stampante non touch screen, selezionare Avanti >  > Rimuovere l'inceppamento e premere OK > . <p>b Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.</p> <p>Il messaggio che indica l'inceppamento della carta viene ancora visualizzato?</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Risoluzione dei problemi di stampa

Problemi di stampa

Stampa di caratteri errati

Azione	Sì	No
<p>Passo 1</p> <p>Verificare che la stampante non si trovi in modalità Traccia esadecimale.</p> <p>Nota: Se sul display della stampante viene visualizzato il messaggio Pronta esadec., spegnere la stampante e riaccenderla per disattivare la modalità Traccia esadecimale.</p> <p>La stampante è in modalità Traccia esadecimale?</p>	<p>Disattivare la modalità Traccia esadecimale.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p>Passo 2</p> <p>a Dal pannello di controllo della stampante, selezionare Rete standard o Rete [x], quindi attivare SmartSwitch.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Vengono stampati caratteri errati?</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

Azione	Sì	No
<p>Passo 1</p> <p>a Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>

Azione	Sì	No
Passo 2 a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 a In base al sistema operativo, aprire le Preferenze stampa o la finestra di dialogo Stampa, quindi specificare il tipo di carta. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
Passo 4 a Verificare se i vassoi non sono collegati. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati

Azione	Sì	No
Passo 1 a Nel menu Finitura del pannello di controllo della stampante, impostare Fascicola su "(1,2,3) (1,2,3)". b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 a Dal software della stampante, impostare Fascicola su "(1,2,3) (1,2,3)". Nota: Se si imposta l'opzione Fascicola su "(1,1,1) (2,2,2)" nel software, questa impostazione ha la priorità rispetto a quella del menu Finitura. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine. Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Non è possibile stampare file PDF multilingua

Azione	Sì	No
Passo 1 a Verificare se le opzioni di stampa per l'output PDF sono impostate per l'incorporazione di tutti i font. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con Adobe Acrobat. b Generare un nuovo file PDF, quindi inviare nuovamente il processo di stampa. I file vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 a Aprire il documento che si desidera stampare in Adobe Acrobat. b Fare clic su File >Stampa >Avanzate >Stampa come immagine >OK >OK . I file vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

I processi di stampa non vengono eseguiti

Azione	Sì	No
Passo 1 a Dal documento che si sta stampante, aprire la finestra di dialogo Stampa e controllare se la stampante selezionata è quella corretta. Nota: Se la stampante non è quella predefinita, è necessario selezionare la stampante per ogni documento che si desidera stampare. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 a Verificare se la stampante è collegata e accesa, quindi controllare se sul display della stampante è visualizzato Pronta . b Inviare nuovamente il processo di stampa. I processi vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Se viene visualizzato un messaggio di errore sul display della stampante, cancellare il messaggio. Nota: La stampante continua a stampare anche dopo la cancellazione del messaggio. Il processo viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.

Azione	Sì	No
Passo 4 a Controllare se le porte (USB, seriale o Ethernet) funzionano e se i cavi sono connessi correttamente al computer e alla stampante. Nota: Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante. b Inviare nuovamente il processo di stampa. I processi vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
Passo 5 a Spegnerla stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla. b Inviare nuovamente il processo di stampa. I processi vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.
Passo 6 a Rimuovere e quindi reinstallare il software della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione della stampante" a pagina 23 . Nota: Il software della stampante è disponibile sul sito http://support.lexmark.com . b Inviare nuovamente il processo di stampa. I processi vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Il processo di stampa richiede più tempo del previsto

Azione	Sì	No
Passo 1 Modificare le impostazioni ambientali della stampante. a Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: Impostazioni > Impostazioni generali b Selezionare Eco Mode o Modalità silenziosa , quindi selezionare Disattivata . Nota: la disattivazione di Eco Mode o Modalità silenziosa può aumentare il consumo di energia o dei materiali di consumo o entrambi. Il processo è stato stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa, quindi inviare nuovamente il processo. Il processo è stato stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 a Rimuovere i processi di stampa conservati nella memoria della stampante. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.

Azione	Sì	No
Passo 4 a Disattivare la funzione Protezione pagina. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: Impostazioni >Impostazioni generali >Recupero stampa >Protez. pagina >Disatt. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
Passo 5 a Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione di installazione fornita con la stampante. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Rallentamento della stampa

Note:

- Quando si stampa utilizzando un formato di carta stretto, la stampante funziona a velocità ridotta per evitare danni all'unità di fusione.
- La velocità della stampante può risultare ridotta quando si eseguono stampe per lunghi periodi di tempo o in condizioni di temperatura elevata.

Azione	Sì	No
Passo 1 a Accertarsi che il formato della carta caricata nel vassoio corrisponda al tipo di unità di fusione. Nota: Utilizzare un'unità di fusione da 110 V per stampare su carta formato Letter e un'unità di fusione da 220 V per stampare su carta formato A4. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La velocità di stampa aumenta?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 a Sostituire l'unità di fusione. Per informazioni sull'installazione dell'unità di fusione, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La velocità di stampa aumenta?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Collegamento dei vassoi non funzionante


Note:

- I vassoi sono in grado di rilevare la lunghezza della carta.

- L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.


Azione	Sì	No
Passo 1 a Aprire i vassoi e verificare se contengono carta dello stesso formato e tipo. <ul style="list-style-type: none"> • Verificare che le guide della carta siano nella posizione appropriata per il formato della carta caricata in ciascun vassoio. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nei vassoi da collegare. Nota: è necessario che vi sia corrispondenza tra il formato e il tipo della carta dei vassoi da collegare. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

Azione	Sì	No
Passo 1 Regolare le impostazioni per il timeout di stampa. a Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: Impostazioni > Impostazioni generali > Timeout > Timeout stampa b Selezionare un'impostazione più elevata e, in base al modello di stampante, selezionare  o Invia . c Inviare nuovamente il processo di stampa. Il file è stato stampato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 a Verificare se nel file originale sono presenti interruzioni di pagina manuali. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il file è stato stampato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .


Problemi di qualità di stampa

I caratteri presentano bordi irregolari

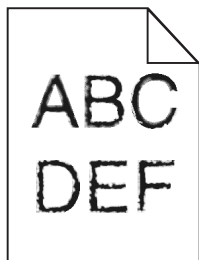

Azione	Sì	No
Passo 1 a Stampare un elenco di esempi di font per verificare che siano supportati dalla stampante. 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: Menu >Rapporti >Stampa font 2 Selezionare Font PCL o Font PostScript . b Inviare nuovamente il processo di stampa. I font usati sono supportati dalla stampante?	Andare al passaggio 2.	Selezionare un font supportato dalla stampante.
Passo 2 Verificare se i font installati sul computer sono supportati dalla stampante. I font installati sul computer sono supportati dalla stampante?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Pagine o immagini tagliate

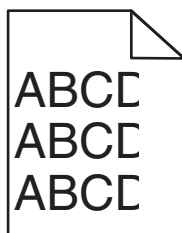

Azione	Sì	No
Passo 1 a Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per la carta caricata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina o l'immagine è tagliata?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il formato e il tipo della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.
Passo 3 a A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina o l'immagine è tagliata?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 a Reinstallare l'unità imaging. <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner. 2 Rimuovere l'unità immagini. Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 3 Installare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina o l'immagine è tagliata?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.


Presenza di immagini compresse sulle stampe

Nota: Se si stampa su carta formato Letter con un'unità di fusione da 220 V, le immagini vengono compresse.

Azione	Sì	No
Passo 1 a Accertarsi che il formato della carta caricata nel vassoio corrisponda al tipo di unità di fusione. Nota: Utilizzare un'unità di fusione da 110 V per stampare su carta formato Letter e un'unità di fusione da 220 V per stampare su carta formato A4. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Le immagini compresse vengono ancora visualizzate?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.


Azione	Sì	No
Passo 2 a Sostituire l'unità di fusione. Per informazioni sull'installazione dell'unità di fusione, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Le immagini compresse vengono ancora visualizzate?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Sfondo grigio sulle stampe

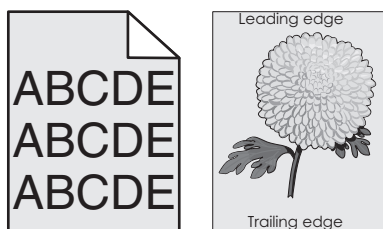


Azione	Sì	No
Passo 1 a Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre l'intensità del toner. Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia di toner. a Rimuovere la cartuccia di toner. b Rimuovere l'unità immagini. Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. c Installare l'unità immagini e la cartuccia. d Inviare nuovamente il processo di stampa. Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe

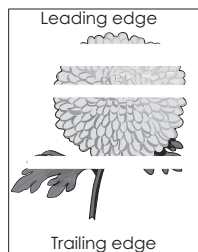

Azione	Sì	No
Passo 1 a Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 a Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passo 3 a Ridistribuire il toner nell'unità immagini. <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Margini errati sulle stampe

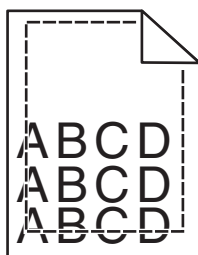


Azione	Sì	No
Passo 1 a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. I margini sono corretti?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il formato di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio. Il formato di carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.
Passo 3 a A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. I margini sono corretti?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Arricciamento della carta

Azione	Sì	No
Passo 1 Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato. Le guide per la lunghezza e la larghezza sono posizionate correttamente?	Andare al passaggio 2.	Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.

Azione	Sì	No
Passo 3 a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La carta è sempre arricciata?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 a Rimuovere la carta dal vassoio e girarla. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La carta è sempre arricciata?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passo 5 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La carta è sempre arricciata?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.


Stampa irregolare

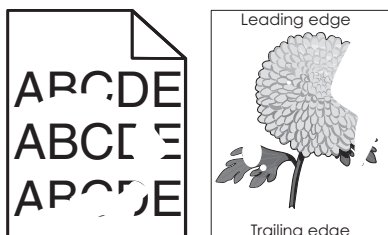

Azione	Sì	No
Passo 1 a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato nel vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Le impostazioni della stampante corrispondono al tipo e alla grammatura della carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.

Azione	Sì	No
Passo 3 a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze. Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?	Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare la grana della carta in modo che corrisponda a quella caricata nel vassoio.	Andare al passaggio 5.
Passo 5 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
Passo 6 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?	Contatto contatti e customer care all'indirizzo http://support.lexmark.com o il rappresentante del servizio clienti.	Il problema è stato risolto.


La stampa è troppo scura

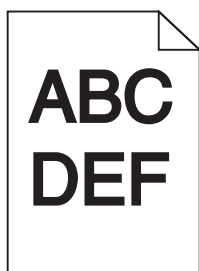

Azione	Sì	No
Passo 1 a Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre l'intensità del toner. Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passo 2 a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?	Andare al passaggio 3.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio.
Passo 3 a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze. Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?	Dal pannello di controllo della stampante, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.	Andare al passaggio 5.
Passo 5 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura?	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
Passo 6 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.


La stampa è troppo chiara

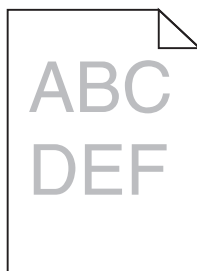

Azione	Sì	No
Passo 1 a Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, incrementare l'intensità del toner. Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo, la grana e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.
Passo 3 a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 Verificare che la carta non abbia grana o finiture grezze. Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?	Dal pannello di controllo della stampante, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.	Andare al passaggio 5.
Passo 5 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passo 6 a Ridistribuire il toner nell'unità immagini. 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 3 Installare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
Passo 7 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

La stampante stampa pagine vuote

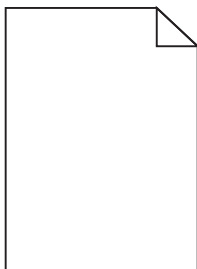

Azione	Sì	No
Passo 1 a Verificare se tutto il materiale di imballaggio è stato rimosso dall'unità immagini. 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Verificare se il materiale di imballaggio è stato rimosso correttamente dall'unità immagini. Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono vuote?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.


Azione	Sì	No
Passo 2 a Ridistribuire il toner nell'unità immagini. 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono vuote?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passo 3 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono vuote?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Le pagine stampate sono nere




Azione	Sì	No
Passo 1 a Reinstallare l'unità imaging. 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 2 Installare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono nere?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono nere?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Presenza di difetti ricorrenti sulle stampe

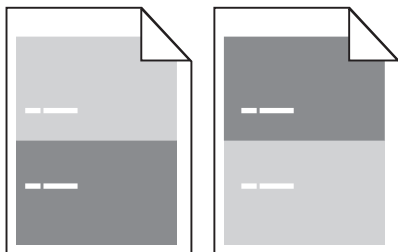


Azione	Sì	No
Passo 1 Misurare la distanza tra i difetti. Verificare una distanza tra i difetti uguale a: <ul style="list-style-type: none"> • 97 mm (3,82 poll.) • 47 mm (1,85 poll.) • 38 mm (1,5 poll.) La distanza tra i difetti è uguale a una delle misure riportate?	Andare al passaggio 2.	1 Verificare se la distanza tra i difetti è uguale a 80 mm (3,15 poll.) 2 Annotare la distanza, quindi contattare contatti e customer care all'indirizzo http://support.lexmark.com o il rappresentante del servizio clienti.
Passo 2 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. I difetti si ripetono ancora sulla pagina?	Contatto contatti e customer care all'indirizzo http://support.lexmark.com o il rappresentante del servizio clienti.	Il problema è stato risolto.

Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe

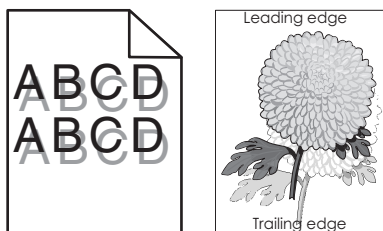


Azione	Sì	No
Passo 1 Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio. Nel vassoio è caricata la carta del tipo e della grammatura corretti?	Andare al passaggio 2.	Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio.
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il vassoio è configurato per il tipo e la grammatura della carta caricata?	Andare al passaggio 3.	Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di tipo e grammatura specificate nel vassoio.
Passo 3 a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Stampa obliqua

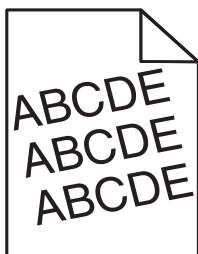


Azione	Sì	No
Passo 1 a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è sempre obliqua?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 a Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è sempre obliqua?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Presenza di striature orizzontali sulle stampe

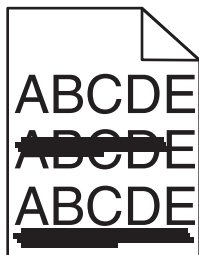

Azione	Sì	No
Passo 1 a A seconda del sistema operativo, specificare il vassoio o l'alimentatore nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.
Passo 3 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 a Reinstallare l'unità imaging. 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 2 Installare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passo 5 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.


Presenza di striature verticali sulle stampe

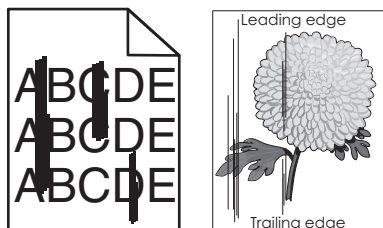

Azione	Sì	No
Passo 1 a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature verticali?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare grana, tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. La grana, il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio.
Passo 3 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature verticali?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 a Reinstallare l'unità imaging. <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 2 Installare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature verticali?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.


Azione	Sì	No
Passo 5 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature verticali?	Contatto contatti e customer care all'indirizzo http://support.lexmark.com o il rappresentante del servizio clienti.	Il problema è stato risolto.

Presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe

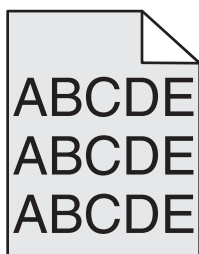

Azione	Sì	No
Passo 1 Reinstallare l'unità imaging. a Rimuovere e reinstallare l'unità immagini. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Presenza ombreggiature dovute al toner sulle stampe	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Presenza ombreggiature dovute al toner sulle stampe	Contatto contatti e customer care all'indirizzo http://support.lexmark.com o il rappresentante del servizio clienti.	Il problema è stato risolto.

Aderenza difettosa del toner

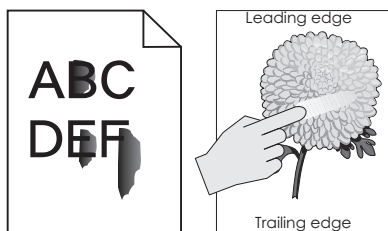

Azione	Sì	No
Passo 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per tipo, grana e grammatura carta. Il tipo, la grana e la grammatura della carta corrispondono alla carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 2.	Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
Passo 2 Inviare nuovamente il processo di stampa. Il toner continua ad aderire in modo difettoso?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.


Nelle stampe appaiono macchie di toner

Azione	Sì	No
Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Nelle stampe appaiono macchie di toner?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

La qualità di stampa sul lucido è scarsa


Azione	Sì	No
Passo 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio. Il tipo di carta per il vassoio è impostato su Lucido?	Andare al passaggio 2.	Impostare il tipo di carta su Lucido.
Passo 2 a Controllare se si sta usando un tipo di lucido consigliato. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La qualità di stampa è sempre scadente?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

La densità di stampa non è uniforme

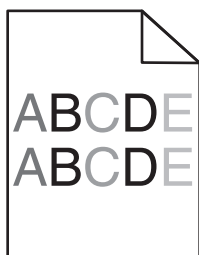

Azione	Sì	No
Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La densità di stampa non è uniforme?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Presenza di aree verticali vuote sulle stampe

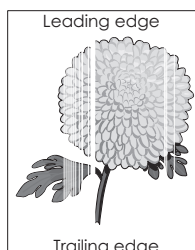

Azione	Sì	No
Passo 1 a Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passo 3 Controllare se si sta usando un tipo di carta consigliato. a Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 a Ridistribuire il toner nell'unità immagini. 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passo 5 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Risoluzione dei problemi di copia

- "La fotocopiatrice non risponde" a pagina 223
- "L'unità scanner non si chiude" a pagina 223
- "Qualità della copia scadente" a pagina 224
- "Copie di documenti o di foto parziali" a pagina 225

La fotocopiatrice non risponde

Azione	Sì	No
Passo 1 Controllare se è presente un messaggio di errore o di stato sul display. È presente un messaggio di errore o di stato?	Eliminare il messaggio di errore o di stato.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra. Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?	Andare al passaggio 3.	Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.
Passo 3 Spegnerla la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. Compaiono i messaggi Prova automatica in corso e Pronta ?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

L'unità scanner non si chiude

Azione	Sì	No
Assicurarsi che non vi siano ostacoli tra l'unità scanner e la stampante. a Sollevare l'unità scanner. b Rimuovere eventuali ostacoli che impediscono all'unità scanner di chiudersi. c Abbassare l'unità scanner. L'unità scanner si è chiusa correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Qualità della copia scadente

Azione	Sì	No
Passo 1 Controllare se viene visualizzato un messaggio di errore o di stato sul display. Viene visualizzato un messaggio di errore o di stato?	Cancellare il messaggio di errore o di stato.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Verificare la qualità del documento originale. La qualità del documento originale è soddisfacente?	Andare al passaggio 3.	Aumentare l'impostazione di risoluzione di acquisizione per un risultato di qualità superiore.
Passo 3 Se sulla stampa sono presenti segni scuri, pulire il vetro dello scanner e dell'ADF con un panno pulito privo di lanugine inumidito con acqua. Il vetro dello scanner è pulito?	Andare al passaggio 4.	Vedere "Pulizia del vetro dello scanner" a pagina 153.
Passo 4 Inviare un processo di stampa quindi verificare la presenza di problemi di qualità di stampa. a Dal menu Impostazioni generali, modificare le impostazioni di Eco Mode. b Dal menu Copia, regolare l'impostazione Intensità. c Se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di toner. La qualità di stampa è soddisfacente?	Andare al passaggio 5.	Vedere "Problemi di qualità di stampa" a pagina 205.
Passo 5 Verificare il posizionamento del documento o della foto. Accertarsi che il documento o la foto sia caricato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo superiore sinistro. La foto o il documento è stato caricato correttamente?	Andare al passaggio 6.	Posizionare il documento o la foto in corrispondenza dell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner, con il lato da acquisire rivolto verso il basso.
Passo 6 Controllare le impostazioni di copia. Nella schermata Copia, verificare che le impostazioni per Tipo contenuto e Origine contenuto siano corrette per il documento da acquisire. Le impostazioni per Tipo contenuto e Origine contenuto sono corrette per il documento da acquisire?	Andare al passaggio 7.	Modificare le impostazioni per Tipo contenuto e Origine contenuto in modo che corrispondano al documento da acquisire.
Passo 7 Verificare la presenza di motivi sulla stampa. a Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: Copia >Nitidezza > selezionare un'impostazione più bassa Nota: Verificare che non sia selezionata nessuna opzione di adattamento. b Inviare nuovamente il processo di copia. Nelle stampe sono presenti motivi?	Andare al passaggio 8.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passo 8 Verificare la presenza di testo mancante o sbiadito sulle stampe. a Dalla schermata Copia, regolare le seguenti impostazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Nitidezza: aumentare l'impostazione di nitidezza. • Contrasto: aumentare l'impostazione di contrasto. b Inviare nuovamente il processo di copia. Sulle stampe è presente testo mancante o sbiadito?	Andare al passaggio 9.	Il problema è stato risolto.
Passo 9 Verificare la presenza di output scolorito o sovraesposto. a Dalla schermata Copia, regolare le seguenti impostazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Rimozione sfondo: ridurre l'impostazione corrente. • Intensità: aumentare l'impostazione corrente. b Inviare nuovamente il processo di copia. La stampa appare scolorita o sovraesposta?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Copie di documenti o di foto parziali

Azione	Sì	No
Passo 1 Controllare la posizione del documento o della foto. Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra. Il documento o la foto sono caricati correttamente?	Andare al passaggio 2.	Posizionare il documento o la foto con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo in alto a sinistra.
Passo 2 Controllare che l'impostazione del formato carta corrisponda al formato della carta caricata nel vassoio: Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, controllare l'impostazione Formato carta. L'impostazione per il formato carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Modificare l'impostazione del formato carta per allinearla alla carta caricata nel vassoio oppure caricare il vassoio con la carta corrispondente all'impostazione del formato carta.
Passo 3 a Specificare il formato della carta. A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Le copie vengono stampate correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Risoluzione dei problemi del fax










- "Funzione fax non impostata" a pagina 226

- "Mancata visualizzazione dell'ID chiamante" a pagina 226
- "Impossibile inviare o ricevere fax" a pagina 227
- "È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax" a pagina 229
- "È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax" a pagina 230
- "I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa" a pagina 230

Funzione fax non impostata

prima di completare queste istruzioni per stampanti di rete, accertarsi che i cavi del fax siano collegati.

Nota: La spia luminosa lampeggia finché il fax non è impostato.

Azione	Sì	No
<p>a Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:</p> <p> > Impostazioni >  > Impostazioni generali >  > Esegui installazione iniziale >  > </p> <p>b Spegnerne la stampante, quindi riaccenderla. Sul display della stampante viene visualizzata la schermata "Selezionare la lingua".</p> <p>c Selezionare una lingua e premere .</p> <p>d Selezionare il paese o la regione, quindi premere .</p> <p>e Selezionare il fuso orario, quindi premere .</p> <p>f Premere il pulsante freccia su o giù per scorrere l'elenco fino a Fax e premere .</p> <p>La funzione fax è impostata?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Mancata visualizzazione dell'ID chiamante

Azione	Sì	No
<p>Contattare la compagnia telefonica e verificare che la linea telefonica in uso sia abbonata al servizio di identificazione chiamante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se nella propria regione sono presenti più motivi dell'ID del chiamante, potrebbe essere necessario modificare l'impostazione predefinita. Sono disponibili due impostazioni: FSK (motivo 1) e DTMF (motivo 2). • La disponibilità di queste impostazioni nel menu Fax varia in base alla disponibilità di molteplici motivi dell'ID chiamante nel proprio paese o regione. • Contattare la compagnia telefonica per verificare il motivo da utilizzare. <p>L'ID chiamante compare?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Impossibile inviare o ricevere fax

Azione	Sì	No
Passo 1 Controllare se è presente un messaggio di errore o di stato sul display. È presente un messaggio di errore o di stato sul display?	Eliminare il messaggio di errore o di stato.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra. Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?	Andare al passaggio 3.	Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.
Passo 3 Verificare l'alimentazione. Verificare se la stampante è collegata e accesa e se sul display è visualizzato Pronta . La stampante è accesa e sul display è visualizzato Pronta ?	Andare al passaggio 4.	Accendere la stampante e attendere che sul display venga visualizzato Pronta .
Passo 4 Verificare le connessioni della stampante. Se è il caso, verificare che i cavi dei seguenti apparecchi siano collegati saldamente. <ul style="list-style-type: none"> • Telefono • Ricevitore • Segreteria telefonica I collegamenti dei cavi sono installati in modo corretto?	Andare al passaggio 5.	Collegare i cavi in modo corretto.
Passo 5 a Verificare la presa telefonica a muro. <ol style="list-style-type: none"> 1 Collegare il telefono alla presa a muro. 2 Attendere il segnale di linea. 3 In assenza di un segnale di linea, collegare alla presa a muro un altro cavo del telefono. 4 Se il segnale di linea è ancora assente, collegare il telefono ad un'altra presa a muro. 5 Una volta individuato il segnale di linea, collegare la stampante alla stessa presa a muro. b Provare a inviare o ricevere un fax. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.

Azione	Sì	No
<p>Passo 6</p> <p>Verificare se la stampante è collegata a un servizio telefonico analogico o al connettore digitale appropriato.</p> <p>Il modem fax è un dispositivo analogico. Alcuni dispositivi possono essere collegati alla stampante per l'utilizzo dei servizi di telefonia digitale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per l'utilizzo di un servizio di telefonia ISDN, collegare la stampante a una linea telefonica analogica (una porta di interfaccia R) su un adattatore terminale ISDN. Per ulteriori informazioni e per richiedere una porta di interfaccia R, contattare il proprio provider ISDN. • Se si utilizza una connessione DSL, collegare un filtro DSL o un router compatibile. Per ulteriori informazioni, contattare il provider DSL. • Se si utilizza un servizio telefonico PBX, assicurarsi di effettuare il collegamento ad una connessione analogica sul PBX. Se non si dispone di tali servizi, è necessaria l'installazione di una linea telefonica analogica per l'apparecchio fax. <p>La stampante è collegata a un servizio telefonico analogico o al connettore digitale appropriato?</p>	Andare al passaggio 7.	Collegare la stampante a un servizio telefonico analogico o al connettore digitale appropriato.
<p>Passo 7</p> <p>Verificare se è presente il segnale di linea.</p> <p>È presente il segnale di linea?</p>	Andare al passaggio 8.	<ul style="list-style-type: none"> • Provare a chiamare il numero del fax per accertarsi che funzioni correttamente. • Se la linea telefonica viene utilizzata da un'altra periferica, attendere che quest'ultima sia libera prima di inviare un fax. • Se si utilizza la funzione di selezione immediata, aumentare il volume per verificare la presenza del segnale di linea.
<p>Passo 8</p> <p>Scollegare temporaneamente altri apparecchi (come segreterie telefoniche, computer con modem o sdoppiatori della linea telefonica) tra la stampante e la linea telefonica, quindi provare a inviare o ricevere un fax.</p> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 9.
<p>Passo 9</p> <p>a Disattivare temporaneamente la funzione di messa in attesa delle chiamate. Contattare la compagnia telefonica per ottenere la sequenza del tastierino per disattivare temporaneamente l'avviso di chiamata.</p> <p>b Provare a inviare o ricevere un fax.</p> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 10.

Azione	Sì	No
Passo 10 a Disattivare temporaneamente il servizio di posta vocale. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla società telefonica. Nota: Per utilizzare sia la posta vocale che la stampante, è necessario aggiungere una seconda linea telefonica per la stampante. b Provare a inviare o ricevere un fax. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 11.
Passo 11 Eseguire la scansione del documento originale una pagina alla volta. a Digitare il numero di fax. b Eseguire la scansione del documento una pagina alla volta. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax

Azione	Sì	No
Passo 1 Controllare il vassoio o l'alimentatore. Se vuoto, caricare la carta nel vassoio o nell'alimentatore. È possibile ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Verificare il ritardo del numero degli squilli. a Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123. • Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web. b Fare clic su Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazione fax analogico . c Nel campo "Squilli prima della risposta", immettere il numero di squilli del telefono desiderati prima che la stampante risponda. d Fare clic su Inoltra . È possibile ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Sostituire la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo. È possibile ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax

Azione	Sì	No
Passo 1 Controllare se la stampante è in modalità fax. Nel pannello di controllo della stampante, premere Fax per attivare la modalità Fax della stampante e inviare nuovamente il processo fax. È possibile inviare i fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 a Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra. Note: <ul style="list-style-type: none"> Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner. La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente. b Inviare nuovamente il processo fax. È possibile inviare i fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 a Controllare che il numero della scelta rapida sia configurato per il numero di telefono da chiamare. Nota: In alternativa, digitare il numero di telefono manualmente. b Inviare nuovamente il processo fax. È possibile inviare i fax?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa

Azione	Sì	No
Passo 1 Chiedere al mittente del fax di: <ul style="list-style-type: none"> a Verificare che la qualità del documento originale sia soddisfacente. b Aumentare la risoluzione di scansione fax, se possibile. c Inviare nuovamente il fax. È possibile che si sia verificato un problema con la qualità della connessione della linea telefonica. La qualità di stampa del fax è soddisfacente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
<p>Passo 2</p> <p>Diminuire la velocità di trasmissione dei fax in arrivo.</p> <p>a Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123. • Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web. <p>b Fare clic su Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazione fax analogico.</p> <p>c Nel menu Velocità massima, fare clic su una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2400 • 4800 • 9600 • 14400 • 33600 <p>d Fare clic su Inoltra.</p> <p>e Inviare nuovamente il fax.</p> <p>La qualità di stampa del fax è soddisfacente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p>Passo 3</p> <p>Sostituire la cartuccia di toner.</p> <p>Quando viene visualizzato Cartuccia in esaurimento [88.xy], sostituire la cartuccia e inviare nuovamente il fax.</p> <p>La qualità di stampa del fax è soddisfacente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>

Risoluzione dei problemi dello scanner

- "Lo scanner non risponde" a pagina 232
- "Processo di acquisizione non riuscito" a pagina 233
- "L'unità scanner non si chiude" a pagina 233
- "La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer" a pagina 233
- "Scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione" a pagina 234
- "Scansioni di documenti o di foto parziali" a pagina 235

Lo scanner non risponde

Azione	Sì	No
Passo 1 Verificare che la stampante sia accesa. La stampante è accesa?	Andare al passaggio 2.	Accendere la stampante.
Passo 2 Assicurarsi che il cavo della stampante sia collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete. Il cavo della stampante è collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete?	Andare al passaggio 3.	Collegare correttamente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.
Passo 3 Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra. Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?	Andare al passaggio 4.	Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.
Passo 4 Assicurarsi che la presa elettrica sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore. La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 5.
Passo 5 Verificare se la stampante sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe. La stampante è collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe?	Collegare il cavo di alimentazione della stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.	Andare al passaggio 6.
Passo 6 Controllare le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa. Le altre apparecchiature elettriche funzionano?	Scollegare le altre apparecchiature elettriche e accendere la stampante. Se la stampante non funziona, ricollegare le altre apparecchiature e andare al passaggio 6.	Andare al passaggio 7.
Passo 7 Spegnerla la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. La stampante e lo scanner funzionano?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Processo di acquisizione non riuscito

Azione	Sì	No
Passo 1 Verificare il collegamento dei cavi. Verificare che il cavo Ethernet o USB sia collegato al computer e alla stampante. I cavi sono collegati correttamente?	Andare al passaggio 2.	Collegare i cavi correttamente.
Passo 2 Verificare che il nome file non sia già utilizzato. Il nome file è già in uso?	Cambiare il nome file.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Verificare se il documento o la foto su cui si desidera eseguire l'acquisizione non sia aperto in un'altra applicazione o utilizzato da un altro utente. Il file su cui si desidera eseguire l'acquisizione è aperto da un'altra applicazione o da un altro utente?	Chiudere il file che si sta acquisendo.	Andare al passaggio 4.
Passo 4 Verificare se la casella di controllo Aggiungi indicatore data e ora o Sovrascrivi file esistente è selezionata nelle impostazioni di configurazione della destinazione. La casella di controllo Aggiungi indicatore data e ora o Sovrascrivi file esistente è selezionata nelle impostazioni di configurazione della destinazione?	Contatto contatti e customer care .	Selezionare la casella di controllo Aggiungi indicatore data e ora o Sovrascrivi file esistente nelle impostazioni di configurazione della destinazione.

L'unità scanner non si chiude

Azione	Sì	No
Assicurarsi che non siano presenti ostruzioni nell'unità scanner. a Sollevare l'unità scanner. b Rimuovere qualsiasi ostacolo tenendo l'unità scanner aperta. c Abbassare l'unità scanner. L'unità scanner è stata chiusa correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer

Azione	Sì	No
Passo 1 Assicurarsi che altre applicazioni non interferiscano con l'acquisizione. Chiudere tutte le applicazioni non in uso. L'acquisizione richiede ancora troppo tempo o causa il blocco del computer?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passo 2 Selezionare un valore inferiore. L'acquisizione richiede ancora troppo tempo o causa il blocco del computer?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione

Azione	Sì	No
Passo 1 Controllare se viene visualizzato un messaggio di errore sul display. È presente un messaggio di errore sul display della stampante?	Cancellare il messaggio di errore.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Verificare la qualità del documento originale. La qualità del documento originale è soddisfacente?	Andare al passaggio 3.	Aumentare le impostazioni di risoluzione di acquisizione per un risultato di qualità superiore.
Passo 3 Pulire il vetro dello scanner e dell'ADF con un panno pulito e privo di lanugine, inumidito con acqua. Il vetro dello scanner è pulito?	Andare al passaggio 4.	Vedere "Pulizia del vetro dello scanner" a pagina 153 .
Passo 4 Verificare il posizionamento del documento o della foto. Accertarsi che il documento o la foto sia caricato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo superiore sinistro. La foto o il documento è stato caricato correttamente?	Andare al passaggio 5.	Posizionare il documento o la foto in corrispondenza dell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner, con il lato da acquisire rivolto verso il basso.
Passo 5 Inviare un processo di stampa quindi verificare la presenza di problemi di qualità di stampa. <ul style="list-style-type: none"> • Dal menu Impostazioni generali, modificare le impostazioni di Eco Mode. • Dal menu Copia, regolare l'impostazione Intensità. • Se la stampa risulta sbiadita, sostituire la cartuccia di toner. La qualità di stampa è soddisfacente?	Andare al passaggio 6.	Vedere "Problemi di qualità di stampa" a pagina 205 .
Passo 6 Verificare le impostazioni di acquisizione. Nella schermata Acquisisci, verificare che le impostazioni per Tipo contenuto e Origine contenuto siano corrette per il documento da acquisire. Le impostazioni per Tipo contenuto e Origine contenuto sono corrette per il documento da acquisire?	Andare al passaggio 7.	Modificare le impostazioni per Tipo contenuto e Origine contenuto in modo che corrispondano al documento da acquisire.

Azione	Sì	No
Passo 7 Aumentare le impostazioni di risoluzione di acquisizione per un risultato di qualità superiore. L'aumento della risoluzione ha prodotto un risultato di qualità superiore?	Problema risolto.	Contatto contatti e customer care .

Scansioni di documenti o di foto parziali

Azione	Sì	No
Controllare la posizione del documento o della foto. Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra. Il documento o la foto sono caricati correttamente?	Contatto contatti e customer care .	Caricare il documento o la foto con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo in alto a sinistra.

Il server Web incorporato non si apre

Azione	Sì	No
Passo 1 a Accendere la stampante. b Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante. c Premere Invio . Embedded Web Server si apre?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto. a Visualizzare l'indirizzo IP della stampante: <ul style="list-style-type: none"> Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare la sezione TCP/IP. Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123. b Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP. Nota: In base alle impostazioni di rete, potrebbe essere necessario digitare " https:// " anziché " http:// " davanti all'indirizzo IP della stampante per accedere a Embedded Web Server. c Premere Invio . Embedded Web Server si apre?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.

Azione	Sì	No
Passo 3 Verificare che la rete funzioni. a Stampare una pagina delle impostazioni di rete. b Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia Collegata. Nota: Se lo stato è Non collegata, è possibile che il collegamento sia intermittente o che il cavo di rete sia difettoso. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete. c Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante. d Premere Invio . Embedded Web Server si apre?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
Passo 4 Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente. a Collegare i cavi correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante. b Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante. c Premere Invio . Embedded Web Server si apre?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
Passo 5 Disattivare temporaneamente i server proxy Web. I server proxy potrebbero bloccare o limitare l'accesso ad alcuni siti Web, tra cui Embedded Web Server. Embedded Web Server si apre?	Il problema è stato risolto.	Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

Come contattare l'assistenza clienti

Quando si contatta il servizio di assistenza, è necessario descrivere il problema riscontrato, il messaggio visualizzato sul display della stampante e le procedure eventualmente seguite per risolverlo.

È inoltre necessario comunicare il modello e il numero di serie della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta posta sul retro della stampante. Il numero di serie è riportato anche nella pagina delle impostazioni dei menu.

Lexmark offre diversi modi per risolvere i problemi di stampa. Accedere al sito Web di Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

Tech Library	È possibile ricercare la libreria di manuali, documentazione di supporto, driver e altri download che consentono di risolvere problemi comuni.
E-mail	È possibile inviare un'e-mail al team Lexmark che descriva il problema. Un rappresentante dell'assistenza risponderà e offrirà le informazioni per risolvere il problema.
Chat in tempo reale	È possibile dialogare in chat con un rappresentante dell'assistenza. Il rappresentante può collaborare per risolvere il problema della stampante o offrire supporto di assistenza in cui un rappresentante dell'assistenza può connettersi in remoto al computer tramite Internet per risolvere i problemi, installare aggiornamenti o completare altre attività per consentire l'uso del prodotto Lexmark.

È anche disponibile l'assistenza telefonica. Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1-800-539-6275. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Avvertenze

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark MX310dn

Tipo di macchina:

7015

Modelli:

270

Nota all'edizione

Settembre 2014

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPlicita, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico di Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui trasferimenti, visitare il sito Web www.lexmark.com.

© 2014 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Informazioni sulla licenza

Tutte le informazioni sulla licenza associate al prodotto sono disponibili nella directory principale del CD del software di installazione.

Marchi

Lexmark, Lexmark con il simbolo del diamante e MarkVision sono marchi di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

PrintCryption è un marchio di Lexmark International, Inc.

Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la designazione adottata da Hewlett Packard Company per definire un insieme di comandi (linguaggio) e funzioni per stampante inclusi nei suoi prodotti per la stampante. Questa stampante è da considerarsi compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi PCL utilizzati in varie applicazioni ed emula le funzioni che corrispondono ai comandi.

I seguenti termini sono un marchio o un marchio registrato delle seguenti società:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Basato su Times New Roman con licenza di The Monotype Corporation plc, è un prodotto di Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/o i relativi consociati
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/o i relativi consociati
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/o i relativi consociati
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/o i relativi consociati
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG e/o i relativi consociati

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple, Inc.

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa...	Su un lato: 53; fronte/retro: 52
Scansione	55
Copia	54
Pronta	N/D

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito www.lexmark.com per i valori correnti.

Informazioni sulle temperature

Temperatura ambientale di funzionamento	tra 15,6° e 32,2° C (tra 60° e 90° F)
Temperatura di spedizione	tra -40 e 43,3 °C (tra -40 e 110 °F)
Temperatura di conservazione e umidità relativa	tra 1 e 35 °C (tra 34 e 95 °F) tra l'8 e l'80% di UR

Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclo nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, è possibile trovare il numero telefonico dei punti vendita più vicini sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

Avvertenza sulla sensibilità statica



Questo simbolo segnala la presenza di parti sensibili alla presenza di elettricità statica. Non toccare le aree accanto a questi simboli senza aver prima toccato il supporto metallico della stampante.

ENERGY STAR

Qualsiasi prodotto Lexmark che riporta il simbolo ENERGY STAR sul prodotto stesso o sulla schermata di avvio è conforme ai requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR come da configurazione alla fornitura da parte di Lexmark.



Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come stampante conforme ai requisiti DHHS 21 CFR, Capitolo I, Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene un laser di Classe IIIb (3b), che è nominalmente un laser ad arseniuro di gallio a 7 milliwatt funzionante a una lunghezza d'onda di 655-675 nanometri. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza.

Etichetta di avviso per i prodotti laser

Le etichette di avviso possono essere applicate sulla stampante come indicato di seguito:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymättöä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκκυσση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissioni di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consumo di energia

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa...	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	Su un lato: 520; fronte/retro: 340
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	540
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	20
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	11
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	3,2
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	0,4
Disattivato	Il prodotto è collegato a una presa elettrica, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0

I livelli di consumo energetico elencati nella precedente tabella rappresentano misurazioni medie. Le misurazioni istantanee di consumo energetico potrebbero risultare notevolmente più elevate della media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito www.lexmark.com per i valori correnti.

Modalità risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità risparmio energetico*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout risparmio energetico*.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti):	20
---	----

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout di risparmio energetico da 1 a 120 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

Modalità ibernazione

Questo prodotto è progettato con una modalità operativa a bassissimo consumo di energia definita *Modalità sospensione*. Quando è attiva la modalità Sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

La modalità Sospensione può essere attivata in uno dei modi seguenti:

- Usando il Timeout sospensione
- Usando Pianificazione modalità alimentazione
- Usando il pulsante Pausa/Sospensione

Timeout sospensione predefinito in fabbrica per questo prodotto in tutti i paesi/regioni	3 giorni
--	----------

L'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità Sospensione può essere modificato tra un'ora e un mese.

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC e 2011/65/EU in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio, alla progettazione di prodotti eco-sostenibili e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze tossiche in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA.
Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium

Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Una dichiarazione di conformità con i requisiti delle Direttive è disponibile su richiesta contattando il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe B dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1.

Avvisi sulle normative per le apparecchiature elettriche per le telecomunicazioni

Questa sezione contiene le informazioni sulle normative relative ai prodotti che contengono apparecchiature elettriche per le telecomunicazioni quali il facsimile.

Informazioni agli utenti dell'Unione Europea

I prodotti che riportano il marchio CE sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC e 2009/125/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione e la progettazione di prodotti eco-sostenibili.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe B dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1.

Fare riferimento alla tabella alla fine della sezione Avvertenze per ulteriori informazioni sulla conformità.

Avvisi sulle normative per i prodotti wireless

Questa sezione contiene le seguenti informazioni sulle normative relative ai prodotti wireless che contengono trasmettitori, ad esempio, a puro titolo esemplificativo, schede di rete wireless o lettori di schede di prossimità.

Avvertenza sui componenti modulari

I modelli wireless contengono i seguenti componenti modulari:

Tipo/modello Lexmark conforme alle normative LEX-M01-005; ID FCC:IYLLXEM01005; IC:2376A-M01005

Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza

La potenza delle radiazioni emesse da questo apparecchio è sensibilmente al di sotto dei limiti di esposizione alle frequenze radio FCC e di altre agenzie normative. Una distanza minima di 20 cm (8 pollici) deve essere mantenuta tra l'antenna e le persone in conformità con i requisiti di esposizione RF dell'FCC e di altre agenzie normative.

Notice to users in Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res. ANATEL 282/2001).

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Taiwan NCC RF notice statement

NCC 型式認證設備注意事項

台灣低功率射頻電機設備之使用注意事項

依據低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在 5.25 ~ 5.35 兆赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

Informazioni agli utenti dell'Unione Europea

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC, 2009/125/EC e 2011/65/EU in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio, alle apparecchiature radio e ai terminali per telecomunicazioni, alla progettazione di prodotti eco-sostenibili e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze tossiche in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Una dichiarazione di conformità con i requisiti delle Direttive è disponibile su richiesta contattando il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe B dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1.

I prodotti dotati dell'opzione Wireless LAN a 2,4 GHz sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC, 2009/125/EC e 2011/65/EU in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio, alle apparecchiature radio e ai terminali per telecomunicazioni, alla progettazione di prodotti eco-sostenibili e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze tossiche in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



L'operazione è consentita in tutti i paesi EU ed EFTA, ma è limitata al solo uso in interni.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA.
Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Una dichiarazione di conformità con i requisiti delle Direttive è disponibile su richiesta contattando il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto può essere utilizzato nei paesi indicati nella tabella riportata di seguito.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Indice

- [
- [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 189
- [31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde 189
- [31.xy] Sostituire unità immagini difettosa 190
- [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 191
- [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 191
- [33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente 187
- [34] Formato carta non corretto, aprire [origine carta] 182
- [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 184
- [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 183
- [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 183
- [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 183
- [37] Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash 183
- [38] Memoria piena 187
- [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 180
- [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 188
- [53] Rilevata flash non formattata 193
- [54] Errore opzione seriale [x] 192
- [54] Errore software di rete [x] 187
- [54] Errore software di rete standard 192
- [56] Porta USB standard disabilitata 193
- [58] Troppe opzioni flash installate 193
- [58] Troppi vassoi collegati 193
- [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento 186
- [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito 186
- [80.xy] Sostituire kit manutenzione, pagine restanti stimate 0 191
- [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 190
- [84.xy] Unità immagini quasi esaurita 182
- [88.xy] Cartuccia in fase di esaurimento 179
- [88.xy] Cartuccia quasi in esaurimento 179
- [88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0 190
- [x]-inceppamento pagina, aprire il coperchio superiore dell'alimentatore automatico. [28y.xx] 177
- [x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24y.xx] 175
- [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello anteriore. [20y.xx] 169
- [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore. [20y.xx] 172
- [x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [23y.xx] 174
- [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [25y.xx] 176
- [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard. [20y.xx] 173
- A**
- accesso al pannello di controllo remoto
- server Web incorporato 163
- adattatore RJ-11 79
- adattatore VoIP 77
- ADF
- uso della copia 55
- aggiunta opzioni hardware
- Driver di stampa 23
- alimentatore multiuso
- caricamento 34
- annullamento di un'e-mail 69
- annullamento di un processo di copia dal pannello di controllo della stampante 64
- annullamento di un processo di stampa
- dal pannello di controllo della stampante 53
- da un computer 54
- AppleTalk, menu 110
- avvertenze 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247
- avvertenze sulle
- emissioni 240, 243, 245, 246
- avvertenze sulle norme FCC 245
- avvisi e-mail
- inceppamento carta 163
- installazione 163
- livelli bassi del materiale di consumo 163
- avvisi sulle telecomunicazioni 244
- B**
- blocco di fax indesiderati 88
- buste
- caricamento, alimentatore multiuso 34
- suggerimenti sull'uso 41
- C**
- Cambia [origine carta] in [formato carta] caric. [orientamento] 180
- Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento] 179
- Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] carica [orientamento carta] 179
- Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento] 180
- cancellazione della memoria non volatile 150
- cancellazione della memoria volatile 150

- Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento carta] 186
- Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 185
- Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento carta] 185
- Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 186
- Carica alim. manuale con [formato carta] [orientamento carta] 184
- Carica alim. manuale con [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 185
- caricamento
 - alimentatore multiuso 34
 - vassoi 30
- Caricamento carta, menu 102
- caricamento del vassoio opzionale 30
- caricamento del vassoio standard 30
- Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 184
- Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] [orientamento carta] 184
- carta
 - caratteristiche 43
 - caricamento, alimentatore multiuso 34
 - carta intestata 44
 - conservazione 46
 - impostazione del formato carta Universale 29
 - impostazione delle dimensioni 29
 - impostazione del tipo 29
 - moduli prestampati 44
 - non adatta 45
 - riciclata 45
 - selezione 44
 - uso di carta riciclata 145
- carta intestata
 - caricamento, alimentatore multiuso 34
 - copia su 57
 - suggerimenti sull'uso 41
- carta riciclata
 - utilizzo 45, 145
- cartoncino
 - caricamento, alimentatore multiuso 34
 - suggerimenti 43
- cartucce di toner
 - richiesta 155
 - riciclaggio 149
- cartuccia di toner
 - sostituzione 157
- Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy] 179
- cavi
 - Ethernet 22
 - USB 22
- Chiudere il coperchio del piano e caricare gli originali in caso di riavvio del processo [2yy.xx] 180
- Chiudere sport. ant. 180
- collegamento dei cavi 22
- collegamento dei vassoi 38
- come contattare l'assistenza clienti 236
- componenti
 - uso di originali Lexmark 155
 - verifica, mediante il server Web incorporato 154
 - verifica dello stato 154
- componenti e dei materiali di consumo, stato dei
 - verifica, dal pannello di controllo della stampante 154
- configurazione
 - notifiche dei materiali di consumo, cartuccia di toner 164
 - notifiche dei materiali di consumo, unità immagini 164
 - notifiche materiali di consumo, kit manutenzione 164
- configurazione delle impostazioni e-mail 68
- configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server 164
- configurazione Ethernet
 - preparazione per una 24
- configurazione guidata wireless
 - utilizzo 25
- configurazioni della stampante 10
- connessione a una rete wireless
 - uso del server Web incorporato 27
- uso di configurazione guidata wireless 25
- uso di PCB, metodo di
 - configurazione a pulsanti 26
- utilizzo del PIN, metodo PIN 26
- connessione fax
 - connessione a un servizio di suoneria differenziata 83
- conservazione
 - carta 46
 - materiali di consumo 156
- conservazione dei materiali di consumo 145
- contatti e customer care
 - contatti 236
- Coperchio alimentazione automatica scanner aperto 191
- copia
 - aggiunta di un messaggio del modulo elettronico 64
 - annullamento di un processo di copia dal pannello di controllo della stampante 64
 - carta intestata 57
 - come schiarire o scurire una copia 60
 - copia rapida 55
 - fascicolazione delle copie 61
 - foto 56
 - ingrandimento 60
 - inserimento di fogli separatori tra copie 62
 - in un formato diverso 58
 - più pagine su un unico foglio 63
 - regolazione della qualità 61
 - riduzione 60
 - selezione del vassoio 59
 - su lucidi 57
 - tramite ADF 55
 - uso del vetro dello scanner 56
- copia da
 - opzioni di copia 65
- Copia in
 - opzioni di copia 65
- copie
 - opzioni di copia 64
- creazione di una scelta rapida di destinazione fax
 - uso del server Web incorporato 86

creazione di una scelta rapida FTP
uso del server Web
incorporato 92

D

data e ora, fax
impostazione 84
Dati riservati
Informazioni sulla sicurezza 151
densità di stampa non
uniforme 221
dichiarazione di volatilità 150
difetti di stampa ricorrenti nelle
stampe 216
Dispositivo cellulare
stampa 51
documenti, stampa
da Macintosh 50
da Windows 50
Driver di stampa
opzioni hardware, aggiunta 23
DSL (Digital Subscriber Line)
impostazione del fax 76

E

elenco dei menu 95
elenco di esempi di font
stampa in corso 53
eliminazione
processo di invio fax 89
e-mail
configurazione delle impostazioni
e-mail 68
creazione di scelte rapide tramite
Embedded Web Server 69
eliminazione 69
impostazione della funzione di e-
mail 68
uso di un numero di scelta
rapida 69
e-mail, invio
uso di un numero di scelta
rapida 69
Embedded Web Server -
Protezione: Guida
dell'amministratore
individuazione 163
Embedded Web Server -
Protezione: Guida per
l'amministratore
individuazione 151

Errore di lettura dell'unità USB.
Rimozione dell'unità USB. 181
Errore di lettura hub USB.
Rimuovere hub. 181
etichette, carta
suggerimenti sull'uso 42
etichette di carta
caricamento, alimentatore
multiuso 34
evitare inceppamenti della
carta 166

È

È stato necessario riavviare la
stampante. L'ultimo processo
potrebbe essere incompleto. 188

F

fascicolazione
opzioni di copia 66
fascicolazione delle copie 61
fax
opzioni 90
fax, invio
mediante il pannello di controllo
della stampante 84
utilizzo di scelte rapide 86
filtro DSL 76
filtro per linea 76
fogli separatori
opzioni di copia 66
formati carta
supportati 47
formati carta supportati 47
formato carta Universale
impostazione 29
foto
copia 56
funzione di e-mail
installazione 68
funzione fax
blocco di fax indesiderati 88
come schiarire o scurire un fax 87
configurazione della stampante
per l'ora legale 84
creazione di scelte rapide tramite
Embedded Web Server 86
eliminazione di un processo di
invio fax 89
impostazione del fax 71

impostazione della data e
dell'ora 84
impostazione del nome del fax o
della stazione in uscita 83
impostazione del numero del fax o
della stazione 83
inoltro di fax 89
invio di fax a un'ora
programmata 86
messa in attesa di fax 89
modifica della risoluzione 87
visualizzazione di un registro
fax 88
funzione Fax
installazione 226
funzione fax non impostata 226

G

Grana carta, menu 99
Guida alle operazioni di rete
individuazione 163

H

HTML, menu 143
Hub USB non supportato.
Rimuoverlo 181

I

Immagine, menu 144
impossibile aprire il server Web
incorporato 235
impostazione
formato carta 29
indirizzo TCP/IP 108
tipo di carta 29
impostazione degli avvisi e-
mail 163
impostazione del fax
connessione alla linea telefonica
standard 72
connessione DSL 76
connessione VoIP 77
servizio di telefonia digitale 78
specifica per il paese 79
VoIP 77
impostazione del fax iniziale 71
uso del server Web
incorporato 71
impostazione del formato carta
Universale 29

impostazione della funzione fax 226
impostazione del nome del fax o della stazione in uscita 83
impostazione del numero del fax o della stazione 83
Impostazione SMTP, menu 111
impostazioni ambientali
 conservazione dei materiali di consumo 145
 luminosità del display della stampante, regolazione 148
 modalità ibernazione 147
 Modalità Risparmio 146
 Modalità risparmio energetico 147
 Modalità silenziosa 146
 Pian. mod. alim. 148
impostazioni dell'amministratore server Web incorporato 163
impostazioni di conservazione
 conservazione dei materiali di consumo 145
 luminosità, regolazione 148
 modalità ibernazione 147
 Modalità Risparmio 146
 Modalità risparmio energetico 147
 Modalità silenziosa 146
 Pian. mod. alim. 148
impostazioni di rete
 server Web incorporato 163
impostazioni ecocompatibili
 modalità ibernazione 147
 Modalità Risparmio 146
 Modalità silenziosa 146
 Pian. mod. alim. 148
impostazioni predefinite di fabbrica, ripristino 165
inceppamenti
 accesso 167
 informazioni sui messaggi 167
 prevenzione 166
Inceppamenti, evitare 46
inceppamenti, rimozione
 nel coperchio superiore dell'alimentatore automatico documenti 177
 nell'alimentatore manuale 176
 nell'area fronte/retro 174
 nello sportello anteriore 169
 nello sportello posteriore 172

 nel raccoglitore standard 173
 nel vassoio [x] 175
inceppamenti carta
 prevenzione 166
Inceppamento dello scanner, rimuovere originali dallo scanner [2yy.xx] 192
Inceppamento dello scanner, rimuovere originali inceppati dallo scanner [2yy.xx] 192
indirizzo FTP, acquisizione
 Utilizzo di scelte rapide 93
informazioni relative alla stampante
 individuazione 8
informazioni sulla configurazione rete wireless 24
informazioni sulla sicurezza 6, 7
ingrandimento di una copia 60
inoltro di fax 89
inserimento di fogli separatori tra copie 62
installazione della stampante 23
installazione delle opzioni
 ordine di installazione 18
installazione del vassoio da 250 fogli 19
installazione del vassoio da 550 fogli 19
installazione di rete wireless
 uso del server Web incorporato 27
installazione di una scheda opzionale 17
Intensità
 opzioni di copia 65
 opzioni fax 90
intensità del toner
 regolazione 50
invio di fax a un'ora programmata 86
invio di un fax tramite il computer 85
invio fax
 mediante il pannello di controllo della stampante 84
 utilizzo di scelte rapide 86

K

kit di manutenzione
 richiesta 156

Kit di manutenzione in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [80.xy] 186

L

la stampante stampa pagine vuote 214
livelli di emissione del rumore 240
lo scanner non risponde 232
lucidi
 caricamento, alimentatore multiuso 34
 copia su 57
 suggerimenti 41

M

Materiale di consumo necessario per completare il processo 193
materiali di consumo
 conservazione 145, 156
 uso di carta riciclata 145
 uso di originali Lexmark 155
 verifica, mediante il server Web incorporato 154
 verifica dello stato 154
materiali di consumo, richiesta
 cartucce di toner 155
 kit di manutenzione 156
 tampone separatore 156
 unità immagini 156
memoria
 tipi installati nella stampante 150
memoria fax piena 181
memoria non volatile 150
 cancellare 150
Memoria piena, impossibile inviare fax 187
memoria piena, impossibile stampare fax 187
memoria volatile 150
 cancellare 150
memorizzazione dei processi di stampa 51
menu
 AppleTalk 110
 caricamento carta 102
 configura MU 99
 Dimensioni scansione personalizzata 104
 elenco di 95
 emulazione PCL 139

- Finitura 135
- formato/tipo carta 96
- Grana carta 99
- Guida 144
- HTML 143
- Immagine 144
- Imposta 134
- Imposta data e ora 112
- Impostazione SMTP, menu 111
- Impostazione universale 104
- Impostazioni copia 117
- Impostazioni e-mail 128
- Impostazioni FTP 131
- Impostazioni generali 113
- IPv6 109
- Modalità fax (Impostazione fax analogico) 120
- NIC attiva 105
- Origine predefinita 96
- PDF 138
- Peso carta 101
- PostScript 139
- PPDS 141
- Qualità[SP] 137
- Registro controllo protezione 111
- Report 105
- Report di rete 107
- Rete [x] 106
- rete standard 106
- scheda di rete 107
- Sostituisci formato 99
- TCP/IP 108
- tipi personalizzati 103
- utilità 138
- Wireless 109
- XPS 138
- Menu Configura MU 99
- menu Dimensioni scansione personalizzata 104
- menu Emulazione PCL 139
- Menu Finitura 135
- menu Formato carta e Tipo di carta 96
- menu Guida 144
- menu Imposta data e ora 112
- Menu Impostazione Universale 104
- menu Impostazioni 134
- menu Impostazioni copia 117
- Menu Impostazioni e-mail 128
- Menu Impostazioni FTP 131
- menu Impostazioni generali 113
- Menu IPv6 109
- menu Modalità fax (Impostazione fax analogico) 120
- menu NIC attivo 105
- Menu PDF 138
- menu Peso carta 101
- menu PostScript 139
- menu PPDS 141
- Menu Qualità 137
- Menu Registro controllo protezione 111
- Menu Report 105
- menu Rete [x] 106
- Menu Rete standard 106
- Menu Scheda di rete 107
- Menu TCP/IP 108
- menu Tipi personalizzati 103
- Menu Utilità 138
- Menu Wireless 109
- messaggi carta
 - [x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [23y.xx] 174
- messaggi della stampante
 - [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 189
 - [31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde 189
 - [31.xy] Sostituire unità immagini difettosa 190
 - [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 191
 - [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 191
 - [33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente 187
 - [34] Formato carta non corretto, aprire [origine carta] 182
 - [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 184
 - [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 183
 - [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 183
 - [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 183
- [37] Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash 183
- [38] Memoria piena 187
- [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 180
- [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 188
- [53] Rilevata flash non formattata 193
- [54] Errore opzione seriale [x] 192
- [54] Errore software di rete [x] 187
- [54] Errore software di rete standard 192
- [56] Porta USB standard disabilitata 193
- [58] Troppe opzioni flash installate 193
- [58] Troppi vassoi collegati 193
- [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento 186
- [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito 186
- [80.xy] Sostituire kit manutenzione, pagine restanti stimate 0 191
- [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 190
- [84.xy] Unità immagini quasi esaurita 182
- [88.xy] Cartuccia in fase di esaurimento 179
- [88.xy] Cartuccia quasi in esaurimento 179
- [88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0 190
- [x]-inceppamento pagina, aprire il coperchio superiore dell'alimentatore automatico. [28y.xx] 177
- [x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24y.xx] 175
- [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello anteriore. [20y.xx] 169
- [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore. [20y.xx] 172
- [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento

dall'alimentatore manuale.
[25y.xx] 176

[x]-inceppamento pagina,
rimuovere inceppamento dal
raccoglitore standard.
[20y.xx] 173

Cambia [origine carta] in [formato
carta] caric. [orientamento] 180

Cambia [origine carta] in [nome
tipo personalizzato], caric.
[orientamento] 179

Cambia [origine carta] in [stringa
personalizzata] carica
[orientamento carta] 179

Cambia [origine carta] in [tipo
carta] [formato carta] caric.
[orientamento] 180

Carica [origine carta] in [formato
carta] [orientamento carta] 186

Carica [origine carta] in [nome
tipo personalizzato]
[orientamento carta] 185

Carica [origine carta] in [stringa
personalizzata] [orientamento
carta] 185

Carica [origine carta] in [tipo
carta] [formato carta]
[orientamento carta] 186

Carica alim. manuale con [formato
carta] [orientamento carta] 184

Carica alim. manuale con [tipo
carta] [formato carta]
[orientamento carta] 185

Caricare alim. manuale con [nome
tipo personalizzato]
[orientamento carta] 184

Caricare alim. manuale con
[stringa personalizzata]
[orientamento carta] 184

Cartuccia in esaurimento, [x]
pagine restanti stimate
[88.xy] 179

Chiudere il coperchio del piano e
caricare gli originali in caso di
riavvio del processo [2yy.xx] 180

Chiudere sport. ant. 180

Coperchio alimentazione
automatica scanner aperto 191

Errore di lettura dell'unità USB.
Rimozione dell'unità USB. 181

Errore di lettura hub USB.
Rimuovere hub. 181

È stato necessario riavviare la
stampante. L'ultimo processo
potrebbe essere
incompleto. 188

Hub USB non supportato.
Rimuoverlo 181

Inceppamento dello scanner,
rimuovere originali dallo scanner
[2yy.xx] 192

Inceppamento dello scanner,
rimuovere originali inceppati
dallo scanner [2yy.xx] 192

Kit di manutenzione in
esaurimento, [x] pagine restanti
stimate [80.xy] 186

Materiale di consumo necessario
per completare il processo 193

memoria fax piena 181

Memoria piena, impossibile
inviare fax 187

memoria piena, impossibile
stampare fax 187

nessuna linea telefonica analogica
collegata al modem, fax
disabilitato 187

Nome stazione fax non impostato.
contattare l'amministratore di
sistema. 182

Numero stazione fax non
impostato. contattare
l'amministratore di sistema. 182

partizione fax non operativa
contattare l'amministratore di
sistema. 181

Rilevata flash difettosa [51] 181

rimuovere carta da raccoglitore
uscita standard 189

Scanner disattivato. Contattare
l'amministratore di sistema se il
problema persiste. [840.02] 192

Scanner disattivato
dall'amministratore
[840.01] 191

server fax 'Formato' non
impostato. contattare
l'amministratore di sistema. 181

server SMTP non impostato.
contattare l'amministratore di
sistema. 192, 194

Sostituire cartuccia, regione
stampante non corrispondente
[42.xy] 190

Sostituisci orig. incepp. in caso di
riavvio processo 191

Sostituzione di tutti gli originali in
caso di riavvio processo 189

Unità immagini in esaurimento, [x]
pagine restanti stimate
[84.xy] 182

Unità immagini in esaurimento
[84.xy] 182

messaggio del modulo elettronico,
aggiunta
copia 64

messa in attesa di fax 89

metodo di configurazione a
pulsanti
utilizzo 26

Metodo PIN
utilizzo 26

modalità ibernazione
utilizzo 147

Modalità Risparmio
utilizzo 146

Modalità risparmio energetico
regolazione 147

Modalità silenziosa 146

N

nessuna linea telefonica analogica
collegata al modem, fax
disabilitato 187

nome di tipo di carta
personalizzato
creazione 39

Nome stazione fax non impostato.
contattare l'amministratore di
sistema. 182

Nome Tipo personalizzato [x]
creazione 39

notifiche materiali di consumo
configurazione 164

numero di pagine restanti
stima 154

Numero stazione fax non
impostato. contattare
l'amministratore di sistema. 182

O

opzioni
fax 90
schede di memoria 15

- vassoio da 250 fogli,
installazione 19
- vassoio da 550 fogli,
installazione 19
- opzioni di copia
 - copia da 65
 - Copia in 65
 - copie 64
 - fascicolazione 66
 - fogli separatori 66
 - Intensità 65
 - Risparmio carta 67
 - scala 65
 - sovrapposizione 66
- opzioni fax
 - Intensità 90
 - orientamento 91
 - rilegatura 91
 - risoluzione 90
- opzioni hardware, aggiunta
 - Driver di stampa 23
- opzioni interne disponibili 15
- ora legale, invio fax 84
- orientamento
 - opzioni fax 91
- origine predefinita, menu 96

P

- pagina delle impostazioni dei menu
 - stampa in corso 27
- pagina delle impostazioni di rete
 - stampa in corso 28
- Pagina Web sulla protezione
 - individuazione 151
- pannello di controllo
 - spia luminosa 13
 - Spia pulsante di sospensione 13
- pannello di controllo della stampante
 - impostazioni predefinite di fabbrica, ripristino 165
 - regolazione della luminosità 148
 - utilizzo 13
- pannello di controllo remoto
 - utilizzo dell'Embedded Web Server 163
- parte esterna della stampante
 - Pulizia 152
- partizione fax non operativa
 - contattare l'amministratore di sistema. 181

- Personalizzata tipo [x]
 - assegnazione del tipo di carta 39
- pesi carta
 - supportati dalla stampante 49
- Pian. mod. alim.
 - utilizzo 148
- più pagine su un unico foglio 63
- porta Ethernet 22
- Porta USB 22
- porte del fax 22
- Porte EXT 22
- Porte LINE 22
- posta vocale
 - installazione 72
- preparazione alla configurazione della stampante in una rete
 - Ethernet 24
- presa dell'adattatore 79
- presenza di aree verticali vuote 222
- presenza di aree vuote 222
- presenza di immagini compresse sulle stampe 206
- presenza di striature 222
- presenza di striature orizzontali sulle stampe 218
- Presenza di striature verticali sulle stampe 219
- problemi della stampante,
risoluzione di base 194
- processi di stampa riservati 51
 - stampa da Windows 52
 - stampare da un computer Macintosh 52
- processi in attesa 51
 - stampa da Windows 52
 - stampare da un computer Macintosh 52
- processi Prenota stampa 51
 - stampa da Windows 52
 - stampare da un computer Macintosh 52
- processi riservati
 - modifica delle impostazioni di stampa 53
- processo di copia
 - eliminazione 64
- processo di stampa
 - annullamento dal pannello di controllo della stampante 53
 - annullare, dal computer 54

- protezione
 - modifica delle impostazioni per la stampa riservata 53
- Protezione della stampante
 - Informazioni su 151
- pubblicazioni
 - individuazione 8
- Pulizia
 - parte esterna della stampante 152
 - vetro dello scanner 153
- pulizia della stampante 152
- Pulsante Avvio
 - pannello di controllo della stampante 13
- pulsante di pagina iniziale
 - pannello di controllo della stampante 13
- pulsante Fax
 - pannello di controllo della stampante 13
- pulsante Indietro
 - pannello di controllo della stampante 13
- pulsante Reimposta
 - pannello di controllo della stampante 13
- pulsante Rubrica
 - pannello di controllo della stampante 13
- pulsante Seleziona
 - pannello di controllo della stampante 13
- pulsante sospensione
 - pannello di controllo della stampante 13
- pulsante Stop o Annulla
 - pannello di controllo della stampante 13
- pulsanti freccia
 - pannello di controllo della stampante 13

Q

- qualità di copia
 - regolazione 61
- qualità di stampa
 - pulizia del vetro dello scanner 153

R

- Rallentamento della stampa 203

- registro fax
 - visualizzazione 88
- regolazione dell'intensità del toner 50
- regolazione della luminosità del display della stampante 148
- regolazione modalità risparmio energetico 147
- report
 - visualizzazione 164
- Report di rete, menu 107
- Rete Ethernet
 - preparazione alla configurazione per la stampa Ethernet 24
- rete wireless
 - informazioni sulla configurazione 24
- ricerca di informazioni aggiuntive sulla stampante 8
- richiesta
 - kit di manutenzione 156
 - unità immagini 156
- richiesta di materiali di consumo
 - cartucce di toner 155
- riciclaggio
 - cartucce di toner 149
 - materiali di imballaggio Lexmark 149
 - prodotti Lexmark 149
- riduzione della rumorosità 146
- riduzione di una copia 60
- rilegatura
 - opzioni fax 91
- Rilevata flash difettosa [51] 181
- rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 189
- ripeti processi di stampa 51
 - stampa da Windows 52
 - stampare da un computer Macintosh 52
- risoluzione
 - opzioni fax 90
- risoluzione, fax
 - modifica 87
- risoluzione dei problemi
 - come contattare l'assistenza clienti 236
 - funzione fax non impostata 226
 - impossibile aprire il server Web incorporato 235
 - lo scanner non risponde 232
- risoluzione dei problemi della stampante di base 194
- verifica di una stampante che non risponde 194
- risoluzione dei problemi, alimentazione carta
 - il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 199
- risoluzione dei problemi, display
 - Lo schermo della stampante è vuoto 196
- risoluzione dei problemi, opzioni della stampante
 - opzione interna non rilevata 196
- problemi del vassoio 197
- risoluzione dei problemi, qualità di stampa
 - densità di stampa non uniforme 221
 - difetti di stampa ricorrenti nelle stampe 216
 - i caratteri presentano bordi irregolari 205
 - la qualità di stampa su lucido è scarsa 221
 - le pagine stampate sono nere 215
 - nelle stampe appaiono macchie di toner 221
 - ombreggiature dovute al toner 220
 - pagine bianche 214
 - pagine o immagini tagliate 205
 - presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 208
 - presenza di immagini compresse sulle stampe 206
 - presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 216
 - presenza di striature orizzontali sulle stampe 218
 - problemi di aderenza del toner 220
 - sfondo grigio sulle stampe 207
 - stampa irregolare 210
 - stampa obliqua 217
 - stampa troppo chiara 213
 - stampa troppo scura 211
 - striature verticali 219
 - strisce bianche su una pagina 222
- risoluzione dei problemi, stampa
 - Arricciamento della carta 209
- collegamento dei vassoi non funzionante 203
- I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 200
- i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 202
- i processi non vengono stampati 201
- margini errati sulle stampe 208
- non è possibile stampare i file PDF multilingua 201
- pagine inceppate non ristampate 198
- processo stampato dal vassoio non corretto 199
- processo stampato su carta non corretta 199
- Rallentamento della stampa 203
- si verificano numerosi inceppamenti carta 198
- stampa di caratteri errati 199
- vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 204
- risoluzione dei problemi del display
 - Lo schermo della stampante è vuoto 196
- risoluzione dei problemi della qualità di stampa
 - densità di stampa non uniforme 221
 - difetti di stampa ricorrenti nelle stampe 216
 - i caratteri presentano bordi irregolari 205
 - la qualità di stampa su lucido è scarsa 221
 - le pagine stampate sono nere 215
 - nelle stampe appaiono macchie di toner 221
 - ombreggiature dovute al toner 220
 - pagine bianche 214
 - pagine o immagini tagliate 205
 - presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 208
 - presenza di immagini compresse sulle stampe 206
 - presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 216
 - presenza di striature orizzontali sulle stampe 218

problemi di aderenza del toner 220
sfondo grigio sulle stampe 207
stampa irregolare 210
stampa obliqua 217
stampa troppo chiara 213
stampa troppo scura 211
striature bianche uniformi 222
striature verticali 219
risoluzione dei problemi delle opzioni della stampante
 opzione interna non rilevata 196
 problemi del vassoio 197
risoluzione dei problemi di alimentazione della carta
 il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 199
risoluzione di problemi, copia
 copie di documenti o di foto parziali 225
 l'unità scanner non si chiude 223, 233
 la fotocopiatrice non risponde 223
 scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione 234
 scarsa qualità di copia 224
risoluzione di problemi, fax
 È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax 229
 È possibile effettuare la ricezione ma non l'invio di fax 230
 ID chiamante non visualizzato 226
 I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa 230
 Impossibile inviare o ricevere fax 227
risoluzione di problemi, scansione
 l'unità scanner non si chiude 223, 233
 la scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer 233
 processo di acquisizione non riuscito 233
 scansioni di documenti o di foto parziali 235
risoluzione di problemi legati alla scansione
 l'unità scanner non si chiude 223, 233

 la scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer 233
 processo di acquisizione non riuscito 233
 scansioni di documenti o di foto parziali 235
risoluzione di problemi nella copia
 copie di documenti o di foto parziali 225
 l'unità scanner non si chiude 223, 233
 la fotocopiatrice non risponde 223
 scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione 234
 scarsa qualità di copia 224
risoluzione di problemi per il fax
 È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax 229
 È possibile effettuare la ricezione ma non l'invio di fax 230
 ID chiamante non visualizzato 226
 I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa 230
 Impossibile inviare o ricevere fax 227
Risparmio carta
 opzioni di copia 67
rumore, stampante
 riduzione 146

S

scala
 opzioni di copia 65
scanner
 Alimentatore automatico documenti (ADF) 12
 funzioni 11
 vetro dello scanner 12
Scanner disattivato. Contattare l'amministratore di sistema se il problema persiste. [840.02] 192
Scanner disattivato dall'amministratore [840.01] 191
scansione
 copia rapida 55
 su un computer 93
scansione su un computer 93
scansione su un indirizzo FTP
 creazione di scelte rapide tramite il computer 92
 Utilizzo di scelte rapide 93
Scelta della carta 44
scelta della posizione della stampante 9
scelte rapide, creazione
 destinazione fax 86
 destinazione FTP 92
 e-mail 69
scelte rapide e-mail, creazione
 uso del server Web incorporato 69
scheda del controller
 accesso 15
scheda opzionale
 installazione 17
schermata di copia
 origine contenuto 66
 tipo di contenuto 66, 91
schermata fax
 origine contenuto 91
schermo, pannello di controllo della stampante
 regolazione della luminosità 148
scollegamento dei vassoi 38
segreteria telefonica
 installazione 72
server fax 'Formato' non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 181
server SMTP non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 192, 194
server Web incorporato
 accesso al pannello di controllo remoto 163
 creazione di scelte rapide e-mail 69
 creazione di una scelta rapida di destinazione fax 86
 creazione di una scelta rapida FTP 92
 impostazione degli avvisi e-mail 163
 impostazione del fax iniziale 71
 impostazioni dell'amministratore 163
 impostazioni di rete 163
 modifica delle impostazioni per la stampa riservata 53
 problemi di accesso 235
 regolazione della luminosità 148

- verifica dello stato dei componenti 154
- verifica dello stato dei materiali di consumo 154
- servizio di suoneria differenziata connessione a 83
- servizio di telefonia digitale impostazione del fax 78
- slot di sicurezza 22
- Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy] 190
- Sostituisci formato, menu 99
- Sostituisci orig. incepp. in caso di riavvio processo 191
- sostituzione
 - cartuccia di toner 157
 - unità immagini 159
- Sostituzione di tutti gli originali in caso di riavvio processo 189
- sovrapposizione
 - opzioni di copia 66
- spia luminosa
 - pannello di controllo della stampante 13
- splitter telefonico 77
- spostamento della stampante 9, 161, 162
- stampa, risoluzione dei problemi
 - Arricciamento della carta 209
 - collegamento dei vassoi non funzionante 203
 - I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 200
 - i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 202
 - i processi non vengono stampati 201
 - marginetti errati sulle stampe 208
 - non è possibile stampare i file PDF multilingua 201
 - pagine inceppate non ristampate 198
 - processo stampato dal vassoio non corretto 199
 - processo stampato su carta non corretta 199
 - si verificano numerosi inceppamenti carta 198
 - stampa di caratteri errati 199
 - vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 204

- stampa dei processi riservati e in attesa
 - da un computer Macintosh 52
 - da Windows 52
- stampa di una pagina di configurazione di rete 28
- stampa di un documento 50
- stampa in corso
 - da Macintosh 50
 - da un dispositivo cellulare 51
 - da Windows 50
 - elenco di esempi di font 53
 - pagina delle impostazioni dei menu 27
 - pagina delle impostazioni di rete 28
- stampa irregolare 210
- Stampante 23
 - configurazione completa 10
 - installazione su un altro computer 9, 161, 162
 - modello base 10
 - sceita della posizione 9
 - spazio minimo 9
 - trasporto 162
- Stampa usando un dispositivo cellulare 51
- stato dei componenti e dei materiali di consumo
 - verifica 154
- suggerimenti
 - carta intestata 41
 - cartoncino 43
 - lucidi 41
 - sull'uso delle buste 41
 - sull'uso di etichette 42
- suggerimenti sull'uso delle buste 41

T

- tampone separatore
 - richiesta 156
- tastierino
 - pannello di controllo della stampante 13
- tipi di carta
 - origini di caricamento 49
 - supportati dalla stampante 49
- tipo carta personalizzato
 - assegnazione 39
- trasporto della stampante 162

U

- unità immagini
 - richiesta 156
 - sostituzione 159
- Unità immagini in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [84.xy] 182
- Unità immagini in esaurimento [84.xy] 182
- uso della modalità ibernazione 147
- uso di carta riciclata 145
- Uso di Pianificazione modalità alimentazione 148
- utilizzo di scelte rapide
 - invio fax 86

V

- vassoi
 - caricamento 30
 - collegamento 38
 - scollegamento 38
- vassoio da 250 fogli
 - installazione 19
- Vassoio da 550 fogli
 - installazione 19
- vassoio opzionale
 - caricamento 30
- vassoio standard
 - caricamento 30
- verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante 154
- verifica di una stampante che non risponde 194
- verificare processi di stampa 51
 - stampa da Windows 52
 - stampare da un computer Macintosh 52
- vetro dello scanner
 - Pulizia 153
 - uso della copia 56
- visualizzazione
 - report 164
- visualizzazione di un registro fax 88
- Voice over Internet Protocol (VoIP)
 - impostazione del fax 77
- volatilità
 - dichiarazione di 150

X

- XPS, menu 138